



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Руководство пользователя



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one



Руководство пользователя

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2004 г.
Содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

Воспроизведение, переработка и перевод без предварительного письменного согласия запрещены и допускаются только в соответствии с законами об охране авторских прав.



Adobe и логотип Acrobat являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками компании Adobe Systems Incorporated в США или других странах.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® и Windows 2000® являются торговыми марками корпорации Microsoft, зарегистрированными в США. Intel® и Pentium® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Intel.

Energy Star® и логотип Energy Star® являются зарегистрированными в США марками Агентства по защите окружающей среды (США).
Номер публикации: Q3461-90194
Second edition

Предупреждение

Единственными гарантиями для продуктов и услуг HP являются явные гарантии, прилагаемые к таким продуктам и услугам. Никакая содержащаяся здесь информация не должна истолковываться с точки зрения предоставления дополнительной гарантии. HP не несет ответственности за содержащиеся здесь технические или редакторские ошибки или упущения. Компания Hewlett-Packard не несет ответственности ни за какие косвенные либо случайные убытки, связанные или возникшие в результате приобретения или использования данного документа, а также программных средств, описание которых приведено в данном документе.

Примечание. Сведения о нормативных положениях см. в главе техническая информация данного руководства.



В ряде стран копирование перечисленных ниже документов является противозаконным. В спорных случаях рекомендуется получить консультацию у юриста.

- Государственные бумаги и документы:
 - Паспорта
 - Иммиграционные документы
 - Документы с грифом "для служебного пользования"
 - Именные жетоны, удостоверения личности и знаки различия
- Государственные марки: Почтовые марки
- Талоны на льготную покупку продуктов
- Печати и чеки государственных учреждений
- Банкноты, дорожные чеки и почтовые переводы.
- Депозитарные сертификаты
- Документы, охраняемые авторским правом

Информация о безопасности



Предупреждение Во избежание возгорания или поражения электрическим током оберегайте аппарат от дождя и влаги.

Для исключения возможности получения ожогов или поражения электрическим током при использовании данного аппарата строго соблюдайте правила техники безопасности.



Предупреждение Опасность поражения электрическим током

- 1 Внимательно прочитайте все инструкции, приведенные на плакате по установке.
- 2 Пользуйтесь только заземленной электрической розеткой при подключении устройства к источнику

питания. Если информация о заземлении сетевой розетки отсутствует, обратитесь к электрику, обладающему надлежащим допуском.

- 3 Соблюдайте все предупреждения и инструкции, указанные на аппарате.
- 4 Перед чисткой аппарата отсоедините его от сетевой розетки.
- 5 Не устанавливайте и не используйте аппарат в условиях повышенной влажности; не прикасайтесь к аппарату влажными руками.
- 6 Надежно установите аппарат на устойчивом основании.
- 7 Не прокладывайте кабель питания аппарата на проходе, где можно споткнуться и повредить кабель питания.
- 8 Если аппарат не работает должным образом, прочитайте интерактивное руководство по устранению неполадок.
- 9 Устройство не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. К техническому обслуживанию аппарата допускается только квалифицированный персонал по обслуживанию.
- 10 Работа аппарата допускается только в хорошо вентилируемом помещении.



Предупреждение Этот аппарат не работает при отсутствии электропитания.

Содержание

1	Обзор HP all-in-one.....	2
2	Источники дополнительной информации.....	18
3	Информация о подключении.....	20
4	Работа с фотографиями.....	26
5	Загрузка оригиналов и бумаги.....	33
6	Использование карты памяти или камеры PictBridge.....	44
7	Использование функций копирования.....	61
8	Использование функций сканирования.....	78
9	Печать с компьютера.....	84
10	Настройка факса.....	88
11	Использование факсимильных функций.....	117
12	Использование HP Instant Share (USB).....	146
13	Использование HP Instant Share (по сети).....	155
14	Заказ расходных материалов.....	177
15	Обслуживание устройства HP all-in-one.....	180
16	Информация о устранении неполадок.....	196
17	Техническая поддержка HP.....	243
18	Информация о гарантии.....	253
19	Техническая информация.....	257
	Указатель.....	270


1 Обзор HP all-in-one

Многими функциями аппарата HP all-in-one можно пользоваться, не включая компьютер. Такие задачи, как создание копии, отправка факса или печать фотографий с карты памяти, можно выполнять с помощью аппарата HP all-in-one быстро и легко. Эта глава содержит описание функций аппарата HP all-in-one и панели управления, а также инструкции по запуску программного обеспечения **HP Image Zone**.

Примечание Аппараты HP Officejet 7300 series all-in-one и HP Officejet 7400 series all-in-one имеют различные функции. Некоторые функции, описанные в настоящем руководстве, могут быть недоступны на используемой модели.

Совет С помощью программы **HP Image Zone**, установленной на компьютере, можно использовать дополнительные функции аппарата HP all-in-one. Эта программа обеспечивает доступ к дополнительным функциям копирования, сканирования, работы с факсами и обработки фотографий, а также содержит советы по устранению неполадок и справочную систему для устройства. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone** и раздел **Использование программы HP Image Zone** для выполнения дополнительных задач с помощью аппарата HP all-in-one.

Описание аппарата HP all-in-one

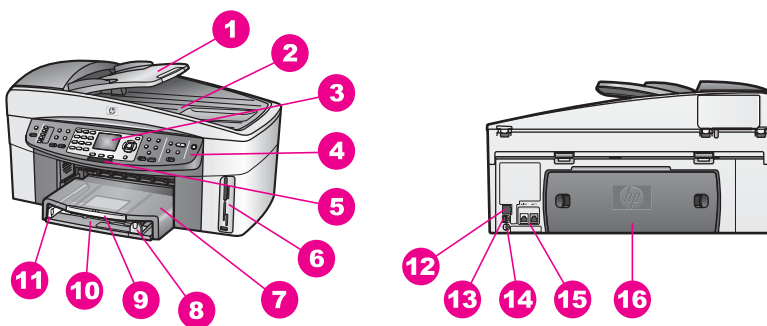

Цифра	Описание
1	Лоток устройства подачи документов
2	Крышка
3	Цветной графический дисплей
4	Панель управления

(продолжение на следующей странице)


Цифра	Описание
5	Индикатор работы беспроводной радиосвязи 802.11g (только HP Officejet 7400 series all-in-one)
6	Гнезда для карт памяти и порт камеры PictBridge
7	Выходной лоток
8	Направляющая длины бумаги
9	Удлинитель выходного лотка
10	Входной лоток
11	Направляющая ширины бумаги
12	Порт Ethernet и индикаторы Ethernet
13	Задний порт USB
14	Нет соединения
15	Порты для факса (1-LINE и 2-EXT)
16	Задняя дверца очистки

Примечание По умолчанию на аппарате HP Officejet 7400 series all-in-one включена беспроводная связь. Голубой индикатор (беспроводной связи) сообщает о состоянии беспроводного соединения и светится, если оно установлено. При подключении HP all-in-one с помощью кабеля USB или Ethernet отключите беспроводную связь. Информацию об отключении беспроводной связи и голубого индикатора см. в прилагаемом к устройству HP all-in-one Руководстве по работе в сети.


Обзор панели управления

Этот раздел содержит описание кнопок, индикаторов и клавиатуры на панели управления, а также заставки и значков на цветном графическом дисплее.

Функции панели управления

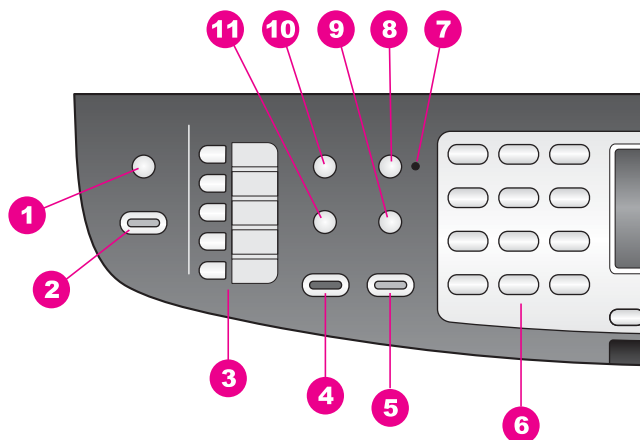

Цифра	Название и описание
1	Сканировать в. Выбор места назначения для сканирования.
2	Запуск сканирования. Запуск задания сканирования и отправка изображения в место назначения, выбранное с помощью кнопки Сканировать в.
3	Кнопки быстрого набора. Доступ к первым 5 номерам быстрого набора.
4	Запуск факса, Ч/Б. Запуск черно-белого факса.
5	Запуск факса, Цвет. Запуск цветного факса.
6	Клавиатура. Ввод номеров факсов, значений или текста.
7	Индикатор Автоответчик. Когда индикатор Автоответчик светится, устройство HP all-in-one настроено для автоматического приема факсов.
8	Автоответчик. Включение автоматического ответа факса после определенного количества звонков.
9	Повтор/Пауза. Повторный набор последнего номера или вставка 3-секундной паузы в номер факса.
10	Меню. Кнопка Меню в области факса позволяет настроить параметры факса, в том числе Разрешение , Светлее/Темнее , Двусторонняя отправка и другие.
11	Быстрый набор. Выбор номера быстрого набора.

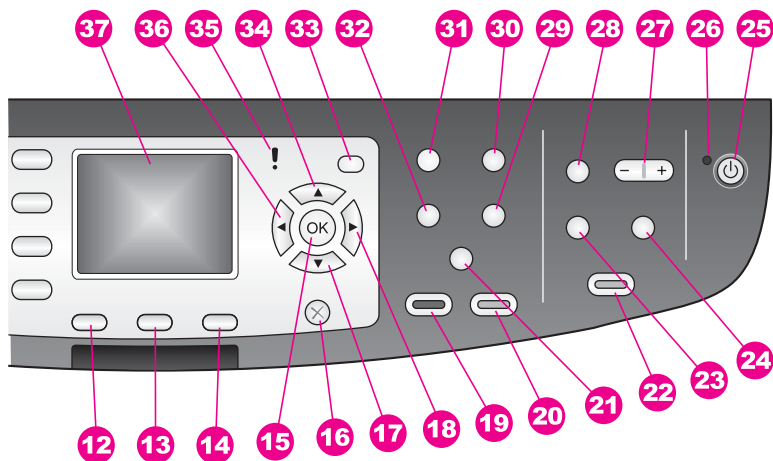










Цифра	Название и описание
12	Двусторонняя. Двустороннее копирование либо отправка или получение двустороннего факса.
13	Выбор лотка. Выбор лотка для бумаги.
14	HP Instant Share. Доступ к функции HP Instant Share.
15	ОК. Выбор меню, параметра или фото на цветном графическом дисплее для печати.
16	Отмена. Остановка задания, выход из меню или настройки параметров.
17	Стрелка вниз. Переход вниз по параметрам меню.
18	Стрелка вправо. Увеличение значения или переход к следующей фотографии при их просмотре на цветном графическом дисплее.
19	Запуск копирования, Ч/Б. Запуск черно-белого копирования.
20	Запуск копирования, Цвет. Запуск цветного копирования.
21a	Разобрать по копиям. Разбор копий отсканированного документа в такой последовательности, в которой они были загружены в лоток для документов. (только HP Officejet 7400 series all-in-one)
21b	Светлее/Темнее. Доступ к меню, позволяющему осветлить или затемнить копию. (только HP Officejet 7300 series all-in-one)
22	Печать фото. Печать фотографии с карты памяти, отображаемой в текущий момент на цветном графическом дисплее, либо печать всех фото, выбранных с помощью кнопки ОК .
23	Лист пробных отпечатков. Печать листа пробных отпечатков, если карта памяти вставлена в гнездо для карты памяти. На листе пробных отпечатков

Цифра	Название и описание
	содержатся миниатюрные изображения фотографий, имеющих на карте памяти. Можно выбрать фотографии на листе пробных отпечатков, а затем распечатать эти фотографии, отсканировав лист пробных отпечатков.
24	Поворот. Поворот фотографии, отображаемой в текущий момент на цветном графическом дисплее, на 90 градусов. При каждом последующем нажатии фотография поворачивается на 90 градусов.
25	Вкл. Включение или выключение аппарата HP all-in-one. Когда питание HP all-in-one выключено, аппарат по-прежнему потребляет небольшое количество энергии. Чтобы полностью отключить устройство HP all-in-one, отключите его питание и отсоедините кабель питания от источника тока.
26	Индикатор Вкл. Индикатор Вкл светится, когда аппарат HP all-in-one включен. Мигает при выполнении какого-либо задания.
27	Увеличение. Увеличение изображения на цветном графическом дисплее. Эту кнопку можно также использовать для настройки рамки обрезки при печати.
28	Меню. Кнопка Меню в области фотографий используется для печати и передачи фотографий на компьютер, показа слайдов и обмена фотографиями с помощью функции HP Instant Share.
29	Количество копий. Выберите количество копий с помощью кнопок ◀ или ▶, либо введите количество с помощью клавиш.
30	Качество. Настройка скорости и качества копирования.
31	Меню. Кнопка Меню в области копирования позволяет настроить параметры копирования, в том числе Выбор лотка, Тип бумаги, Формат бумаги и другие.
32	Уменьшить/Увеличить. Изменение размера фотографии для печати.
33	Настройка. Доступ к системе меню для распечатки отчетов, установки параметров факса и выполнения операций по обслуживанию. Также позволяет просмотреть справку аппарата.
34	Стрелка вверх. Переход вверх по параметрам меню.
35	Индикатор неисправности. Если Индикатор неисправности мигает, значит произошла ошибка и требуется вмешательство пользователя.
36	Стрелка влево. Уменьшение значения или переход к предыдущей фотографии при их просмотре на цветном графическом дисплее.
37	Цветной графический дисплей. Просмотр меню, фотографий и сообщений. Цветной графический дисплей имеют все модели аппарата.

Значки на цветном графическом дисплее

Для отображения важной дополнительной информации об аппарате HP all-in-one в нижней части цветного графического дисплея отображаются следующие

значки. Некоторые значки отображаются только при наличии у аппарата HP all-in-one функции беспроводной сети.

Значок	Назначение
	Показывает, что картридж почти пуст. Цвет в нижней части значка соответствует цвету на верхней части картриджа. Например, зеленый значок обозначает картридж с зеленым цветом на верхней части – трехцветный картридж.
	Показывает уровень чернил картриджа, обозначенного соответствующим цветом значка. На иллюстрации показан серый фотокартридж.
	Слева: показывает наличие проводного соединения. Справа: показывает отсутствие проводного соединения.
	Показывает, что у аппарата HP all-in-one есть функция беспроводной связи, но в данный момент нет соединения по беспроводной сети. Только для режима Инфраструктура. (только HP Officejet 7400 series all-in-one)
	Показывает наличие в данный момент соединения по беспроводной сети (только HP Officejet 7400 series all-in-one)
	Показывает уровень сигнала соединения по беспроводной сети. Только для режима Инфраструктура. (только HP Officejet 7400 series all-in-one)
	Показывает, что получено сообщение HP Instant Share.
	Показывает, что функция HP Instant Share настроена, но автопроверка отключена.
	Показывает, что адаптер Bluetooth установлен и соединение установлено.

Заставка цветного графического дисплея

С целью увеличения срока службы дисплея, он темнеет, если в течение двух минут не предпринимаются никакие действия. Если никакие действия не предпринимаются в течение еще восьми минут (всего десять минут), дисплей переключается в режим заставки. Если никакие действия не предпринимаются в

течение 60 минут, цветной графический дисплей переключается в ждущий режим и изображение не отображается. Дисплей включается при выполнении каких-либо действий, например, при нажатии кнопки панели управления, поднятии крышки, установке карты памяти, доступе к аппарату HP all-in-one с подсоединенного компьютера или подключении какого-либо устройства к порту камеры на передней панели.

Обзор меню

Приведенная ниже таблица представляет собой краткий справочник по меню верхнего уровня, которые отображаются на цветном графическом дисплее аппарата HP all-in-one.

Меню Копирование

Меню Копирование
1. Выбор лотка
2. Формат бумаги
3. Тип бумаги
4. Разобрать по копиям
5. Двусторонняя
6. Количество копий
7. Уменьшить/Увеличить
8. Качество
9. Светлее/темнее
0. Расшир. функции
*. Интенсивность цвета
#. Зад. нов. зав. пар.

Меню Сканировать в

Меню **Сканировать в** содержит доступные места назначения, в том числе установленные на компьютере приложения. Поэтому меню **Сканировать в** может содержать места, отличные от указанных.

Сканировать в (USB - Windows)
1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. Карта памяти

Сканировать в (USB - Macintosh)
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. JPEG to HP Gallery (JPEG в Галерею HP) 2. Microsoft Word 3. Microsoft PowerPoint 4. HP Instant Share 5. Memory Card (Карта памяти) |
|---|

Меню Сканиров.

Если аппарат HP all-in-one подключен к одному или нескольким компьютерам, меню **Сканиров.** позволяет перед отображением некоторых параметров выбрать подключенный компьютер.

Меню Сканиров. (сеть)

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Выбор компьютера 2. HP Instant Share 3. Карта памяти |
|---|

Меню Фото

Если аппарат HP all-in-one подключен к одному или нескольким компьютерам в сети, набор параметров **Меню Фото** отличается от того, который отображается при подключении компьютера с помощью кабеля USB.

Меню Фото

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Параметры печати 2. Изменить 3. Перенос на компьютер 4. Демонстрация слайдов 5. HP Instant Share |
|---|

Меню Факс

Меню Факс

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Разрешение 2. Светлее/темнее 3. Двусторонняя отправка 4. Сканирование и факс 5. Отправить факс позже 6. Опрос получения 7. Зад. нов. зав. пар. |
|---|

Меню Лист пр отп

Меню Лист пр отп

1. Печать листа пр отп
2. Сканирование листа пр отп

Меню HP Instant Share

HP Instant Share

1. Отправить
2. Получить
3. Параметры HP Instant Share

Меню Настройка

Выбор параметра **Меню справки** в **Меню Настройка** позволяет быстро находить справку по основным разделам. Большая часть информации отображается на экране подключенного компьютера с системой Windows или Macintosh. Сведения о значках на цветном графическом дисплее отображаются на самом цветном графическом дисплее.

Меню настройка

1. Меню справки
2. Печать отчета
3. Настройка быстрого набора
4. Базовая настройка факса
5. Дополн. настройка факса
6. Средства
7. Предпочтения
8. Сеть
9. HP Instant Share
0. Bluetooth

Использование программы HP Image Zone для выполнения дополнительных задач с помощью аппарата HP all-in-one

Программа **HP Image Zone** устанавливается на компьютере при настройке аппарата HP all-in-one. Для получения дополнительной информации см. Руководство по установке, которое входит в комплект поставки аппарата.

Процедура запуска программы **HP Image Zone** отличается в зависимости от используемой операционной системы. Например, на компьютере с ОС Windows для доступа к программе **HP Image Zone** используется программа **Директор HP**. На компьютере Macintosh с операционной системой OS X V10.1.5 или более поздней версии для доступа к программе **HP Image Zone** необходимо использовать окно **HP Image Zone**. Однако, независимо от операционной системы будут доступны все функции и службы **HP Image Zone**.

Можно быстро и просто расширить возможности устройства HP all-in-one с помощью программного обеспечения **HP Image Zone**. Для этого используйте тематические советы и полезную информацию, приведенную в таких полях в данном руководстве.

Запуск программы HP Image Zone (Windows)






Запустите программу **Директор HP** с помощью ярлыка на рабочем столе, значка на панели задач или меню **Пуск**. Функции программы **HP Image Zone** будут показаны в программе **Директор HP**.

Запуск программы Директор HP

- 1 Выполните одно из указанных ниже действий.
 - На рабочем столе Windows дважды нажмите значок **Директор HP**.
 - Справа на панели задач Windows дважды нажмите значок **Контроль цифровой обработки изображений Hewlett-Packard**.
 - На панели задач нажмите кнопку **Пуск**, выберите последовательно **Программы** или **Все программы**, выберите **HP**, затем щелкните **Директор HP**.
- 2 Нажмите в поле **Выбор устройства**, чтобы отобразился список установленных устройств.
- 3 Выберите HP all-in-one.

Примечание Значки на приведенном ниже рисунке программы **Директор HP** могут отображаться на разных компьютерах по-разному. Значки в окне программы **Директор HP** изменяются в зависимости от того, какое устройство выбрано. Если для выбранного устройства отсутствуют тот или иной элемент или функция, то соответствующие им значки не будут отображаться в окне программы **Директор HP**.

Совет Если в окне программы **Директор HP** на вашем компьютере не отображается ни одного значка, возможно, во время установки программного обеспечения произошла ошибка. Чтобы устранить эту проблему, перейдите в окно **Панель управления** в Windows, выполните удаление программы **HP Image Zone**, а затем установите это программное обеспечение снова. Для получения дополнительной информации см. Руководство по установке, которое входит в комплект поставки аппарата HP all-in-one.

Кнопка	Название и назначение
	Сканировать изображение. Сканирование фотографии, изображения или рисунка и его отображение в окне программы HP Image Zone .
	Сканировать документ. Сканирование документа, содержащего текст или текст и графику, а также его отображение в выбранной программе.
	Создать копии. Отображение диалогового окна "Копирование" для выбранного устройства, в котором можно создать печатную копию изображения или документа. Можно выбрать качество копирования, количество копий, цвет и формат.
	HP Image Zone. Отображение окна HP Image Zone , в котором можно выполнять указанные ниже операции. <ul style="list-style-type: none"> • Просмотр и редактирование изображений • Печать фотографий различного размера • Создание и печать фотоальбомов, почтовых открыток или рекламных листов • Создание компакт-диска мультимедиа • Распространение изображений по электронной почте или с помощью Web-узла
	Передать изображения. Отображение окна "Программа передачи изображений HP", в котором можно передавать изображения с аппарата HP all-in-one и сохранять их на компьютер.

Примечание Информацию о дополнительных функциях и элементах меню, например, "Обновление программ", "Творческие идеи" и "HP Shopping" см. в экранной **программы HP Image Zone**.

Также доступно несколько меню и элементов с раскрывающимися списками, позволяющих выбрать устройство для использования, проверить его состояние, настроить различные параметры программного обеспечения и получить доступ к интерактивной справке. Следующая таблица содержит пояснения для этих элементов.

Элемент	Назначение
Справка	Используйте этот элемент для вызова справки HP Image Zone , в которой содержится справочная информация о программном обеспечении и информация по устранению неполадок для аппарата HP all-in-one.
Выбрать устройство	Используйте этот элемент для выбора устройства в списке установленных устройств, которое необходимо использовать.
Параметры	Позволяет просмотреть и изменить различные настройки устройства HP all-in-one, например, параметры печати, сканирования или копирования.

(продолжение на следующей странице)

Элемент	Назначение
Состояние	Используйте этот элемент для отображения текущего состояния аппарата HP all-in-one.

Запуск программы HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 или более поздней версии)

Примечание Операционные системы Macintosh OS X v10.2.1 и v10.2.2 не поддерживаются.

При установке программы **HP Image Zone** значок **HP Image Zone** добавляется на панель Dock.

Примечание При установке нескольких устройств HP all-in-one в панели Dock отобразится значок программы **HP Image Zone** для каждого устройства. Например, если установлены сканер HP и аппарат HP all-in-one, в панели Dock отобразятся два значка программы **HP Image Zone**: по одному для каждого устройства. Однако, если будет установлено два одинаковых устройства (например, два аппарата HP all-in-one), в панели Dock отобразится только один значок программы **HP Image Zone**, представляющий все такие устройства.

Запустить программу **HP Image Zone** можно одним из следующих способов:

- С помощью окна **HP Image Zone**
- С помощью значка **HP Image Zone** в меню Dock

Открытие окна HP Image Zone

Выберите значок **HP Image Zone**, чтобы открыть окно **HP Image Zone**. Окно **HP Image Zone** имеет два основных элемента:

- Область отображения для вкладок **Products/Services** (Продукты/службы)
 - Вкладка **Products** (Продукты) предоставляет доступ ко многим функциям устройств HP для работы с изображениями и содержит раскрывающее меню для установленных устройств и список задач, доступных для выбранного продукта. Этот список может содержать такие задания, как копирование, сканирование, прием или отправка факса и передача изображений. При выборе задания будет запущено приложение, используемое для его выполнения.
 - Вкладка **Services** (Службы) предоставляет доступ к приложениям для обработки цифровых изображений, с помощью которых можно просматривать, редактировать, управлять и обмениваться изображениями.
- Текстовое поле **Поиск в справке HP Image Zone**
Текстовое поле **Поиск в справке HP Image Zone** позволяет выполнять поиск по ключевым словам и фразам в справочной системе **HP Image Zone**.





Открытие окна HP Image Zone

- Щелкните по значку **HP Image Zone** на панели Dock.
Появится окно **HP Image Zone**.




В окне **HP Image Zone** отображаются значки только для функций **HP Image Zone**, поддерживаемых выбранным устройством.

Примечание Значки в приведенной ниже таблице могут отображаться на разных компьютерах по-разному. Значки в окне программы **HP Image Zone** изменяются в зависимости от выбранного устройства. Если для выбранного устройства отсутствуют тот или иной элемент или функция, то соответствующие им значки не будут отображаться в окне **HP Image Zone**.

Вкладка Products

Значок	Функция и назначение
	Unload Images (Выгрузить изображения). Используется для выгрузки изображений с карты памяти на компьютер.
	Scan Picture (Сканировать изображение). Используется для сканирования и передачи изображения в программу HP Gallery .
	Scan to OCR (Сканировать в программу OCR). Используйте этот элемент для сканирования текста и его отображения в выбранной программе текстового редактора. Примечание Эта функция доступна не во всех странах/регионах.
	Make Copies (Создать копии). Используется для черно-белого и цветного копирования.

Вкладка Services

Значок	Функция и назначение
	HP Gallery (Галерея HP). Используется для запуска программы HP Gallery , в которой можно просматривать и редактировать изображения.
	HP Image Print (Печать изображений HP). Используется для печати изображений из альбома с использованием одного из шаблонов.
	HP Instant Share . Используется для запуска клиентского приложения HP Instant Share .

Кроме значков, имеется несколько меню и элементов с раскрывающимися списками, с помощью которых можно выбрать устройство, которое следует использовать, настроить различные параметры программного обеспечения и

получить доступ к интерактивной справке. Следующая таблица содержит пояснения для этих элементов.

Элемент	Назначение
Select Device (Выбрать устройство)	Используйте этот элемент для выбора устройства в списке установленных устройств, которое необходимо использовать.
Settings (Параметры)	Позволяет просмотреть и изменить различные настройки устройства HP all-in-one, например, параметры печати, сканирования или копирования.
Search HP Image Zone Help (Поиск в справке HP Image Zone).	Используйте этот элемент для поиска в справочной системе HP Image Zone , в которой содержится справочная информация о программном обеспечении и информация по устранению неполадок для аппарата HP all-in-one.

Доступ к меню HP Image Zone Dock

Меню **HP Image Zone Dock** содержит ярлыки для служб **HP Image Zone**. В меню Dock автоматически добавляются все приложения, которые содержатся в списке на вкладке **Services** (службы) в окне **HP Image Zone**. В меню можно также добавить другие элементы **HP Image Zone**, например, задания из списка на вкладке **Products** (продукты) или справку **HP Image Zone**.

Отображение меню Dock программы HP Image Zone

- Выполните одно из указанных ниже действий.
- Выберите программу **HP Gallery** или **iPhoto** в качестве предпочтительной программы для работы с фотографиями.
 - Настройте параметры для предпочтительной программы для работы с фотографиями.
 - Настройте список элементов в меню Dock для программы **HP Image Zone**.

Запуск программы HP Image Zone (Macintosh OS версии ранее X v10.1.5)

Примечание Операционные системы Macintosh OS 9 v9.1.5 и более поздние, а также v9.2.6 и более поздние **не** поддерживаются. Операционные системы OS X v10.0 и v10.0.4 **не** поддерживаются.

Для доступа к программе **HP Image Zone** используется программа **Директор HP**. В зависимости от функций аппарата HP all-in-one программа **Директор HP** предоставляет доступ к различным функциям, например, сканированию, копированию, работе с факсами или выгрузке изображений из камеры или с карты памяти. Программу **Директор HP** можно также использовать для запуска программы **HP Gallery**, в которой можно просматривать, изменять и управлять изображениями на компьютере.

Используйте один из следующих способов для запуска программы **Директор HP**. Инструкции зависят от используемой версии операционной системы Macintosh.

- ОС Macintosh версии X. Программа **Директор HP** запускается автоматически при установке программного обеспечения **HP Image Zone** и на панели Dock создается значок **Директор HP** для устройства. Доступ к меню **Директор HP**:

Щелкните по значку **Директор HP** нужного устройства на панели Dock.

Появится меню **Директор HP**.

Примечание При установке нескольких устройств HP различных типов (например, HP all-in-one, камеры и сканера HP) на панели Dock отобразится значок программы **Директор HP** для каждого из устройств. Однако, если будет установлено два одинаковых устройства (например, ноутбук используется с двумя аппаратами HP all-in-one – на работе и дома), на панели Dock отобразится только один значок **Директор HP**.



- ОС Macintosh версии 9. Программа **Директор HP** является самостоятельным приложением, которое необходимо запускать для доступа к его функциям. Используйте один из следующих способов для запуска программы **Директор HP**:

- Дважды щелкните по псевдониmu **Директор HP** на рабочем столе.
- Дважды щелкните по псевдониmu **Директор HP** в папке **Applications: Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software** (Приложения:Hewlett-Packard:Программа для обработки фотографий и изображений HP).

В программе **Директор HP** отображаются кнопки только выбранных устройств.



Примечание Значки в приведенной ниже таблице могут отображаться на разных компьютерах по-разному. Значки в меню **Директор HP** изменяются в зависимости от выбранного устройства. Если для выбранного устройства отсутствуют тот или иной элемент или функция, то соответствующие им значки не будут отображаться в окне программы.

Задания для устройства


Значок	Назначение
	<p>Unload Images (Выгрузить изображения). Используется для выгрузки изображений с карты памяти на компьютер.</p> <p>Примечание ОС Macintosh версии 9. Функция выгрузки изображений с карты памяти на компьютер не поддерживается при работе по сети.</p>
	<p>Scan Picture (Сканировать изображение). Используется для сканирования и передачи изображения в программу HP Gallery.</p>

(продолжение на следующей странице)

Задания для устройства

Значок	Назначение
	Scan Document (Сканировать документ). Используется для сканирования текста и его отображения в выбранной программе текстового редактора. Примечание Эта функция доступна не во всех странах/регионах.
	Make Copies (Создать копии). Используется для черно-белого и цветного копирования.

Manage and Share (Использование и распространение)

Значок	Назначение
	HP Gallery (Галерея HP). Используется для запуска программы HP Gallery , в которой можно просматривать и редактировать изображения.


Кроме функции **HP Gallery**, несколько меню без значков позволяют выбирать другие приложения на компьютере, изменять параметры на HP all-in-one и открывать интерактивную справку. Следующая таблица содержит пояснения для этих элементов.

Manage and Share (Использование и распространение)

Элемент	Назначение
More Applications (Дополнительные приложения)	Используйте этот элемент для выбора других приложений, установленных на компьютере.
HP on the Web (Web-узел HP)	Используйте этот элемент для выбора Web-узла HP.
HP Help (справка HP)	Используйте этот элемент для выбора источника справочной информации для устройства HP all-in-one.
Settings (Параметры)	Позволяет просмотреть и изменить различные настройки устройства HP all-in-one, например, параметры печати, сканирования или копирования.

2 Источники дополнительной информации

Информацию о настройке и использовании аппарата HP all-in-one содержат различные печатные и интерактивные документы.

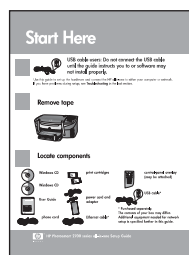

Руководство по установке

Руководство по установке содержит инструкции по подготовке аппарата HP all-in-one к работе и установке программного обеспечения. Выполняйте поиск информации в следующей последовательности.

Если возникли проблемы во время установки, см. "Устранение неполадок" в последнем разделе Руководства по установке или главу "Устранение неполадок" этого руководства.



Руководство пользователя

Данное Руководство пользователя содержит информацию об использовании аппарата HP all-in-one, в том числе советы по устранению неполадок и пошаговые инструкции.



Руководство по работе в сети

Руководство по работе в сети содержит информацию о настройке и подключении аппарата HP all-in-one к сети.



Знакомство с HP Image Zone

Знакомство с HP Image Zone – это увлекательный интерактивный обзор программного обеспечения, прилагаемого к аппарату HP all-in-one. Он позволяет узнать, как **HP Image Zone** может помочь редактировать, упорядочивать и печатать фотографий.



Директор HP


Программа **Директор HP** предоставляет удобный доступ к программным приложениям и позволяет настраивать стандартные параметры, определять состояние устройства, а также просматривать справку для аппарата HP device. Чтобы запустить программу **Директор HP**, дважды щелкните по значку **Директор HP** на рабочем столе.



Справочная система HP Image Zone

Справочная система программы HP Image Zone содержит подробную информацию об использовании программного обеспечения устройства HP all-in-one.

- Тема **Получение пошаговых инструкций** содержит информацию об использовании программного обеспечения **HP Image Zone** с устройствами HP.
- Тема **Знакомство с возможностями** содержит более конкретную информацию об операциях, которые можно выполнять с помощью **HP Image Zone** и устройств HP.
- Для получения помощи и обновлений программного обеспечения HP см. раздел **Устранение неполадок и поддержка**.



Интерактивная справка аппарата

Аппарат имеет интерактивную справку, содержащую информацию по различным темам. Для доступа к справке используется панель управления. В меню **Настройка** выделите **Меню справки** и нажмите **ОК**.

Файл Readme

Файл Readme содержит самую последнюю информацию, которая может отсутствовать в других документах.

Для доступа к файлу Readme установите программное обеспечение.

www.hp.com/support

При наличии доступа к Интернету можно получить помощь на Web-узле HP. На этом Web-узле имеется информация о технической поддержке, драйверах, расходных материалах и порядке оформления заказов.

3 Информация о подключении

Аппарат HP all-in-one поддерживает работу в сети. Кроме того, аппарат имеет порт USB, который позволяет подключать его непосредственно к компьютеру с помощью кабеля USB. Если к разъему для подключения камеры PictBridge (главный порт USB) спереди аппарата HP all-in-one подключить адаптер беспроводного принтера HP bt300 Bluetooth®, HP all-in-one можно будет использовать для печати с устройств Bluetooth, например, карманного ПК или телефона с камерой.

Поддерживаемые типы подключений

Описание	Рекомендуемое количество компьютеров для максимальной производительности	Поддерживаемые функции программы	Инструкции по настройке
Подключение с помощью интерфейса USB	Один компьютер, подключенный к устройству с помощью кабеля USB.	Поддерживаются все функции.	Подробные инструкции см. в Руководстве по установке.
Подключение с помощью Ethernet (проводное)	До пяти компьютеров, подключенных с использованием концентратора или маршрутизатора.	Поддерживаются все функции, в том числе Web-сканирование.	Подробные инструкции см. в Руководстве по установке и Руководстве по работе в сети.
Подключение с помощью интерфейса 802.11b или g (беспроводное) (только HP Officejet 7400 series all-in-one)	До пяти компьютеров, подключенных с использованием точки доступа (режим Инфраструктура).	Поддерживаются все функции, в том числе Web-сканирование.	Подробные инструкции см. в Руководстве по установке и Руководстве по работе в сети.
Адаптер беспроводного принтера HP bt300 Bluetooth®	Не относится.	Печать.	Следуйте инструкциям в Подключение с помощью адаптера беспроводного принтера HP bt300 Bluetooth .

Подключение с помощью кабеля USB

Подробные инструкции по подключению компьютера к аппарату HP all-in-one с помощью кабеля USB приведены в прилагаемом к аппарату Руководстве по установке.

Подключение с помощью Ethernet

Аппарат HP Officejet 7300/7400 series all-in-one поддерживает сетевые соединения Ethernet со скоростью 10 Мбит/с и 100 Мбит/с. Подробные инструкции по подключению HP all-in-one к сети Ethernet (проводной) приведены в прилагаемом к устройству Руководстве по установке и Руководстве по работе в сети.

Подключение с помощью беспроводного интерфейса

Аппарат HP Officejet 7400 series all-in-one имеет внутренние сетевые компоненты, обеспечивающие поддержку работы в беспроводной сети. Подробные инструкции по подключению HP all-in-one к беспроводной сети (802.11b или g) приведены в прилагаемом к устройству Руководстве по установке и Руководстве по работе в сети.

Подключение с помощью адаптера беспроводного принтера HP bt300 Bluetooth

Адаптер HP bt300 позволяет печатать изображения на аппарате HP all-in-one непосредственно с большинства устройств Bluetooth без использования кабеля. Просто подключите адаптер HP bt300 к порту PictBridge для подключения камеры, расположенному спереди аппарата HP all-in-one, и выполняйте печать непосредственно с устройств Bluetooth, например, карманного ПК или телефона с камерой.

Примечание В настоящее время использование технологии Bluetooth для печати на HP all-in-one с настольного или портативного компьютера не поддерживается.

Подключение адаптера HP bt300 к аппарату HP all-in-one

- 1 Подключите адаптер HP bt300 к порту PictBridge для камеры (см. рисунок ниже).



Примечание Если после подключения HP bt300 к аппарату HP all-in-one на цветном дисплее появляется сообщение **Bluetooth не поддерживается**, отсоедините адаптер от HP all-in-one и см. информацию в разделе [Обновления для устройства](#).

- 2 При взаимодействии друг с другом и установке соединения некоторые устройства Bluetooth обмениваются адресами. Если для создания соединения устройству Bluetooth требуется адрес аппарата HP all-in-one, выполните следующие действия:
 - а Нажмите **Настройка** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится **Меню Настройка**.
 - б Нажмите **0**, а затем **1**. При этом отобразится меню **Bluetooth**, а затем будет выбран пункт **Адрес устройства**. Будет показан **адрес** аппарата HP all-in-one. Этот адрес доступен только для чтения.
 - в Чтобы ввести адрес в устройство, выполните инструкции, прилагаемые к устройству.
- 3 При подключении некоторые устройства Bluetooth показывают имя принтера. Если используется такое устройство Bluetooth, выполните следующее:
 - а Нажмите **Настройка** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится **Меню Настройка**.
 - б Нажмите **0**, а затем **2**. При этом отобразится меню **Bluetooth**, а затем будет выбран пункт **Имя устройства**. Будет показан экран **Имя устройства**.

Примечание По умолчанию для аппарата HP all-in-one выбрано имя: TBD.

- в Введите новое имя с помощью экранной клавиатуры в экране **Имя устройства**.
Дополнительную информацию об использовании экранной клавиатуры см. в разделе [Ввод текста и символов](#).

- г После ввода имени для HP all-in-one выделите **Готово** на экранной клавиатуре и нажмите **ОК**.

Указанное имя будет отображаться на устройстве Bluetooth при подключении к аппарату HP all-in-one для печати.

Настройка функций обеспечения безопасности Bluetooth для аппарата HP all-in-one

Можно включить функцию обеспечения безопасности принтера с помощью меню **Bluetooth** на аппарате HP all-in-one. Просто нажмите кнопку **Настройка** на панели управления и выберите **Bluetooth** в **Меню Настройка**. Меню **Bluetooth** позволяет:

- Включить запрос пароля для проверки подлинности перед выполнением печати на аппарате HP all-in-one с устройства Bluetooth.
- Сделать аппарат HP all-in-one видимым или невидимым для устройств Bluetooth, находящихся в зоне действия сети.

Использование пароля для проверки подлинности устройств Bluetooth

Для аппарата HP all-in-one можно выбрать уровень безопасности **Низкий** или **Высокий**:

- **Низкий**. Аппарат HP all-in-one не запрашивает пароль. На нем можно печатать с любого устройства Bluetooth, которое находится в зоне действия сети.
- **Высокий**. Прежде чем разрешить устройству Bluetooth отправить задание на печать, аппарат HP all-in-one запрашивает пароль.

Включение проверки подлинности с помощью пароля на аппарате HP all-in-one

- 1 Нажмите **Настройка** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится **Меню Настройка**.
- 2 Нажмите **0**, а затем **3**.
При этом отобразится меню **Bluetooth**, а затем будет выбран пункт **Ключ для доступа**.
Появится экран **Ключ для доступа**.

Примечание По умолчанию на аппарате HP all-in-one выбран пароль "0000".

- 3 Введите новый пароль с помощью цифровой клавиатуры на панели управления HP all-in-one.
Дополнительную информацию об использовании клавиатуры см. в [Ввод текста и символов](#).
- 4 После ввода пароля нажмите **ОК**.
Появится меню **Bluetooth**.
- 5 Нажмите кнопку **5**.
Будет выбрано **Уровень безопасности**, а затем появится меню **Уровень безопасности**.
- 6 Нажмите кнопку **1** для выбора **Высокий**.
При использовании высокого уровня безопасности выполняется проверка подлинности с помощью пароля.

Примечание По умолчанию выбран уровень безопасности **Низкий**. При использовании низкого уровня безопасности проверка подлинности с помощью пароля не выполняется.

Проверка подлинности с помощью пароля будет включена на аппарате HP all-in-one.

Настройка аппарата HP all-in-one для невидимости на устройствах Bluetooth

Для устройства HP all-in-one можно выбрать значение **Видимое для всех**, чтобы сделать его видимым для всех устройств Bluetooth (общее), или **Невидимое**, чтобы сделать его невидимым (личное):

- **Видимое для всех.** На аппарате HP all-in-one можно печатать с любого устройства Bluetooth, которое находится в зоне действия сети.
- **Невидимое.** На аппарате HP all-in-one могут выполнять печать только устройства Bluetooth, на которых сохранен его адрес.

Выбор для устройства HP all-in-one режима Невидимое

- 1 Нажмите **Настройка** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится **Меню Настройка**.
- 2 Нажмите **0**, а затем **4**.
При этом отобразится меню **Bluetooth**, а затем будет выбран пункт **Оформление**.
Появится меню **Оформление**.

Примечание По умолчанию на аппарате HP all-in-one выбран уровень доступности **Видимое для всех**.

- 3 Нажмите кнопку **2** для выбора пункта **Невидимое**.
Аппарат HP all-in-one будет недоступен для устройств Bluetooth, на которых не сохранен его адрес.

Сброс параметров Bluetooth на аппарате HP all-in-one

Чтобы изменить значения всех параметров Bluetooth на аппарате HP all-in-one, можно восстановить заводские значения параметров. Для этого выполните следующее:

- 1 Нажмите **Настройка** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится **Меню Настройка**.
- 2 Нажмите **0**, а затем **6**.
При этом отобразится меню **Bluetooth**, а затем будет выбран пункт **Сброс Bluetooth**.

Примечание Используйте параметр **Сброс Bluetooth** только в том случае, если требуется восстановить заводские значения всех параметров Bluetooth аппарата HP all-in-one.

Использование функции Web-сканирования

Функция Web-сканирования позволяет выполнять основные операции сканирования на аппарате HP all-in-one с помощью Web-браузера. Эта функция

также позволяет сканировать документы с помощью аппарата HP all-in-one без программного обеспечения устройства на компьютере. Введите IP-адрес аппарата HP all-in-one в окне Web-браузера. В окне браузера отобразится Главная страница встроенного Web-сервера. В левом столбце в группе "Приложения" выберите "Сканирование". Дополнительную информацию о печати страницы конфигурации сети для определения IP-адреса аппарата HP all-in-one см. в прилагаемом к устройству Руководстве по работе в сети.

Интерфейс функции Web-сканирования позволяет использовать только аппарат HP all-in-one и не поддерживает отправку отсканированных изображений в другие приложения, например, в программу сканирования **HP Image Zone**. Функция Web-сканирования не поддерживает отправку изображений по эл. почте. Для этого рекомендуется использовать программу сканирования **HP Image Zone**.

4 Работа с фотографиями


Аппарат HP all-in-one позволяет передавать, редактировать, печатать и обмениваться фотографиями различными способами. Эта глава содержит краткий обзор многочисленных способов выполнения этих операций в зависимости от предпочтений пользователя и настройки компьютера. Более подробная информация о каждой из этих операций приведена в других главах данного руководства, а также в интерактивной справке **программы HP Image Zone**.

Передача фотографий

Существует несколько способов передачи фотографий. Можно передать фотографии на аппарат HP all-in-one, компьютер или карту памяти. Дополнительную информацию см. ниже в разделе для соответствующей операционной системы.

Передача фотографий с помощью компьютера с ОС Windows

На рисунке ниже показаны несколько способов передачи фотографий на компьютер с ОС Windows, аппарат HP all-in-one или карту памяти. Дополнительную информацию см. в приведенной ниже рисунка таблице.

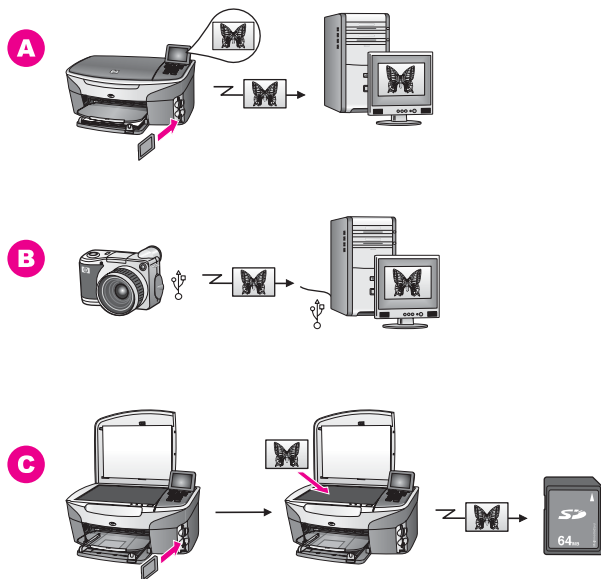


- | | |
|----------|---|
| A | Передача фотографии с карты памяти, установленной в HP all-in-one, на компьютер с ОС Windows. |
|----------|---|

(продолжение на следующей странице)

В	Передача фотографии с цифровой камеры HP на компьютер с ОС Windows.
С	Передача фотографии после сканирования непосредственно на карту памяти, установленную в аппарате HP all-in-one.

Передача фотографий с помощью компьютера Macintosh

На рисунке ниже показаны несколько способов передачи фотографий на компьютер Macintosh, аппарат HP all-in-one или карту памяти. Дополнительную информацию см. в приведенной ниже рисунка таблице.

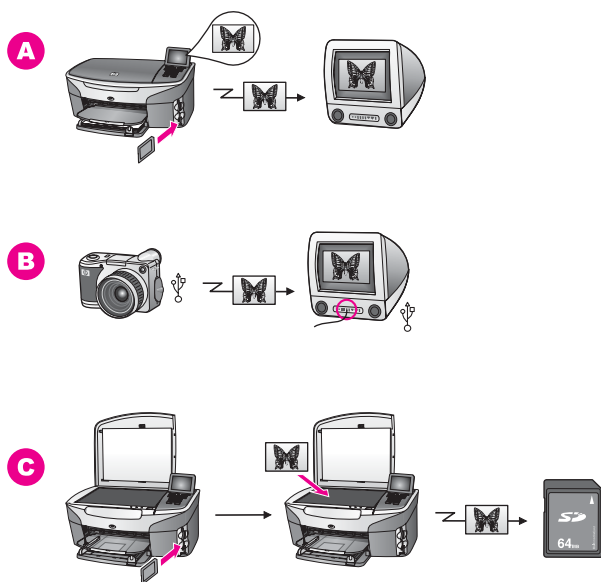


А	Передача фотографии с карты памяти, установленной в HP all-in-one, на компьютер Macintosh.
В	Передача фотографии с цифровой камеры HP на компьютер Macintosh.
С	Передача фотографии после сканирования непосредственно на карту памяти, установленную в аппарате HP all-in-one.

Редактирование фотографий

Существует несколько способов редактировать фотографии. Дополнительную информацию см. в одном из следующих разделов в зависимости от операционной системы.

Редактирование фотографий с помощью компьютера с ОС Windows


На рисунке ниже показаны два способа редактирования фотографий с помощью компьютера с операционной системой Windows. Дополнительную информацию см. в таблице ниже рисунка.

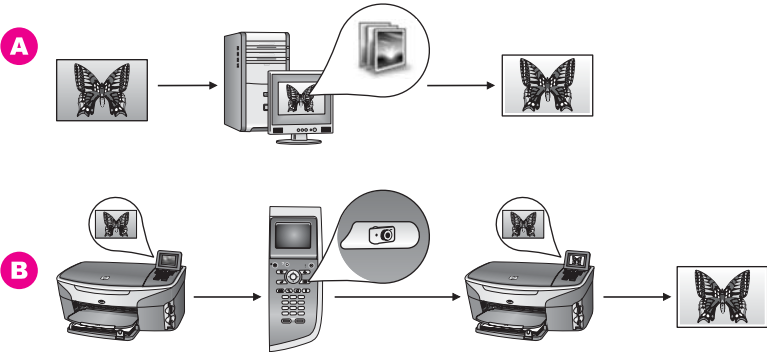

A	Редактирование фотографии на компьютере Windows с помощью программы HP Image Zone .
B	Редактирование фотографии с помощью панели управления аппарата HP all-in-one.

Редактирование фотографий с помощью компьютера Macintosh

На рисунке ниже показаны три способа редактирования фотографий с помощью компьютера Macintosh. Дополнительную информацию см. в таблице ниже рисунка.

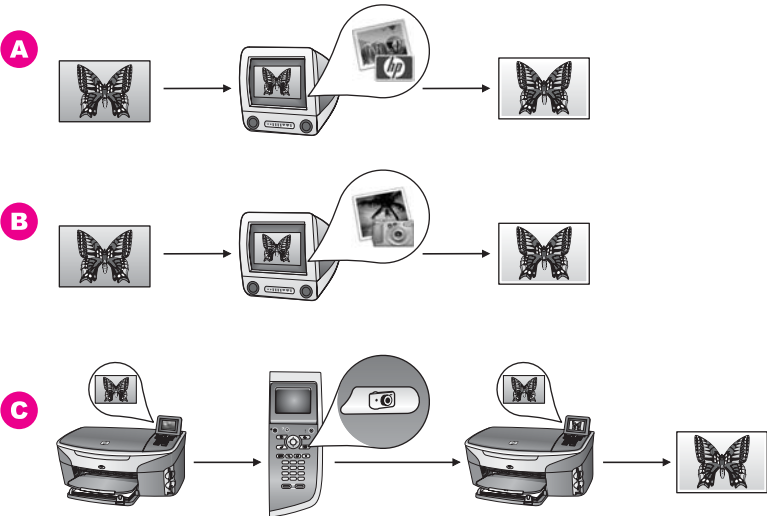


A	Редактирование фотографии на компьютере Macintosh с помощью программы HP Image Zone .
B	Редактирование фотографии на компьютере Macintosh с помощью программы iPhoto.
C	Редактирование фотографии с помощью панели управления аппарата HP all-in-one.

Отправка фотографий

Существует несколько способов отправки фотографий друзьям и близким. Дополнительную информацию см. в одном из следующих разделов в зависимости от операционной системы.

Отправка фотографий с помощью компьютера с ОС Windows

На рисунке ниже показаны несколько способов отправки фотографий с помощью компьютера с операционной системой Windows. Дополнительную информацию см. в таблице ниже рисунка.

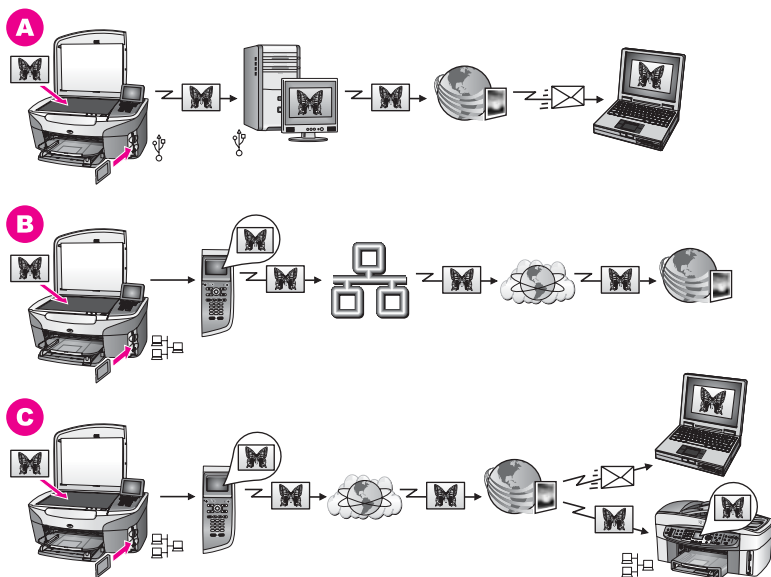


A	Отправка фотографий с аппарата HP all-in-one, подключенного с помощью кабеля USB, с использованием службы HP Instant Share. Передайте фотографии с аппарата HP all-in-one, подключенного с помощью кабеля USB, на компьютер с программой HP Instant Share, чтобы отправить фотографии друзьям и близким с помощью службы HP Instant Share в качестве сообщения эл. почты.
----------	---

(продолжение на следующей странице)

- | | |
|----------|--|
| В | Отправка фотографий с подключенного по сети аппарата HP all-in-one в службу HP Instant Share с помощью Интернета. Фотографии хранятся в фотоальбоме в Интернете. |
| С | Отправка фотографий с подключенного по сети аппарата HP all-in-one в службу HP Instant Share с помощью Интернета. После этого с помощью службы HP Instant Share можно отправить фотографии друзьям и близким в качестве сообщения эл. почты или другому аппарату HP all-in-one, подключенному по сети. |

Отправка фотографий с помощью компьютера Macintosh

На рисунке ниже показаны несколько способов отправки фотографий с помощью компьютера Macintosh. Дополнительную информацию см. в таблице ниже рисунка.

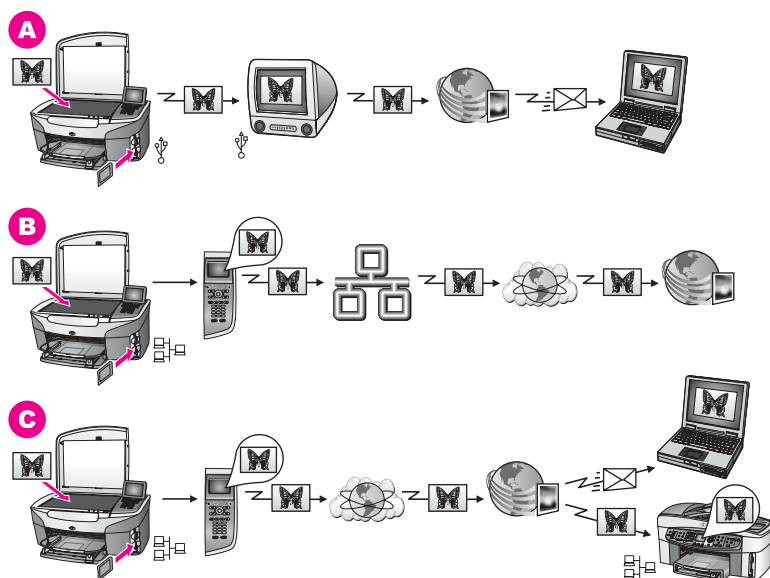

- | | |
|----------|---|
| А | Отправка фотографий с аппарата HP all-in-one, подключенного с помощью кабеля USB, с использованием службы HP Instant Share. Передайте фотографии с аппарата HP all-in-one, подключенного с помощью кабеля USB, на компьютер с программой HP Instant Share, чтобы отправить фотографии друзьям и близким с помощью службы HP Instant Share в качестве сообщения эл. почты. |
| В | Отправка фотографий с подключенного по сети аппарата HP all-in-one в службу HP Instant Share с помощью Интернета. Фотографии хранятся в фотоальбоме в Интернете. |
| С | Отправка фотографий с подключенного по сети аппарата HP all-in-one в службу HP Instant Share с помощью Интернета. После этого с помощью службы HP Instant Share можно отправить фотографии друзьям и близким |


в качестве сообщения эл. почты или другому аппарату HP all-in-one, подключенному по сети.

Печать фотографий

Существует несколько способов печати фотографий. Дополнительную информацию см. в одном из следующих разделов в зависимости от операционной системы.

Печать фотографий с помощью компьютера с ОС Windows


На рисунке ниже показаны несколько способов печати фотографий с помощью компьютера с операционной системой Windows. Дополнительную информацию см. в таблице ниже рисунка.

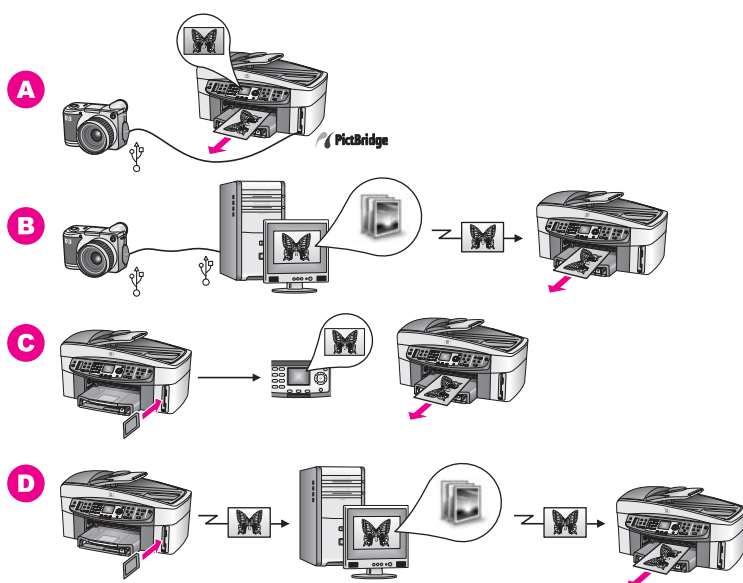

A	Печать фотографий с PictBridge-совместимой цифровой камеры
B	Печать фотографий с камеры с помощью программного приложения на компьютере.
C	Печать фотографий с карты памяти с помощью панели управления аппарата HP all-in-one.
D	Печать фотографий с карты памяти с использованием программы HP Image Zone после их передачи на компьютер с ОС Windows.

Печать фотографий с помощью компьютера Macintosh

На рисунке ниже показаны несколько способов печати фотографий с помощью компьютера Macintosh. Дополнительную информацию см. в таблице ниже рисунка.

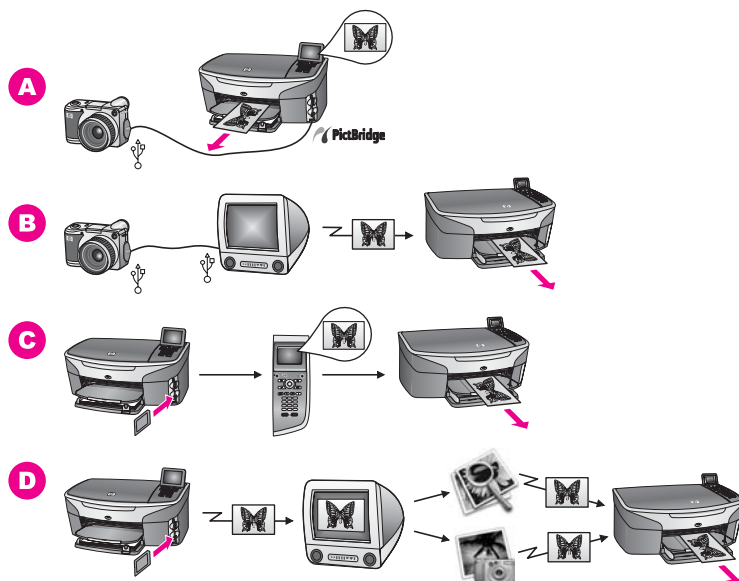

A	Печать фотографий с PictBridge-совместимой цифровой камеры.
B	Печать фотографий с камеры с помощью программного приложения на компьютере.
C	Печать фотографий с карты памяти с помощью панели управления аппарата HP all-in-one.
D	Печать фотографий с карты памяти с использованием программы HP Gallery или Директор HP после их передачи на компьютер Macintosh.

5 Загрузка оригиналов и бумаги

Эта глава содержит инструкции по загрузке оригиналов в устройство автоматической подачи документов и на стекло для копирования, сканирования или отправки по факсу, а также советы по выбору типа бумаги для задания, информацию о загрузке бумаги во входной лоток и предотвращении замятия бумаги.

Загрузка оригиналов

Для копирования, сканирования или отправки оригинала по факсу поместите его в устройство автоматической подачи документов или положите на стекло. Оригиналы, загруженные в устройство автоматической подачи документов, будут автоматически подаваться в устройство HP all-in-one.

Загрузка оригинала в устройство автоматической подачи документов

Для копирования, сканирования или отправки по факсу многостраничного документа формата Letter, A4 или Legal (до 50 страниц) поместите его в лоток устройства подачи документов.




Предупреждение Не загружайте фотографии в устройство автоматической подачи документов, т.к. они могут быть повреждены.

Примечание При загрузке оригиналов в устройство автоматической подачи документов некоторые функции, например, **В размер страницы** и **Заполн. всю страницу**, не работают. Кроме того, чтобы отсканировать лист пробных отпечатков для печати фотографий с карты памяти, помещайте его на стекло. Дополнительную информацию см. в [Загрузка оригинала на стекло](#).

Загрузка оригинала в устройство автоматической подачи документов

- 1 Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева. В устройство автоматической подачи документов можно загрузить до 50 листов бумаги.

Совет См. схему на лотке устройства подачи, которая может быть полезна при загрузке оригиналов в устройство автоматической подачи документов.

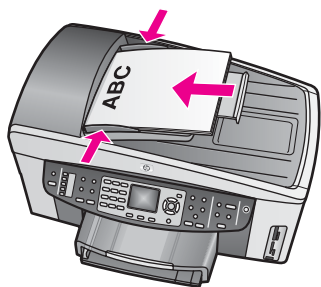

- 2 Придвиньте направляющие документа вплотную к левому и правому краям оригинала.

Загрузка оригинала на стекло

Для копирования, сканирования или отправки по факсу страницы формата Letter, A4 или Legal поместите ее на стекло, как описано ниже. Если оригинал содержит несколько полноразмерных страниц, загрузите его в устройство автоматической подачи документов. Дополнительную информацию см. в [Загрузка оригинала в устройство автоматической подачи документов](#).


Выполняйте эти инструкции при загрузке листа пробных отпечатков на стекло для выполнения печати фотографий. Для сканирования нескольких листов пробных отпечатков загружайте их на стекло по одному. Не загружайте несколько листов пробных отпечатков в устройство автоматической подачи документов.

Примечание Если стекло или подложка крышки загрязнены, многие специальные функции будут работать неправильно. Дополнительную информацию см. в [Очистка HP all-in-one](#).

Загрузка оригинала на стекло

- 1 Извлеките все оригиналы из лотка устройства подачи документов и поднимите крышку устройства HP all-in-one.
- 2 Положите оригинал на стекло в правый передний угол лицевой стороной вниз. При загрузке листа пробных отпечатков разместите его таким образом, чтобы верхняя сторона страницы располагалась вдоль правого края стекла.

Совет Для получения помощи при загрузке оригинала используйте направляющие, расположенные рядом с левым и правым краем стекла.

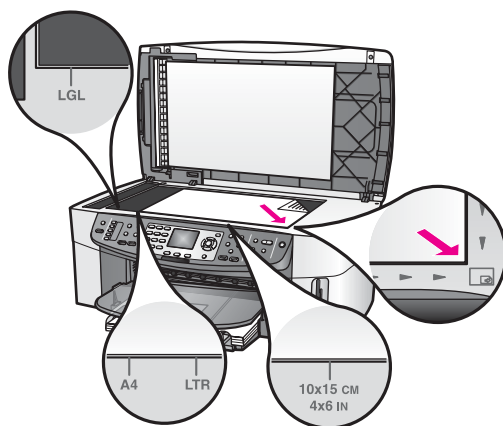

3 Закройте крышку.

Выбор бумаги для копирования и печати

С устройством HP all-in-one можно использовать бумагу различных типов и форматов. Для обеспечения наилучшего качества печати и копирования следуйте приведенным рекомендациям. После каждого изменения формата и типа бумаги не забудьте изменить параметры.

Рекомендуемые типы бумаги

Для обеспечения наилучшего качества печати HP рекомендует использовать бумагу HP, которая создана специально для выполняемых заданий печати. Например, для печати фотографий загрузите во входной лоток глянцевую или матовую фотобумагу. Для печати брошюры или презентации используйте бумагу, предназначенную для печати таких документов.

Для получения дополнительной информации о бумаге HP см. экранную **справку программы HP Image Zone** или Web-узел по адресу: www.hp.com/support.

Нерекомендуемые типы бумаги

При использовании слишком тонкой, гладкой или легко растягивающейся бумаги могут возникать замятия бумаги. При использовании слишком плотной бумаги или бумаги, которая плохо впитывает чернила, напечатанные изображения могут смазываться, расплываться или не пропечатываться полностью.

Не рекомендуется использовать для печати перечисленные ниже типы бумаги.

- Бумага с вырезами или перфорацией (кроме специально предназначенной для струйных принтеров HP Inkjet).
- Высокотекстурированные материалы, например, холст. Печать на них может выполняться неравномерно, а чернила на таких материалах могут расплываться.
- Слишком гладкую, глянцевую или мелованную бумагу, не предназначенную для использования с устройством HP all-in-one. Такая бумага может замяться в устройстве HP all-in-one, а чернила на ней будут растекаться.

- Материалы, состоящие из нескольких частей (например, двойные или тройные). Они могут сминаться или застревать. Кроме того, высока вероятность смазывания чернил.
- Конверты с застёжками или окнами.

Не рекомендуется использовать для копирования указанные ниже типы бумаги.

- Бумага любого формата, кроме Letter, A4, 10 x 15 см, 5" x 7", Хагаки, L или Legal. В зависимости от страны/региона некоторые типы бумаги могут быть недоступны.
- Бумага с вырезами или перфорацией (кроме специально предназначенной для струйных принтеров HP Inkjet).
- Фотобумага, кроме фотобумаги HP повышенного качества или фотобумага HP высшего качества.
- Конверты.
- Бумага для транспарантов.
- Прозрачная пленка, кроме диапозитивов HP повышенного качества для струйной печати или диапозитивов HP высшего качества для струйной печати.
- Материалы, состоящие из нескольких частей, или стопка этикеток.

Загрузка бумаги

В этом разделе описывается базовая процедура для загрузки бумаги различного типа и размера в аппарат HP all-in-one для копирования печати или приема факсов.

Совет Для предотвращения разрывов, смятия, скручивания и сгибания краев храните всю бумагу в горизонтальном положении в запечатываемом пакете. Если бумага хранится неправильно, резкие изменения температуры и влажности могут привести к ее скручиванию. Это неблагоприятно сказывается на работе аппарата HP all-in-one.


Загрузка полноразмерной бумаги

В основной входной лоток аппарата HP all-in-one можно загружать бумагу различных типов Letter, A4 или Legal.

Совет Если установлен дополнительный лоток для загрузки 250 листов обычной бумаги HP, в нижний лоток можно загружать дополнительно 250 листов обычной бумаги формата Letter или A4.


Загрузка полноразмерной бумаги в основной входной лоток

- 1 Извлеките выходной лоток и передвиньте направляющие ширины и длины бумаги в крайние наружные положения.

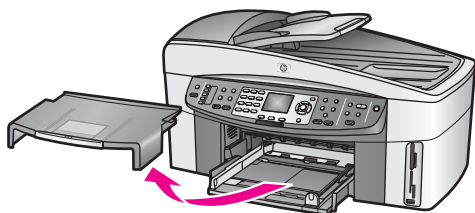


- 2 Выверните края стопки бумаги на ровной поверхности, затем выполните следующие действия:
 - убедитесь, что на бумаге нет разрывов, смятия, скручивания и сгибания краев;
 - убедитесь, что вся бумага в стопке одинакового размера и типа.
- 3 Загрузите стопку бумаги во входной лоток коротким краем вперед и стороной для печати вниз. Пододвиньте стопку бумаги вперед до конца.


Совет При использовании фирменных бланков загружайте их верхним краем вперед, стороной для печати вниз. См. схему на основании входного лотка, которая может быть полезна при загрузке полноразмерной бумаги и фирменного бланка.

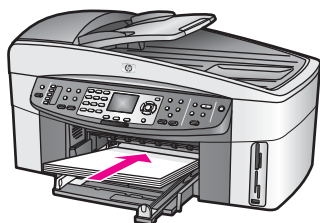


- 4 Пододвиньте направляющие ширины и длины бумаги вплотную к краям бумаги. Не перегружайте входной лоток; убедитесь, что стопка бумаги свободно помещается во входном лотке, не превышая направляющей ширины бумаги.

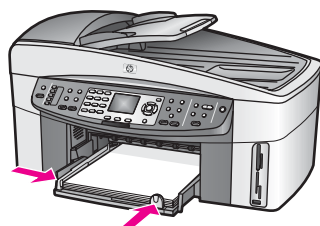

- 5 Установите на место выходной лоток.

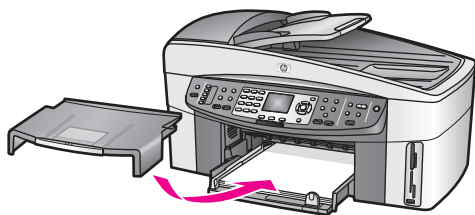

- 6 Полностью разложите удлинитель выходного лотка для выполнения заданий копирования, печати или отправки/приема факсов.

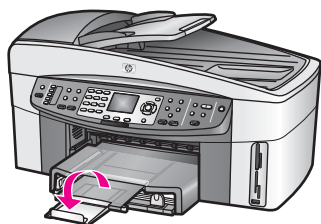

Загрузка обычной полноразмерной бумаги в дополнительный нижний лоток

- ➔ Лоток для загрузки 250 листов обычной бумаги HP используется в качестве дополнительного устройства для этого продукта. Для получения информации о загрузке бумаги в это дополнительное устройство внимательно ознакомьтесь с инструкциями, которые входят в комплект поставки дополнительного устройства.

Загрузка фотобумаги 10 x 15 см (4" x 6")

Фотобумагу 10 x 15 см можно загружать в основной входной лоток аппарата HP all-in-one или в дополнительный задний входной лоток. В Японии это дополнительное устройство называется также лоток Хагаки с дополнительным устройством для автоматической двусторонней печати. В других странах/регионах оно называется дополнительным устройством HP для автоматической двусторонней печати с лотком для).


Для обеспечения наилучших результатов используйте рекомендуемый тип фотобумаги 10 x 15 см, а также выбирайте тип и формат бумаги для печати или копирования. Для получения дополнительной информации см. экранную справку программы HP Image Zone.

Совет Для предотвращения разрывов, смятия, скручивания и сгибания краев храните всю бумагу в горизонтальном положении в запечатываемом пакете. Если бумага хранится неправильно, резкие изменения температуры и влажности могут привести к ее скручиванию. Это неблагоприятно сказывается на работе аппарата HP all-in-one.

Загрузка фотобумаги 10 x 15 см в основной входной лоток

- 1 Снимите выходной лоток.
- 2 Извлеките всю бумагу из входного лотка.

- 3 Вставьте стопку фотобумаги, придвинув ее вплотную к правой дальней стороне входного лотка коротким краем вперед и глянцевой стороной вниз. Пододвиньте стопку фотобумаги вперед до конца. Если на используемой фотобумаге имеются перфорированные полосы, загружайте фотобумагу полосками к себе.
- 4 Пододвиньте направляющие длины и ширины бумаги вплотную к краям стопки фотобумаги.
Не перегружайте входной лоток; убедитесь, что стопка фотобумаги свободно помещается во входном лотке, не превышая направляющей ширины бумаги.

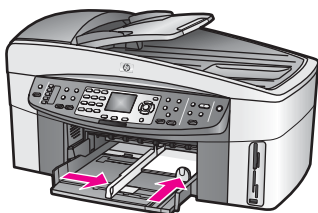

- 5 Установите на место выходной лоток.

Загрузка фотобумаги 10 x 15 см в дополнительный задний лоток

- Для этого аппарата можно приобрести дополнительное устройство HP для автоматической двусторонней печати с лотком для и лоток Хагаки с дополнительным устройством для автоматической двусторонней печати. Для получения информации о загрузке бумаги в любое из этих дополнительных устройств внимательно ознакомьтесь с инструкциями, которые входят в комплект поставки дополнительного устройства.

Загрузка почтовых карточек или карточек Хагаки


Почтовые карточки или карточки Хагаки можно загружать в основной или дополнительный задний входной лоток аппарата HP all-in-one. В Японии это дополнительное устройство называется также лоток Хагаки с дополнительным устройством для автоматической двусторонней печати. В других странах/регионах оно называется дополнительным устройством HP для автоматической двусторонней печати с лотком для ма).

Для обеспечения наилучших результатов перед печатью или копированием установите тип и формат бумаги. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**.

Загрузка почтовых карточек или карточек Хагаки в основной входной лоток

- 1 Снимите выходной лоток.
- 2 Извлеките всю бумагу из входного лотка.
- 3 Вставьте стопку карточек, придвинув ее вплотную к правой дальней стороне входного лотка коротким краем вперед и стороной для печати вниз. Пододвиньте стопку карточек вперед до конца.

- 4 Пододвиньте направляющие длины и ширины бумаги вплотную к краям стопки карточек.
Не перегружайте входной лоток; убедитесь, что стопка карточек свободно помещается во входном лотке, не превышая высоты направляющей ширины бумаги.

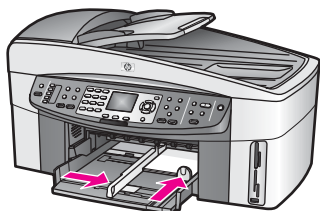

- 5 Установите на место выходной лоток.

Загрузка почтовых карточек или карточек Хагаки в дополнительный задний лоток

- Для этого аппарата можно приобрести дополнительное устройство HP для автоматической двусторонней печати с лотком для почтовых карточек и лоток Хагаки с дополнительным устройством для автоматической двусторонней печати. Для получения информации о загрузке бумаги в любое из этих дополнительных устройств внимательно ознакомьтесь с инструкциями, которые входят в комплект поставки дополнительного устройства.

Загрузка конвертов

Во входной лоток устройства HP all-in-one можно загружать один или несколько конвертов. Не используйте глянцевые или тисненные конверты, а также конверты с застёжками или окнами.

Примечание Подробные сведения по форматированию текста для печати на конвертах см. в справочной системе своего текстового редактора. Для получения наилучших результатов подумайте о том, чтобы использовать для конвертов этикетки с обратным адресом.


Загрузка конвертов

- 1 Снимите выходной лоток.
- 2 Извлеките всю бумагу из входного лотка.
- 3 Вставьте во входной лоток один или несколько конвертов клапанами вверх и влево, придвинув их вплотную к правой дальней стороне входного лотка. Пододвиньте стопку конвертов вперед до конца.

Совет См. схему на основании входного лотка, которая может быть полезна при загрузке конвертов.

- 4 Пододвиньте направляющие длины и ширины бумаги вплотную к краям стопки конвертов.

Не перегружайте входной лоток; убедитесь, что стопка конвертов свободно помещается во входном лотке, не превышая высоты направляющей ширины бумаги.

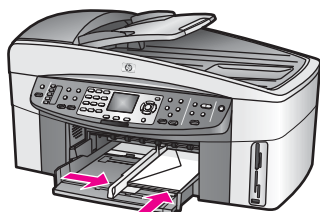

5 Установите на место выходной лоток.


Загрузка бумаги других типов

В приведенной ниже таблице содержатся рекомендации по загрузке определенных типов бумаги. Для получения оптимальных результатов следует настраивать параметры бумаги каждый раз после изменения типа или формата бумаги. Информацию об изменении параметров бумаги см. в экранной справке программы **HP Image Zone**.

Примечание Не для все форматов и типов бумаги применимы функции аппарата HP all-in-one. Бумагу некоторых форматов и типов можно использовать, если только задание на печать запускается из диалогового окна **Печать** в программном приложении. Такую бумагу нельзя использовать для копирования, отправки факса или печати фотографий с карты памяти или цифровой камеры. Бумага, которую можно использовать только для печати из программного приложения, указана в таблице ниже.

Бумага	Советы
Бумага HP	<ul style="list-style-type: none"> Бумага HP повышенного качества: найдите серую стрелку на оборотной стороне бумаги и загрузите бумагу во входной лоток стороной со стрелкой вверх. Диапозитивы HP повышенного качества для струйной печати: пленку следует загружать во входной лоток белой полосой (со стрелками и логотипом HP) вверх и вперед. <p>Примечание Аппарат HP all-in-one может не определить пленку автоматически при ее неправильной загрузке, а также если используется пленка другого производителя (не HP). Для обеспечения наилучших результатов перед печатью или копированием на прозрачной пленке выберите в качестве типа бумаги прозрачную пленку.</p>

Бумага	Советы
	<ul style="list-style-type: none"> • Переводные картинки HP: перед использованием полностью распрямите лист переводной картинки; не загружайте скрученные листы (во избежание скручивания храните переводные картинки в запечатанной фирменной упаковке вплоть до использования). Найдите синюю стрелку на оборотной стороне бумаги и вручную подавайте листы по одному во входной лоток стороной со стрелкой вверх. • Матовая бумага HP для поздравительных открыток, фотобумага HP для поздравительных открыток или бумага HP с текстурным рисунком для поздравительных открыток: до упора вставьте во входной лоток небольшую стопку бумаги HP для поздравительных открыток (стороной для печати вниз); пододвиньте стопку поздравительных открыток вперед до конца.
Этикетки (только для печати из программного приложения)	<p>Всегда используйте листы этикеток формата Letter или A4, специально предназначенные для струйных принтеров HP (например, этикетки для струйной печати Avery), и обязательно убедитесь в том, что они были изготовлены не более двух лет назад.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Пропустившая веером стопку этикеток, убедитесь в отсутствии слипшихся страниц. 2 Загружайте стопку листов с этикетками во входной лоток поверх обычной полноразмерной бумаги (стороной для печати вниз). Не загружайте этикетки по одному листу.
Рулонная бумага для транспарантов (только для печати из программного приложения)	<p>Рулонная плакатная бумага для транспарантов также называется компьютерной или фальцованной бумагой.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Снимите выходной лоток. 2 Извлеките всю бумагу из входного лотка. <p>Примечание Отложите выходной лоток аппарата HP all-in-one в сторону для того, чтобы во время печати на рулонной бумаге для транспарантов избежать ее разрывов и смятия.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Убедитесь в том, что стопка бумаги для транспарантов содержит не менее пяти листов. <p>Примечание В случае бумаги для транспарантов сторонних производителей (не HP) используйте бумагу плотностью 70 г/кв. м.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Аккуратно оторвите перфорированные полосы по обоим краям бумаги (если они есть), затем разложите и снова сложите бумагу, чтобы исключить слипание листов. 5 Уложите бумагу во входной лоток таким образом, чтобы свободный край находился сверху стопки. 6 До упора вставьте передний край во входной лоток, как показано ниже.

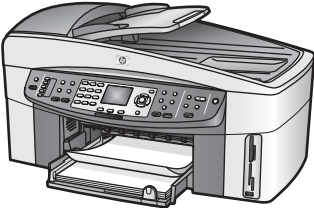Бумага	Советы
	

Предотвращение замятия бумаги

Чтобы избежать замятия бумаги, соблюдайте следующие указания:

- Для предотвращения скручивания и сгибания краев бумаги храните всю неиспользуемую бумагу в горизонтальном положении в запечатываемом пакете.
- Чаще извлекайте распечатанные страницы из выходного лотка.
- Убедитесь, что бумага, загруженная во входной лоток, не имеет изгибов, загнутых краев и разрывов.
- Не загружайте во входной лоток одновременно бумагу разных типов и форматов; вся бумага в стопке во входном лотке должна быть одинакового размера и типа.
- Отрегулируйте направляющие бумаги во входном лотке таким образом, чтобы они аккуратно прилегали по краям бумаги. Убедитесь, что направляющие бумаги не сгибают бумагу во входном лотке.
- Не прилагайте излишних усилий при загрузке бумаги во входной лоток.
- Используйте типы бумаги, рекомендуемые для устройства HP all-in-one. Дополнительную информацию см. в [Выбор бумаги для копирования и печати](#).
- Не оставляйте оригиналы на стекле. Если при загрузке документа в устройство автоматической подачи на стекле расположен какой-либо оригинал, документ может замяться в устройстве автоматической подачи.

Дополнительную информацию об устранении замятия бумаги см. в разделе [Устранение неполадок, связанных с бумагой](#).

6 Использование карты памяти или камеры PictBridge

Аппарат HP all-in-one может обращаться к данным на картах памяти, которые используются в большинстве цифровых камер, поэтому теперь можно распечатать, сохранить, упорядочить и совместно использовать цифровые фотографии. Можно вставить карту памяти в аппарат HP all-in-one или подключить камеру напрямую, чтобы аппарат HP all-in-one мог считывать содержимое карты памяти, находящейся в камере.

Эта глава содержит информацию об использовании карт памяти и камеры PictBridge с аппаратом HP all-in-one. Она позволяет получить информацию о передаче фотографий на компьютер, настройке параметров фотопечати, а также о печати, редактировании, просмотре и отправке фотографий друзьям и близким.

Гнезда для карт памяти и порт камеры


Если для хранения фотографий в цифровой камере используется карта памяти, можно вставить эту карту в устройство HP all-in-one, а затем напечатать фотографии или сохранить их на компьютере.

Можно напечатать один или несколько листов пробных отпечатков с миниатюрами фотографий, хранящихся на карте памяти, а затем напечатать выбранные фотографии с карты памяти, даже если устройство HP all-in-one не подключено к компьютеру. Через порт камеры можно подключить цифровую камеру, поддерживающую PictBridge, к аппарату HP all-in-one и печатать непосредственно с камеры.

Аппарат HP all-in-one может считывать карты памяти следующих типов: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia и xD-Picture Card.

Примечание Можно выполнить сканирование документа и отправить сканированное изображение на вставленную карту памяти. Дополнительную информацию см. в разделе [Отправка отсканированного изображения на карту памяти](#).

Устройство HP all-in-one имеет четыре гнезда для карт памяти. Эти гнезда и соответствующие карты памяти изображены на рисунке ниже.

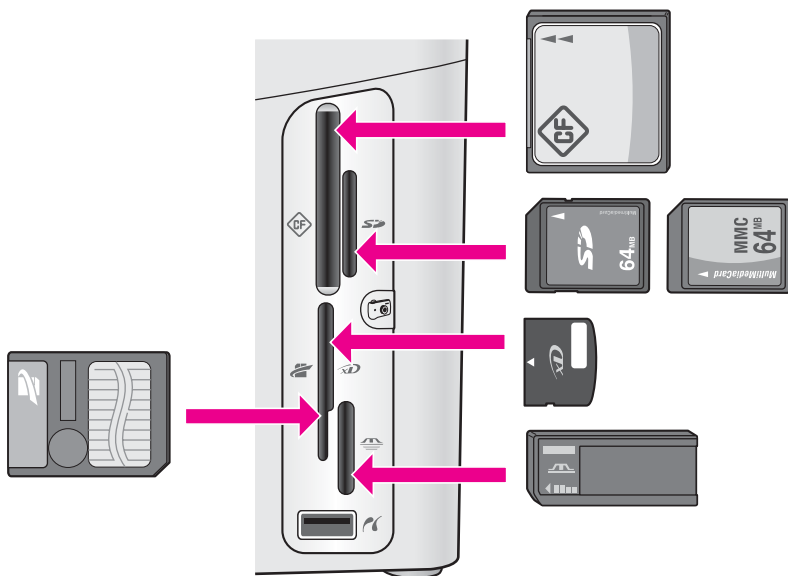

Гнезда предназначены для следующих карт:

- Верхнее левое: CompactFlash (I, II)
- Верхнее правое: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Нижнее левое: SmartMedia, xD-Picture Card (подходит также для верхнего правого гнезда)
- Нижнее правое: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (со специальным адаптером), Memory Stick Pro
- Порт камеры (ниже гнезд карт памяти): совместим с любыми цифровыми камерами, имеющими USB порт и поддерживающими PictBridge.

Примечание Порт камеры поддерживает только цифровые камеры с портом USB и поддержкой PictBridge. Не поддерживаются другие типы устройств USB. Если подключенное устройство USB не является цифровой камерой, совместимой с портом камеры, на цветном графическом дисплее появляется сообщение об ошибке. Если у вас старая модель цифровой камеры HP, попробуйте использовать кабель USB, прилагаемый к камере. Подключите кабель к порту USB на задней стороне аппарата HP all-in-one, а не к порту камеры, расположенному ниже гнезд карт памяти.

Совет По умолчанию в системе Windows XP карта памяти емкостью 8 Мб или менее и 64 Мб и более будет отформатирована с использованием формата FAT32. Цифровые камеры и другие устройства используют формат FAT (FAT16 и FAT12) и не поддерживают работу с картами в формате FAT32. Отформатируйте карту с помощью камеры или компьютера с ОС Windows XP, выбрав формат FAT.

Защита карты памяти в сети

Аппарат HP all-in-one обеспечивает доступ компьютерам в сети к картам памяти. При работе в беспроводных сетях, в которых не используется шифрование, все пользователи в рамках этой беспроводной сети, которые знают сетевое имя и пароль, а также сетевой код аппарата HP all-in-one, смогут получить доступ к содержимому на карте памяти, когда она вставлена в аппарат HP all-in-one.

Можно увеличить степень защиты данных на карте памяти, используя ключ WEP (Wired Equivalent Privacy) или WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key) в беспроводной сети или настроив аппарат HP all-in-one таким образом, что ни один компьютер в сети не будет иметь доступа к данным на карте памяти. Это означает, что другие компьютеры в сети не будут иметь доступа к файлам, хранящимся на карте памяти.

Дополнительную информацию о включении шифрования в беспроводной сети см. в Руководстве по работе в сети.

Примечание Аппарат HP all-in-one не обеспечивает доступ к содержимому карты памяти цифровой камеры, подключенной к аппарату HP all-in-one через порт камеры.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **8**, а затем **3**.
При этом отобразится меню **Сеть**, а затем будет выбран пункт **Дополнительная настройка**.
- 3 Нажмите кнопку **3** для выбора **Защита карты памяти**.
- 4 Нажмите номер рядом с необходимым параметром безопасности:
 - **1. Общий доступ к файлам**
 - **2. Нет общего доступа к файлам**

Передача цифровых изображений на компьютер

После съемки фотографий цифровой камерой их можно немедленно распечатать или записать непосредственно на компьютер. Для сохранения их на компьютере необходимо извлечь карту памяти из камеры и вставить ее в соответствующее гнездо карты памяти на аппарате HP all-in-one.

Примечание Одновременно в аппарат HP all-in-one можно устанавливать только одну карту памяти.

- 1 Вставьте карту памяти в соответствующее гнездо устройства HP all-in-one. При правильной установке карты памяти будет мигать индикатор, расположенный рядом с гнездами для карт памяти. На цветном дисплее появится надпись **Чтение карты....** Во время обращения к карте памяти мигает зеленый индикатор рядом с гнездами карт. Если карта памяти вставлена неправильно, индикатор рядом с гнездами карт мигает желтым, а на цветном графическом дисплее отображается сообщение об ошибке, например, **Карта вставлена наоборот** или **Карта вставлена не полностью**.



Предупреждение Никогда не извлекайте карту памяти, когда к ней выполняется доступ. Извлекайте карту памяти только в том случае, если не мигает индикатор состояния, расположенный рядом с гнездами.

- 2 Если на карте памяти имеются файлы, которые ранее не переносились, то на экране компьютера появится окно с запросом на сохранение файлов фотографий на компьютер.

Если аппарат HP all-in-one находится в сети, нажмите кнопку **Меню** в области фото, чтобы отобразить **Меню Фото**, затем нажмите **3**, чтобы выбрать **Перенос на компьютер**, затем выберите компьютер в списке. Вернитесь к работе с компьютером и следуйте инструкциям на экране.

- 3 Выберите соответствующий параметр для сохранения.

При этом все фотографии, имеющиеся на карте памяти, будут сохранены на компьютер.

Для Windows: по умолчанию файлы сохраняются в папках по месяцам и годам, в зависимости от времени съемки фотографий. Папки создаются в папке **C:\Documents and Settings\имя пользователя\Мои документы\Мои рисунки** в Windows XP и Windows 2000.

Для Macintosh: по умолчанию файлы сохраняются на компьютер в папку **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) или папку **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

Совет Кроме того, можно использовать панель управления для переноса файлов с карты памяти на подключенный компьютер. Нажмите кнопку **Меню** в области фото, а затем нажмите **3**, чтобы выбрать **Перенос на компьютер**. Следуйте инструкциям на компьютере. Кроме того, карта памяти отображается как диск на компьютере. Можно переместить файлы фотографий с карты памяти на рабочий стол.

Когда устройство HP all-in-one завершит чтение карты памяти, расположенный рядом с гнездами для карт памяти индикатор перестанет мигать и будет светиться. Первая фотография, имеющаяся в памяти, появится на цветном графическом дисплее.

Для просмотра фотографий на карте памяти нажмите ◀ или ▶ для перемещения назад или вперед по фотографиям, по одной фотографии. Нажмите и удерживайте ◀ или ▶ для быстрого перемещения по фотографиям назад или вперед.

Печать фотографий с листа пробных отпечатков

Лист пробных отпечатков является простым и удобным способом выбора фотографий и печати непосредственно с карты памяти без помощи компьютера. Лист пробных отпечатков содержит миниатюры фотографий, хранящихся на карте памяти. В зависимости от количества фотографий может быть напечатано несколько листов. При этом под каждой миниатюрой указано имя файла, порядковый номер фотографии и дата. Листы пробных отпечатков также являются удобным способом для создания печатного каталога фотографий. Для печати фотографий с использованием листа пробных отпечатков необходимо распечатать лист пробных отпечатков, заполнить его, затем отсканировать.

Печать фотографий с использованием листа пробных отпечатков выполняется в три шага: печать, заполнение и сканирование листа пробных отпечатков. Этот раздел содержит подробную информацию обо всех трех шагах.

Совет Можно также повысить качество фотографий, распечатываемых на аппарате HP all-in-one, с помощью фотокартриджа или серого фотокартриджа. При установке трехцветного и фотокартриджа используется шестичетная система, обеспечивающая улучшенное качество цветных фотографий. При установке трехцветного и серого фотокартриджа выполняется печать всего диапазона тонов серого, что обеспечивает улучшенное качество черно-белых фотографий. Дополнительную информацию о фотокартридже см. в разделе [Использование фотокартриджа](#). Дополнительную информацию о сером фотокартридже см. в разделе [Использование серого фотокартриджа](#).

Печать листа пробных отпечатков

Первый шаг - печать листа пробных отпечатков с помощью аппарата HP all-in-one.

- 1 Вставьте карту памяти в соответствующее гнездо устройства HP all-in-one.
- 2 В области фото нажмите **Лист пробных отпечатков**, а затем **1**.
При этом отобразится **Меню Лист пр отп**, а затем будет выбран пункт **Печать листа пр отп**.

Примечание В зависимости от количества фотографий на карте памяти время печати листа пробных отпечатков может сильно отличаться.

- 3 Если на карте более 20 фотографий появится меню **Выбрать фотографии**. Нажмите номер, расположенный рядом с нужной командой:
 - **1. Все**
 - **2. Последние 20**
 - **3. Нестандартное число**

Примечание Индексный номер с листа пробных отпечатков можно использовать для выбора нестандартного числа распечатываемых фотографий. Этот номер может отличаться от номера, присвоенного фотографии в цифровой камере. После добавления или удаления фотографий с карты памяти необходимо заново напечатать лист пробных отпечатков для просмотра новых индексных номеров фотографий.

- 4 При выборе параметра **Нестандартное число** введите индексные номера первой и последней фотографий, которые требуется распечатать.

Примечание Можно удалять индексные номера, нажимая ◀.


Заполнение листа пробных отпечатков

После распечатки листа пробных отпечатков можно выбрать фотографии для распечатки.

Примечание Для печати с самым высоким качеством, возможно, будет необходимо использовать фотокартридж. При установке трехцветных или фотокартриджей используется шестичетная система. Дополнительную информацию см. в [Использование фотокартриджа](#).




- 1 Выберите фотографии для распечатки, закрасив круглые метки под миниатюрами изображений на листе пробных отпечатков темной ручкой или карандашом.
- 2 Выберите один из видов компоновки, закрасив круглую метку в шаге 2 листа пробных отпечатков.

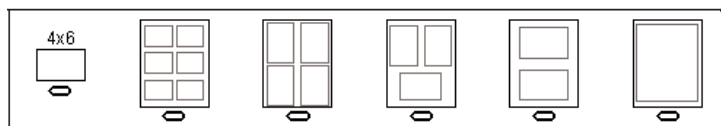

Примечание Если требуется дополнительный контроль параметров печати, который нельзя обеспечить с помощью листа пробных отпечатков, то фотографии можно печатать непосредственно с панели управления. Дополнительную информацию см. в [Печать фотографий непосредственно с карты памяти](#).

- 3 Загрузите лист пробных отпечатков лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу. Убедитесь, что края листа пробных отпечатков вплотную прилегают к правому и переднему краям стекла. Закройте крышку.

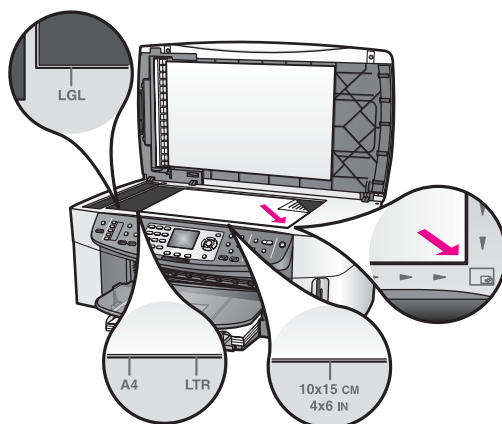

Сканирование листа пробных отпечатков

Последний шаг - сканирование заполненного листа пробных отпечатков.

Совет Убедитесь, что стекло устройства HP all-in-one не загрязнено. В противном случае лист может быть отсканирован неправильно. Дополнительную информацию см. в [Очистка стекла](#).

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена фотобумага. Убедитесь, что и карта памяти, которая использовалась для печати листа пробных отпечатков, по-прежнему вставлена в гнездо при сканировании этого листа пробных отпечатков.
- 2 В области фото нажмите **Лист пробных отпечатков**, а затем **2**.

При этом отобразится **Меню Лист пр отп**, а затем будет выбран пункт **Сканирование листа пр отп**.

Устройство HP all-in-one сканирует лист пробных отпечатков и печатает отдельные фотографии.

Задание параметров фотопечати

Используя панель управления, можно управлять параметрами печати фотографий на аппарате HP all-in-one, включая тип и размер бумаги, компоновку и многое другое.

Этот раздел содержит информацию на следующие темы: настройка параметров фотопечати, изменение параметров печати и выбор новых значений по умолчанию для параметров фотопечати.

Доступ к параметрам фотопечати можно получить с помощью **Меню Фото** на панели управления.

Совет Для настройки параметров фотопечати также можно использовать программу **HP Image Zone**. Для получения дополнительной информации см. [справку программы HP Image Zone](#).

Использование меню параметров печати для задания параметров фотопечати

Меню **Параметры печати** обеспечивает доступ к множеству параметров, которые влияют на способ печати фотографий, включая количество копий, типы бумаги и т.д. Размеры по умолчанию отличаются в зависимости от страны/региона.

- 1 Вставьте карту памяти в соответствующее гнездо аппарата HP all-in-one.
- 2 В области фото нажмите **Меню**.
Появится **Меню Фото**.
- 3 Нажмите **1** для доступа к меню **Параметры печати**, а затем нажмите номер рядом с параметром, который требуется изменить.

Параметр	Описание
1. Количество копий	Установка количества копий для печати.
2. Размер изображения	<p>Установка размера изображения для печати. Большинство значений параметра понятны без пояснений, однако, два из них требуют объяснений: Заполн. всю страницу и В размер страницы.</p> <p>Параметр Заполн. всю страницу позволяет изменить масштаб изображения, чтобы напечатать его на всей области печати. Если загрузить во входной лоток фотобумагу, фотография не будет иметь белую рамку. Отдельные части изображения могут быть обрезаны. Параметр В размер страницы означает установку наибольшего возможного размера изображения с сохранением форматного соотношения оригинала, без обрезки. Изображение расположено в центре страницы и имеет белую рамку.</p>
3. Выбор лотка	Выбор лотка (переднего или заднего), используемого аппаратом HP all-in-one для печати. Этот параметр доступен только в том случае, если задний лоток обнаружен при включении аппарата HP all-in-one.
4. Формат бумаги	Установка размера бумаги для текущего задания печати. При выборе значения параметра Автоматически по умолчанию устанавливается большой (Letter или A4) или маленький формат бумаги 10 x 15 см (зависит от региона). Если для параметров Формат бумаги и Тип бумаги установлено значение Автоматически , то для выполнения текущего задания печати аппаратом HP all-in-one будут выбраны оптимальные параметры печати. Установка других значений

Параметр	Описание
	параметра Формат бумаги позволяет изменить параметры, установленные автоматически.
5. Тип бумаги	Установка типа бумаги для текущего задания печати. Если установлено значение Автоматически , то аппарат HP all-in-one автоматически определит и установит тип бумаги. Если для параметров Формат бумаги и Тип бумаги установлено значение Автоматически , то для выполнения текущего задания печати аппаратом HP all-in-one будут выбраны оптимальные параметры печати. Установка других значений параметра Тип бумаги позволяет изменить параметры, установленные автоматически.
6. Стиль компоновки	Установка одного из трех стилей компоновки для текущего задания печати. Стиль компоновки Экономия бумаги предназначен для размещения на листе наибольшего количества фотографий с их поворотом и обрезкой, если это потребуется. Стили компоновок Альбом сохраняют ориентацию исходных фотографий. Стили Альбом соответствуют ориентации страницы, а не самих фотографий. Отдельные части изображения могут быть обрезаны.
7. Автофокус	Включение или отключение автоматического цифрового увеличения резкости фотографий. Автофокус применяется только для фотографий. Включение этого параметра не изменяет внешний вид фотографий на цветном графическом дисплее и не изменяет изображение в файле, хранящемся на карте памяти. Автофокус включен по умолчанию.
8. Цифровая вспышка	Возможность сделать темные фотографии более светлыми. Цифровое считывание применяется только для фотографий. Включение этого параметра не изменяет внешний вид фотографий на цветном графическом дисплее и не изменяет изображение в файле, хранящемся на карте памяти. Параметр Цифровая вспышка выключен по умолчанию.
9. Зад. нов. зав. пар.	Возможность сохранить текущие Параметры печати как новые параметры по умолчанию.

Изменение параметров печати

Таким же способом можно изменить любой из параметров печати меню **Параметры печати**.

- 1 В области фото нажмите кнопку **Меню**, **1**, а затем нажмите номер рядом с параметром, который требуется изменить. Все **Параметры печати** можно просмотреть, нажав **▼** на панели управления. Выбранный в данный момент параметр выделен, а его значение по умолчанию (если есть) отображается ниже меню в нижней части цветного графического дисплея.
- 2 Измените значение, а затем нажмите **ОК**.

Примечание Нажмите кнопку **Меню** в области фото еще раз для выхода из меню **Параметры печати** и возврата к просмотру фото.

Дополнительную информацию об установке параметров печати фотографий по умолчанию см. в разделе **Задание новых параметров по умолчанию для печати фотографий**.

Задание новых параметров по умолчанию для печати фотографий

Можно изменить параметры по умолчанию для печати фотографий с панели управления.

- 1 В области фото нажмите **Меню**, а затем **1**. Появится меню **Параметры печати**.
 - 2 Измените значение любого требуемого параметра. При подтверждении нового значения для любого параметра автоматически снова отображается меню **Параметры печати**.
 - 3 Нажмите **9** в меню **Параметры печати** а затем нажмите **ОК** при получении запроса на задание новых параметров по умолчанию.
- Все текущие параметры становятся новыми параметрами по умолчанию.

Использование функций редактирования

В функции аппарата HP all-in-one входят несколько основных регуляторов редактирования изображения, отображаемого на цветном графическом дисплее. Это регуляторы настройки яркости, специальных цветовых эффектов и т.д.

Этот раздел содержит информацию на следующие темы: редактирование изображений на аппарате HP all-in-one, а также использование функций **Увеличение** и **Поворот**.

Редактирование фотографий с панели управления

С помощью этих регуляторов можно редактировать отображаемое изображение. Внесенные изменения учитываются только при печати и просмотре; но не сохраняются для самого изображения.

- 1 В области фото нажмите **Меню**, а затем **2**. Появится меню **Изменить**.
- 2 Выберите параметр редактирования, нажав кнопку с соответствующим номером.

Параметр редактирования	Назначение
1. Яркость фотографии	Возможность сделать изображение светлее или темнее. Нажмите ◀ для получения более темного изображения. Нажмите ▶ для получения более светлого изображения.
2. Цветовой эффект	Отображение меню специальных цветовых эффектов для изображения. Включение параметра Без эффектов не изменяет изображение. Включение параметра Сепия означает добавление коричневых тонов, характерных для фотографий 1900-х годов. Назначение параметра Старинный сходно с параметром Сепия , разница заключается в добавлении бледных тонов, создающих впечатление, что изображение нарисовано от руки. Значение Черно-белый заменяет цвета в фотографии на оттенки черного, белого и серого.
3. Кадр	Задание рамки и ее цвета для текущего изображения.
4. Красный глаз	Устранение эффекта красных глаз с фотографий. Вкл. - включение функции устранения эффекта красных глаз. Выкл. - отключение функции устранения эффекта красных глаз. Значение параметра по умолчанию - Выкл.

Использование функций "Увеличение" или "Поворот"

Можно увеличить, уменьшить или повернуть фотографию перед печатью. Параметры "Увеличение" или "Поворот" применяются только для текущего задания на печать. Эти параметры не сохраняются с фотографией.

Использование функции "Увеличение"

- 1 Отобразите фотографию на цветном графическом дисплее.
- 2 Нажмите **Увеличение -**, чтобы уменьшить изображение, или **Увеличение +**, чтобы увеличить изображение. Посмотрите на фотографию различного размера. Используйте кнопки со стрелками для перемещения по фотографии и просмотра приблизительной области фотографии, предназначенной для печати.
- 3 Нажмите **Печать фото**, чтобы напечатать фотографию.
- 4 Нажмите **Отмена** для выхода из режима "Увеличение" и возврата к первоначальному состоянию фотографии.

Использование функции "Поворот"

- 1 Отобразите фотографию на цветном графическом дисплее.
- 2 Нажмите **Поворот** для поворота фотографии на 90 градусов по часовой стрелке.
- 3 Нажмите **Печать фото**, чтобы напечатать фотографию.

- 4 Нажмите **Поворот** несколько раз, пока фотография не вернется в первоначальное состояние.

Печать фотографий непосредственно с карты памяти

Можно вставить карту памяти в аппарат HP all-in-one и использовать панель управления для печати фотографий. Дополнительную информацию о печати фотографий с PictBridge-совместимой камеры на аппарате HP all-in-one, см. в разделе [Печать фотографий с PictBridge-совместимой цифровой камеры](#).

Этот раздел содержит информацию на следующие темы: печать отдельных фотографий, печать фотографий без полей и отмена выбора фотографий.

Примечание При печати фотографий необходимо выбрать правильные параметры для типа бумаги и повышения качества фотографии. Дополнительную информацию см. в [Задание параметров фотопечати](#). Для печати с самым высоким качеством, возможно, потребуется использовать фотокартридж. Дополнительную информацию см. в [Использование фотокартриджа](#).

Помимо обычной печати фотографий, можно использовать дополнительные возможности программы **HP Image Zone**. Это программное обеспечение позволяет использовать фотографии для создания переводных картинок, плакатов, транспарантов, наклеек и других творческих проектов. Для получения дополнительной информации см. экранную [справку программы HP Image Zone](#).

Распечатка отдельных фотографий

Фотографии можно печатать непосредственно с панели управления без использования листа пробных отпечатков.

- 1 Вставьте карту памяти в соответствующее гнездо устройства HP all-in-one. Будет светиться индикатор состояния, расположенный рядом с гнездами для карт памяти.
- 2 Отобразите фотографию на цветном графическом дисплее и нажмите **ОК**, чтобы выбрать ее для печати. На выбранной фотографии появится отметка. Используйте **◀** или **▶** для перемещения назад или вперед по фотографиям, по одной фотографии за один раз. Нажмите и удерживайте **◀** или **▶** для быстрого перемещения по фотографиям.

Примечание Кроме того, фотографии для печати можно выбрать путем ввода индексных номеров фотографий, которые требуется распечатать. Используйте клавишу со значком решетки (**#**) для указания диапазона: 21-30. Нажмите **ОК** по завершении ввода индексных номеров фотографий. Если индексный номер фотографии неизвестен, то прежде чем выбирать отдельные фотографии для печати, распечатайте лист пробных отпечатков фотографий.

- 3 В области фото нажмите **Меню**, чтобы отобразить **Меню Фото**, а затем измените необходимые параметры печати фотографии. После завершения

выполнения задания на печать параметры печати будут сброшены, и будут восстановлены значения по умолчанию.

- 4 В области фото нажмите **Печать фото**, чтобы напечатать выбранные фотографии.

Печать без рамки

Особой функцией аппарата HP all-in-one является его возможность превращать фотографии на карте памяти в профессиональные фотографии без рамок.

- 1 Вставьте карту памяти в соответствующее гнездо устройства HP all-in-one. Будет светиться индикатор состояния, расположенный рядом с гнездами для карт памяти.
- 2 Отобразите фотографию на цветном графическом дисплее и нажмите **ОК**, чтобы выбрать ее для печати. На выбранной фотографии появится отметка. Используйте **◀** или **▶** для перемещения назад или вперед по фотографиям, по одной фотографии за один раз. Нажмите и удерживайте **◀** или **▶** для быстрого перемещения по фотографиям.

Примечание Кроме того, фотографии можно выбрать путем ввода индексных номеров фотографий, которые требуется распечатать. Используйте клавишу со значком решетки (**#**) для указания диапазона: 21-30. Нажмите **ОК** по завершении ввода индексных номеров фотографий.

- 3 Поместите фотобумагу в задний правый угол входного лотка лицевой стороной вниз и отрегулируйте направляющие бумаги.

Совет Если на используемой фотобумаге имеются перфорированные полоски, загружайте фотобумагу полосками к себе.

- 4 В области фото нажмите **Печать фото**, чтобы напечатать выбранные фотографии без рамок.

Отмена выбора фотографий

Можно отменить выбор фотографий с помощью панели управления.

- Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Нажмите **ОК**, чтобы отменить выбор текущей выбранной фотографии, отображаемой на дисплее.
 - Нажмите **Отмена**, чтобы отменить выбор **всех** фотографий и вернуться к экрану ожидания.

Печать фотографий с PictBridge-совместимой цифровой камеры

Аппарат HP all-in-one поддерживает стандарт PictBridge, что позволяет подключать PictBridge-совместимые камеры к порту камеры и печатать фотографии JPEG, находящиеся на карте памяти камеры.

- 1 Убедитесь, что аппарат HP all-in-one включен и инициализация выполнена.

- 2 Подключите PictBridge-совместимую камеру к порту камеры на передней панели аппарата HP all-in-one с помощью кабеля USB, поставляемого с камерой.
- 3 Включите камеру и убедитесь, что она находится в режиме PictBridge.

Примечание Если камера подключена правильно, загорается индикатор состояния, расположенный рядом с гнездами для карт памяти. Во время печати с камеры индикатор состояния мигает зеленым светом.

Если камера не является PictBridge-совместимой или не находится в режиме PictBridge, индикатор состояния будет мигать желтым светом и на экране компьютера появится сообщение об ошибке (если установлено программное обеспечение HP all-in-one). Отключите камеру, устраните проблему и подключите камеру снова. Дополнительную информацию об устранении неполадок с портом PictBridge для камеры см. в экранной **Справке по устранению неполадок**, прилагаемой к программе **HP Image Zone**.

После успешного подключения PictBridge-совместимой камеры к аппарату HP all-in-one, можно печатать фотографии. Убедитесь, что размер бумаги, загруженной в аппарат HP all-in-one, соответствует настройкам на камере. Если для типа бумаги на камере выбрано значение по умолчанию, аппарат HP all-in-one будет использовать бумагу, загруженную во входной лоток. Для получения дополнительной информации по печати с камеры см. руководство пользователя, которое входит в комплект поставки камеры.

Совет Если используется цифровая камера HP, не поддерживающая стандарт PictBridge, с ее помощью также можно печатать фотографии непосредственно с аппарата HP all-in-one. Подключите камеру к порту USB сзади аппарата HP all-in-one, а не к порту для подключения камеры. Эта функция работает только с цифровыми камерами HP.

Печать текущей фотографии

Кнопка **Печать фото** позволяет быстро распечатать фотографию, отображаемую в настоящий момент на цветном графическом дисплее.

- 1 Вставьте карту памяти в соответствующее гнездо устройства HP all-in-one.
- 2 Найдите фотографию, которую требуется распечатать.
- 3 В области фото нажмите **Печать фото**, чтобы напечатать фотографии с текущими настройками.

Печать файла DPOF

Формат заказа цифровой печати (DPOF) представляет собой стандартный файл, который может создаваться некоторыми цифровыми камерами. Фотографии, выбранные на камере, - это фотографии, помеченные для печати с помощью цифровой камеры. При выборе фотографий с помощью камеры она создает файл DPOF, который определяет, какие фотографии помечены для печати. Устройство HP all-in-one может считывать файл DPOF с карты памяти, поэтому не нужно отменять выбор фотографий для печати.

Примечание Функция пометки фотографий для печати имеется не на всех цифровых камерах. Чтобы выяснить, поддерживает ли цифровая камера формат DPOF, см. имеющуюся для нее документацию. Устройство HP all-in-one поддерживает формат файла DPOF 1.1.

При печати фотографий, выбранных на камере, параметры печати аппарата HP all-in-one не используются. Параметры в файле DPOF для компоновки фотографий и количества копий отменяют такие параметры аппарата HP all-in-one.

Файл DPOF записывается цифровой камерой на карту памяти и содержит следующую информацию:

- Фотографии, которые требуется распечатать
- Количество экземпляров для каждой из фотографий
- Операция поворота, произведенная с фотографией
- Операция обрезки, произведенная с фотографией
- Печать по индексу (миниатюры выбранных фотографий)

Печать выбранных на камере фотографий

- 1 Вставьте карту памяти в соответствующее гнездо устройства HP all-in-one. При наличии фотографий, помеченных как DPOF, на цветном графическом дисплее появится запрос **Печатать фотографии DPOF?**.
- 2 Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Нажмите **1**, чтобы распечатать все фотографии, помеченные как DPOF, на карте памяти.
 - Нажмите **2**, чтобы отменить печать DPOF.

Использование функции показа слайдов

Можно использовать параметр **Показ слайдов** в **Меню Фото** для просмотра фотографии на карте памяти в режиме показа слайдов.

Этот раздел содержит информацию на следующие темы: просмотр и печать фотографий в режиме показа слайдов, а также изменение скорости показа слайдов.

Просмотр или печать фотографий в режиме показа слайдов

Можно просматривать или печатать фотографии, отображаемые в режиме показа слайдов, используя функцию показа слайдов аппарата HP all-in-one.

Показ слайдов

- 1 Вставьте карту памяти в соответствующее гнездо устройства HP all-in-one. Будет светиться индикатор состояния, расположенный рядом с гнездами для карт памяти.
- 2 В области фото нажмите **Меню**, чтобы войти в **Меню Фото**.
- 3 Нажмите **4** для начала показа слайдов.
- 4 Нажмите **Отмена**, чтобы выйти из режима показа слайдов.

Печать фотографии, просмотр которой выполняется в режиме показа слайдов

- 1 Когда нужная фотография появится на цветном графическом дисплее, нажмите **Отмена**, чтобы остановить показ слайдов.

- 2 В области фото нажмите **Печать фото**, чтобы напечатать фотографии с текущими настройками.

Совместное использование фотографий с помощью HP Instant Share

Аппарат HP all-in-one и его программное обеспечение позволяют обмениваться фотографиями с друзьями и близкими с помощью технологии HP Instant Share. Технологию HP Instant Share можно использовать чтобы:

- Отправлять фотографии друзьям и родственникам по электронной почте.
- Создавать интерактивные альбомы.
- Размещать интерактивные заказы на печать фотографий.

Примечание Заказывать печать фотографий можно не во всех странах/регионах.

Примечание Если функция HP Instant Share настроена для работы в сети, HP Instant Share нельзя использовать на устройстве, подключенном с помощью кабеля USB.

Отправка фотографий с карты памяти друзьям и родственникам (при подключении через порт USB)

Аппарат HP all-in-one позволяет отправлять фотографии сразу после установки карты памяти. Просто вставьте карту памяти в соответствующее гнездо для карты памяти, выберите одну или несколько фотографий и нажмите кнопку **Фото** на панели управления.

Примечание Если функция HP Instant Share была настроена для работы в сети, HP Instant Share нельзя использовать на устройстве, подключенном с помощью кабеля USB.

- 1 Убедитесь в том, что карта памяти установлена в соответствующее гнездо на аппарате HP all-in-one.
- 2 Выберите одну или несколько фотографий.
- 3 Нажмите кнопку **Фото** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится **Меню Фото**.
- 4 Нажмите кнопку **5** для выбора **HP Instant Share**.

На компьютере с системой Windows откроется программное обеспечение **HP Image Zone**. Отобразится вкладка **HP Instant Share**. Миниатюры фотографий появятся в Панели подборок. Для получения дополнительной информации о **HP Image Zone** см. раздел "Использование **HP Image Zone**" в экранной справке.

На компьютере с системой Macintosh откроется клиентское программное обеспечение **HP Instant Share**. Миниатюры фотографий появятся в окне **HP Instant Share**.

Примечание Если используется операционная система Macintosh версии ранее OS X v10.1.5 (в том числе OS 9), фотографии будут выгружены в программу **HP Gallery** на компьютере Macintosh. Нажмите **E-mail** (Электронная почта). Отправьте фотографии

как вложения электронной почты, следуя запросам, появляющимся на экране компьютера.

Для отправки отсканированного изображения с помощью функции HP Instant Share следуйте инструкциям на экране компьютера.

Отправка фотографий с карты памяти друзьям и родственникам (при подключении по сети)

Аппарат HP all-in-one позволяет отправлять фотографии сразу после установки карты памяти. Просто вставьте карту памяти в соответствующее гнездо для карты памяти, выберите одну или несколько фотографий и нажмите кнопку **Фото** на панели управления.

Перед отправкой фотографий с карты памяти с помощью аппарата HP all-in-one, подключенного по сети, необходимо сначала настроить функцию HP Instant Share на аппарате. Дополнительную информацию о настройке функции HP Instant Share на аппарате см. в [Начало работы](#).

- 1 Убедитесь в том, что карта памяти установлена в соответствующее гнездо на аппарате HP all-in-one.
- 2 Выберите одну или несколько фотографий.
- 3 На панели управления нажмите кнопку **Фото**.
На цветном графическом дисплее появится **Меню Фото**.
- 4 Нажмите кнопку **5** для выбора **HP Instant Share**.
Появится **Меню Share**.
- 5 Используя кнопки со стрелками **▲** и **▼**, выделите место назначения, куда планируется отправить фотографии.
- 6 Нажмите кнопку **OK** для выбора места назначения и отправки фотографий.

Использование программы HP Image Zone

Программу **HP Image Zone** можно использовать для просмотра и редактирования файлов изображений. Можно распечатывать изображения, отправлять изображения по электронной почте или по факсу родственникам и друзьям, загружать изображения на Web-узлы или использовать изображения при создании и печати веселых и художественных проектов. Программное обеспечение HP позволяет выполнять все это и многое другое. Ознакомьтесь со всеми возможностями программного обеспечения, чтобы наиболее эффективно использовать устройство HP all-in-one.

Для Windows. Если потребуется открыть программу **HP Image Zone** в будущем, откройте **Директор HP** и нажмите значок **HP Image Zone**.

Для Macintosh: Если требуется открыть компонент **HP Gallery** программа **HP Image Zone** в будущем, откройте программу **Директор HP** и выберите **HP Gallery** (OS 9) или **Директор HP** в панели Dock, а затем выберите **HP Gallery** в разделе **Manage and Share** (Управление и распределение) в меню программы **Директор HP** (OS X).

7 Использование функций копирования

HP all-in-one позволяет создавать высококачественные цветные и черно-белые копии на различных типах бумаги, включая прозрачные пленки. Можно увеличивать или уменьшать размер оригинала, чтобы он помещался на листе определенного формата, регулировать контрастность и интенсивность цвета копии, а также использовать специальные функции для создания высококачественных копий фотографий, включая копии без рамок размером 10 x 15 см без полей.

Эта глава содержит инструкции по увеличению скорости копирования, улучшению качества копирования, выбору количества копий, печати постеров и переводных картинок, а также рекомендации по выбору наилучшего типа и формата бумаги для задания.

Совет Для обеспечения наилучшего качества копирования для стандартных проектов выбирайте формат бумаги **Letter** или **A4**, тип бумаги **Обычная бумага** и качество **Быстрое**.

Дополнительную информацию о настройке размера бумаги см. в разделе [Установка формата бумаги для копирования](#).

Дополнительную информацию о настройке типа бумаги см. в разделе [Установка типа бумаги для копирования](#).

Информацию о настройке качества копирования см. в разделе [Повышение качества или скорости копирования](#).


В этой главе можно получить информацию о копировании фотографий, в том числе о печати копий фотографий без полей, увеличении и уменьшении копий фотографий, печати нескольких копий на одной странице, а также печати улучшенных копий блеклых фотографий.



Создание копии фотографии 10 x 15 см (4" x 6") без рамки.



Создание копии фотографии размером 10 x 15 см (4" x 6" дюймов) на полноразмерной странице.



Размещение нескольких копий оригинала на одной странице.



Расширенные возможности обработки светлых тонов копии.

Установка формата бумаги для копирования

Можно выбрать размер бумаги с помощью HP all-in-one. Выбранный формат бумаги должен соответствовать материалу, который загружен во входной лоток. Формат бумаги для копирования имеет значение параметра по умолчанию

Автоматически, которое позволяет аппарату HP all-in-one самостоятельно распознавать формат бумаги во входном лотке.

Тип бумаги	Рекомендуемые параметры формата бумаги
Копировальная или обычная бумага	Letter или A4
Бумага для струйной печати	Letter или A4
Переводные картинки	Letter или A4
Фирменный бланк	Letter или A4
Фотобумага	10x15 см или 10x15 см без рамок 4x6 дюймов или 4x6 без рамок 5x7 дюймов или 5x7 без рамок Letter или Letter без рамок A4 или A4 без рамок L или L без рамок
Карточки Хагаки	Хагаки или Хагаки без рамок
Диапозитивы	Letter или A4

Изменение формата бумаги с панели управления

- 1 В области копирования нажмите **Меню** а затем нажмите **2**.
При этом отобразится **Меню Копирование**, а затем будет выбран пункт **Формат бумаги**.
- 2 Нажмите **▼** для выделения необходимого формата бумаги.
- 3 Нажмите **OK** для выбора отображаемого формата бумаги.

Установка типа бумаги для копирования

Можно выбрать тип бумаги с помощью HP all-in-one. Тип бумаги для копирования имеет значение параметра по умолчанию **Автоматически**, которое позволяет аппарату HP all-in-one самостоятельно распознавать формат бумаги во входном лотке.

При копировании на специальную бумагу или при низком качестве печати с использованием параметра **Автоматически** можно установить тип бумаги вручную в **Меню Копирование**.

- 1 В области копирования нажмите **Меню** а затем нажмите **3**.
При этом отобразится **Меню Копирование**, а затем будет выбран пункт **Тип бумаги**.
- 2 Нажмите **▼** для выделения параметра типа бумаги, а затем нажмите **OK**.

Для определения параметра типа бумаги для копирования в зависимости от бумаги, загруженной во входной лоток, см. следующую таблицу.

Тип бумаги	Параметры панели управления
Копировальная бумага или бланк	Обычная бумага
Ярко-белая бумага HP	Обычная бумага
Глянцевая фотобумага HP Premium Plus	Фотобум Premium
Фотобумага HP высшего качества, матовая	Фотобум Premium
Фотобумага HP высшего качества 4x6 дюймов	Фотобум Premium
Фотобумага HP	Фотобумага
Фотобумага HP для повседневного использования	Фотобум повс исп
Фотобумага HP для повседневного использования, полуглянцевая	Мат., для повс. исп.
Другая фотобумага	Другое фото
Переводные картинки HP (для цветной ткани)	Переводная картинка
Переводные картинки HP (для светлой или белой ткани)	Зеркал. термонаклейка
Бумага HP Premium	Бум Premium,стр печ
Другая бумага для струйной печати	Бум Premium,стр печ
Профессиональная бумага HP для брошюр & и вкладышей (глянцевая)	Глянцевая для брошюр
Профессиональная бумага HP для брошюр & и вкладышей (матовая)	Матовая для брошюр
Диапозитивы HP повышенного и высшего качества для струйной печати	Прозрачная пленка
Другой тип диапозитивов	Прозрачная пленка
Бумага Хагаки	Обычная бумага
Глянцевая Хагаки	Фотобум Premium
L (только для Японии)	Фотобум Premium

Повышение качества или скорости копирования

Устройство HP all-in-one имеет три режима копирования, определяющих скорость и качество копирования.

- Режим **Максимальное** обеспечивает самое высокое качество печати на любой бумаге с устранением полос, которые иногда проявляются на

сплошных участках изображения. Скорость копирования в режиме **Максимальное** ниже, чем при других параметрах уровня качества.

- Режим **Нормальное** обеспечивает высокое качество распечатки и рекомендуется для большинства заданий на копирование. Копирование в режиме **Нормальное** выполняется быстрее, чем в режиме **Максимальное**.
- Копирование в режиме **Быстр.** выполняется быстрее, чем в режиме **Нормальное**. Качество текста сравнимо с качеством в режиме **Нормальное**, но качество графики может быть хуже. В режиме **Быстр.** расходуется меньше чернил и увеличивается срок службы картриджа.

Изменение качества копии с панели управления

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу или лицевой стороной вверх в устройство подачи документов. При использовании лотка устройства подачи документов размещайте страницы передним краем вперед.
- 3 В области копирования нажмите **Качество**. При этом отобразится меню **Качество копии**.
- 4 Нажмите ▼ для выделения параметра качества, а затем нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

Выбор входного лотка для копирования

Если установлен один из поддерживаемых лотков, можно выбрать лоток, который будет использоваться при копировании:

- Можно загрузить все поддерживаемые типы бумаги, например, фотобумагу или прозрачные пленки, в основной входной лоток (**Верхний лоток**).
- Можно загрузить до 250 листов обычной полноразмерной белой бумаги в дополнительный лоток для загрузки 250 листов обычной бумаги (**Нижний лоток**).
- Можно загрузить бумагу малого формата, например, фотобумагу или карточки Хагаки, в дополнительное устройство HP для автоматической двусторонней печати с лотком для малого формата бумаги (**Задний лоток**).

Например, при копировании большого количества фотографий можно загрузить фотобумагу в основной лоток, а также бумагу Letter или A4 в дополнительный нижний лоток. Можно также загрузить фотобумагу 10 x 15 см в дополнительный задний лоток и полноразмерную бумагу в основной входной лоток.

Использование дополнительных входных лотков позволяет сэкономить время, т.к. избавляет от необходимости извлекать и загружать бумагу каждый раз при копировании на бумаге различных форматов и типов.

Примечание Для получения информации о загрузке бумаги в дополнительное устройство внимательно ознакомьтесь с инструкциями, которые входят в комплект поставки дополнительного устройства.

Выбор входного лотка с панели управления

- 1 Загрузите бумагу в лоток, с помощью которого необходимо произвести копирование.
- 2 Нажмите **Выбор лотка**, затем **1**.

- При этом отобразится меню **Выбор функции**, а затем будет выбран пункт **Копирование**.
- 3 С помощью кнопки ▼ выберите входной лоток, затем нажмите **ОК**.
При этом будет выбран входной лоток и появится **Меню Копирование**.
 - 4 Произведите все необходимые изменения параметров в **Меню Копирование**.
 - 5 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

Изменение параметров копирования по умолчанию

При изменении параметров копирования с панели управления они применяются только для текущего задания на копирование. Чтобы применить параметры копирования для всех последующих заданий на копирование, можно сохранить эти параметры в качестве новых значений по умолчанию.

При изменении параметров копирования с панели управления или **Директор HP** они применяются только для текущего задания на копирование. Чтобы применить параметры копирования для всех последующих заданий на копирование, можно сохранить эти параметры в качестве новых значений по умолчанию.

- 1 Произведите все необходимые изменения параметров в **Меню Копирование**.
- 2 В **Меню Копирование**, нажмите ▲ для выбора пункта **Зад. нов. зав. пар.**
- 3 Нажмите **ОК** для выбора пункта **Зад. нов. зав. пар.** в **Меню Копирование**.
- 4 Нажмите **ОК**, чтобы принять эти параметры в качестве новых параметров по умолчанию.

Устанавливаемые здесь параметры сохраняются только в самом аппарате HP all-in-one. При этом параметры в программном обеспечении не меняются. Можно установить в качестве значений по умолчанию наиболее часто используемые параметры в программном обеспечении HP Image Zone которое поставляется вместе с HP all-in-one. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**.


Создание нескольких копий с одного оригинала

Можно установить число копий, которое необходимо распечатать с помощью параметра **Количество копий** в **Меню Копирование**.

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу или лицевой стороной вверх в устройство подачи документов.
При использовании лотка устройства подачи документов размещайте страницы передним краем вперед.
- 3 В области копирования нажмите **Количество копий**.
При этом отобразится экран **Количество копий**.
- 4 Нажмите ► или воспользуйтесь клавиатурой для ввода количества копий, используя максимальное значение, а затем нажмите **ОК**.
Максимальное количество копий варьируется в зависимости от модели.


Совет Если нажать и удерживать любую из кнопок со стрелкой, число копий будет изменяться с интервалом 5, чтобы упростить задание большого числа копий.

- 5 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.
В этом примере с помощью HP all-in-one будут созданы шесть копий с оригинала фотографии размером 10x15 см

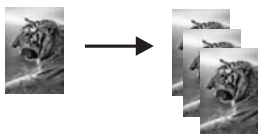

Копирование двухстраничного черно-белого документа

Устройство HP all-in-one можно использовать для копирования цветных и черно-белых документов, состоящих из одной или нескольких страниц. В этом примере устройство HP all-in-one используется для копирования двухстраничного черно-белого оригинала.

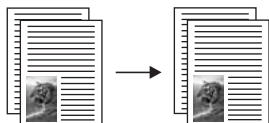

Копирование двухстраничного документа с панели управления

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Поместите оригинал в формате Letter или A4 в лоток подачи документов. Размещайте страницы передним краем вперед.
- 3 Нажмите кнопку **Копирование**, если она еще не горит.
- 4 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б**.
- 5 Извлеките первую страницу из лотка устройства подачи документов и загрузите вторую.
- 6 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б**.

Двустороннее копирования

Можно выполнить двустороннее копирование одностороннего или двустороннего оригинала в формате Letter или A4.

Примечание Двустороннее копирование можно выполнить, только если HP all-in-one имеет автоматическое дополнительное устройство двусторонней печати HP. Это устройство входит в комплект поставки некоторых моделей либо приобретается отдельно.

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Поместите оригинал в формате Letter или A4 в лоток подачи документов. Размещайте страницы передним краем вперед.

Примечание Нельзя выполнять двустороннее копирование оригиналов формата Legal.

- 3 Нажмите кнопку **Двусторонняя**, а затем **1**.
При этом отобразится меню **Выбор функции**, а затем будет выбран пункт **Копирование**.
- 4 С помощью кнопки ▼ выберите нужное значение и нажмите **ОК**.
 - **1-сторонний оригинал, 1-сторонняя копия**
Будет напечатана стандартная односторонняя копия одностороннего оригинала.
 - **1-сторонний оригинал, 2-сторонняя копия**
Будет напечатана двусторонняя копия 2-х односторонних оригиналов.
 - **2-сторонний оригинал, 1-сторонняя копия**

- Будут напечатаны односторонние копии двустороннего оригинала.
- **2-сторонний оригинал, 2-сторонняя копия**

Будет напечатана двусторонняя копия двустороннего оригинала.

- Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

Примечание Не извлекайте бумагу из лотка до завершения копирования обеих сторон.

Разбор по копиям

Функцию **Разобрать по копиям** можно использовать для разбора копий отсканированного документа в такой последовательности, в которой они были загружены в лоток для документов. Эту функцию можно использовать только при копировании нескольких оригиналов.


Примечание Функция разбора по копиям доступна только на некоторых моделях.

Включение функции разбора по копиям с помощью панели управления

- Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева.

Совет Для разбора большого количества копий может быть недостаточно памяти HP all-in-one. Попробуйте выполнить копирование и разбор меньшего количества оригиналов. Выполните копирование всего документа с помощью нескольких сеансов с меньшим количеством страниц, а затем объедините страницы.

- В области копирования нажмите **Разобрать по копиям**.
При этом отобразится **Меню разбора**.
- Нажмите **1**, затем **ОК**.
Будет выбрано значение **Вкл** и **Меню разбора** закроется.
- Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

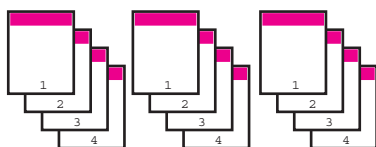

Копирование двух оригиналов на одной странице

Можно напечатать два различных оригинала на одной странице с помощью функции **2 на 1**. Скопированные изображения будут находиться рядом на странице с альбомной ориентацией.

Копирование двух оригиналов на одной странице с панели управления

- Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- Поместите оригинал в формате Letter или A4 в лоток подачи документов. Размещайте страницы передним краем вперед.
- В области копирования нажмите **Масштаб** а затем нажмите **8**.

- При этом отобразится меню **Масштаб**, а затем будет выбран пункт 2 на 1.
- 4 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

Создание копии фотографии 10 x 15 см (4" x 6") без рамки

Для получения максимального качества при копировании фотографии загрузите во входной лоток фотобумагу и измените параметры копирования так, чтобы они подходили для нужного типа бумаги и повышения качества фотографии.

Для печати с самым высоким качеством, возможно, потребуется использовать фотокартридж. При установке трехцветных или фотокартриджей используется шестичетная система. Дополнительную информацию см. в разделе [Использование фотокартриджа](#).



Предупреждение Для печати копии без рамки необходимо загрузить фотобумагу (или другую специальную бумагу). Если HP all-in-one определит, что во входном лотке загружена обычная бумага, копия будет напечатана с рамкой.

- 1 Загрузите фотобумагу 10 x 15 см во входной лоток.

Примечание Если HP all-in-one имеет несколько входных лотков, может потребоваться выбрать нужный лоток. Дополнительную информацию см. в разделе [Выбор входного лотка для копирования](#).

- 2 Загрузите оригинал фотографии лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу.
Разместите фотографию на стекле таким образом, чтобы длинная сторона фотографии располагалась вдоль переднего края стекла.

- 3 Нажмите **Запуск копирования, Цвет**.

HP all-in-one напечатает копию фотографии 10 x 15 см без рамки, как показано ниже.



Совет Если фотография имеет поля, выберите формат бумаги **5x7 без рамок** или **4x6 без рамок**, установите тип бумаги **Фотобумага**, включите функцию повышения качества **Фотография** и повторите попытку.

Дополнительную информацию об установке формата бумаги см. в разделе [Установка формата бумаги для копирования](#).

Информацию об установке типа бумаги см. в разделе [Установка типа бумаги для копирования](#).

Информацию о функции улучшения качества **Фотография** см. в [Расширенные возможности обработки светлых тонов копии](#).

Создание копии фотографии размером 10 x 15 см (4" x 6" дюймов) на полноразмерной странице

Используйте параметр **Заполн. всю страницу**, если требуется увеличить или уменьшить оригинал до размеров области, предназначенной для печати, бумаги, загруженной во входной лоток. В этом примере функция **Заполн. всю страницу** используется для увеличения фотографии размером 10 x 15 см для создания полностраничной копии без рамки. При копировании фотографии, возможно, потребуется воспользоваться фотокартриджем для печати с самым высоким качеством. При установке трехцветных или фотокартриджей используется шестичетная система. Дополнительную информацию см. в разделе [Использование фотокартриджа](#).

Примечание Чтобы выполнить печать без рамки, не изменяя пропорций оригинала, на аппарате HP all-in-one можно обрезать определенные области изображения вдоль полей. В большинстве случаев такая обрезка будет незаметна.



Предупреждение Для печати копии без рамки необходимо загрузить фотобумагу (или другую специальную бумагу). Если HP all-in-one определит, что во входном лотке загружена обычная бумага, копия будет напечатана с рамкой.

Примечание Эта функция будет работать неправильно, если стекло или подложка крышки загрязнены. Дополнительную информацию см. в [Очистка HP all-in-one](#).

- 1 Загрузите во входной лоток фотобумагу формата Letter или A4. Если HP all-in-one имеет несколько входных лотков, может потребоваться выбрать нужный лоток. Дополнительную информацию см. в разделе [Выбор входного лотка для копирования](#).
- 2 Загрузите оригинал фотографии лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу. Разместите фотографию на стекле таким образом, чтобы длинная сторона фотографии располагалась вдоль переднего края стекла.
- 3 В области копирования нажмите **Масштаб** а затем нажмите **4**. При этом отобразится меню **Масштаб**, а затем будет выбран пункт **Заполн. всю страницу**.
- 4 Нажмите **Запуск копирования, Цвет**.

Совет Если фотография имеет поля, выберите формат бумаги **5x7 без рамок** или **4x6 без рамок**, установите тип бумаги **Фотобумага**,

включите функцию повышения качества **Фотография** и повторите попытку.

Дополнительную информацию об установке формата бумаги см. в разделе **Установка формата бумаги для копирования**.


Информацию об установке типа бумаги см. в разделе **Установка типа бумаги для копирования**.

Информацию о функции улучшения качества **Фотография** см. в **Расширенные возможности обработки светлых тонов копии**.

Размещение нескольких копий оригинала на одной странице

Для печати нескольких копий оригинала на одной странице выберите размер изображения с помощью параметра **Масштаб** в **Меню Копирование**.

После выбора одного из предусмотренных размеров предлагается выполнить печать нескольких копий фотографии, чтобы они помещались на бумаге, загруженной во входной лоток.

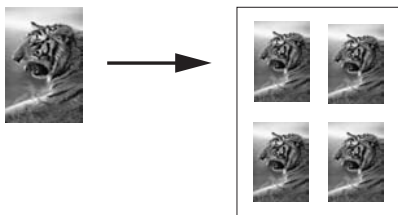

Размещение нескольких копий оригинала на одной странице

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Загрузите оригинал фотографии лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу.
Разместите фотографию на стекле таким образом, чтобы длинная сторона фотографии располагалась вдоль переднего края стекла.
- 3 В области копирования нажмите **Масштаб** а затем нажмите **5**.
При этом отобразится меню **Масштаб**, а затем будет выбран пункт **Размеры изображений**.
- 4 Нажмите **▼** для выделения размера, который нужно использовать для копирования фотографии, а затем нажмите **ОК**.
В зависимости от выбранного размера изображения может появиться запрос **Много на стр.?** чтобы определить, выполнять ли печать нескольких копий фотографии, так чтобы они помещались на бумаге, загруженной во входной лоток, или распечатать только одну копию.
При выборе некоторых крупных размеров запрос на количество копий не выводится. В этом случае только одно изображение копируется на страницу.
- 5 Если появляется запрос **Много на стр.?** выберите **Да** или **Нет**, а затем нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

Изменение размеров изображения оригинала для его размещения на бумаге формата Letter или A4

Если изображение или текст на оригинале заполняет весь лист целиком, не оставляя полей, используйте функцию **В размер страницы** или **Вся страница 91%** для уменьшения изображения оригинала и предотвращения нежелательной обрезки текста или изображений по краям листа.



Совет Можно также увеличить небольшую фотографию до размеров области печати на полноформатной странице. Чтобы сделать это без изменения пропорций оригинала или обрезки краев, аппарат HP all-in-one может оставлять неравномерные белые поля по краям бумаги.

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу или лицевой стороной вверх в устройство подачи документов. Поместите страницу в лоток устройства подачи документов передним краем вперед.
- 3 В области копирования нажмите **Уменьшить/Увеличить**. Будет показано меню **Масштаб**.
- 4 Нажмите одну из указанных ниже кнопок:
 - Если оригинал загружен в лоток устройства подачи документов, нажмите **2**. Будет выбрано **Вся страница 91%**.
 - Для использования функции "В размер страницы" нажмите **3**. Будет выбрано **В размер страницы**.
- 5 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

Изменение размеров изображения оригинала с помощью нестандартных параметров

Для уменьшения или увеличения копии документа можно использовать нестандартные значения, настраиваемые самостоятельно.

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу или лицевой стороной вверх в устройство подачи документов. Поместите страницу в лоток устройства подачи документов передним краем вперед.
- 3 В области копирования нажмите **Масштаб** а затем нажмите **5**. При этом отобразится меню **Масштаб**, а затем будет выбран пункт **Настраиваемый (100%)**.


- 4 Нажмите ◀ или ▶ либо воспользуйтесь клавиатурой для ввода значения в процентах, чтобы увеличить или уменьшить копию, а затем нажмите **ОК**. Минимальное и максимальное значение отличается на разных моделях.
- 5 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

Копирование документа формата Legal на бумагу формата Letter

Чтобы уменьшить копию формата Legal для печати на бумаге формата Letter, можно использовать параметр **Legal > Ltr 72%**.

Примечание Процентное значение в примере **Legal > Ltr 72%** может отличаться от показанного на дисплее передней панели.

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева. Поместите страницу в лоток устройства подачи документов передним краем вперед.
- 3 В области копирования нажмите **Масштаб** а затем нажмите **6**. При этом отобразится меню **Масштаб**, а затем будет выбран пункт **Legal > Ltr 72%**.
- 4 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.
Устройство HP all-in-one уменьшит размер оригинала, чтобы разместить его в области печати страницы формата Letter, как показано ниже.

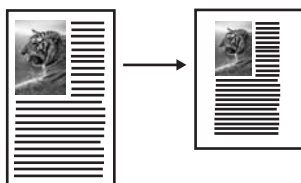

Копирование с бледного оригинала

Используйте параметр **Светлее/Темнее** для настройки яркости распечатываемых копий. Можно также настроить интенсивность цвета для получения копий с более живыми или более приглушенными цветами.

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу или лицевой стороной вверх в устройство подачи документов. При использовании лотка устройства подачи документов размещайте страницы передним краем вперед.
- 3 В области копирования нажмите **Меню**. При этом отобразится **Меню Копирование**.
- 4 Нажмите ▲, чтобы выделить параметр **Светлее/Темнее**, а затем нажмите **ОК**. При этом отобразится экран **Светлее/Темнее**. Диапазон значений функции **Светлее/Темнее** отображается в виде шкалы на цветном графическом дисплее.

- 5 Нажмите ►, чтобы сделать копию темнее, а затем нажмите **ОК**.
Примечание Также можно нажать ◀, чтобы осветлить копию.
- 6 Нажмите ▲ для выделения параметра **Интенсивность цвета**, а затем нажмите **ОК**.
Диапазон значений функции "Интенсивность цвета" отображается в виде шкалы на цветном графическом дисплее.
- 7 Нажмите ► для получения более живого изображения, а затем нажмите **ОК**.
Примечание Также можно нажать ◀ для получения более бледного изображения.
- 8 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

Копирование переданного по факсу документа несколько раз

Параметр **Расшир. функции** позволяет настроить качество текстовых документов путем увеличения резкости кромок черного текста или фотографий за счет улучшения светлых тонов, которые иначе выглядели бы просто белыми. Значение **Комбинация** выбрано по умолчанию. Используйте значение **Комбинация** для повышения резкости большинства оригиналов.

Копирование размытого документа

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу или лицевой стороной вверх в устройство подачи документов. При использовании лотка устройства подачи документов размещайте страницы передним краем вперед.
- 3 В области копирования нажмите **Меню**.
При этом отобразится **Меню Копирование**.
- 4 Нажмите ▲ для выделения параметра **Расшир. функции**, а затем нажмите **ОК**.
При этом отобразится **Расшир. функции**.
- 5 Нажмите ▼ для выделения параметра расширенных функций **Текст**, а затем нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

Совет В следующих случаях параметр **Текст** для повышения качества текста можно отключить, выбрав пункт **Фотография** или **Нет**:

- если вокруг части текста на копиях появляются отдельные цветные точки;
- крупный черный текст выглядит пятнистым (неравномерным);
- тонкие цветные объекты или линии содержат черные участки;
- в светло-серых или умеренно серых областях появляются горизонтальные зернистые или белые полосы.

Расширенные возможности обработки светлых тонов копии

Используйте параметр расширенных функций **Фотография** для улучшения передачи светлых тонов, которые в противном случае выглядят просто белыми. Можно также выполнять копирование с использованием параметра **Фотография** для устранения или уменьшения указанных ниже эффектов, которые могут возникать при копировании с параметром расширенных функций **Текст**:

- если вокруг части текста на копиях появляются отдельные цветные точки;
- крупный черный текст выглядит пятнистым (неравномерным);
- тонкие цветные объекты или линии содержат черные участки;
- в светло-серых или умеренно серых областях появляются горизонтальные зернистые или белые полосы.

Копирование передержанной фотографии

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Загрузите оригинал фотографии лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу.
Разместите фотографию на стекле таким образом, чтобы длинная сторона фотографии располагалась вдоль переднего края стекла.
- 3 В области копирования нажмите **Меню**.
При этом отобразится **Меню Копирование**.
- 4 Нажмите **▲** для выделения параметра **Расшир. функции**, а затем нажмите **ОК**.
При этом отобразится **Расшир. функции**.
- 5 Нажмите **▼** для выделения параметра расширенных функций **Фотография**, а затем нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите **Запуск копирования, Цвет**.

Для улучшения качества фотографий и других документов с помощью параметра **Расшир. функции** при копировании удобно использовать программу **HP Image Zone**, прилагаемую к HP all-in-one. Всего лишь одним нажатием кнопки мыши можно задать для копируемой фотографии параметр расширенных функций **Фотография**, а для копирования текстового документа параметр **Текст**. Для документа, содержащего одновременно изображения и текст, можно включить параметры **Фотография** и **Текст**. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**.

Сдвиг копии для увеличения поля

Можно использовать параметр **Сдвиг полей 100%**, чтобы сдвинуть копию влево или вправо и увеличить поле для переплета.


- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу или лицевой стороной вверх в устройство подачи документов.
Поместите страницу в лоток устройства подачи документов передним краем вперед.
- 3 В области копирования нажмите **Масштаб** а затем нажмите **9**.

При этом отобразится меню **Масштаб**, а затем будет выбран пункт **Сдвиг полей 100%**.

- 4 Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы сдвинуть поле влево или вправо.
- 5 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

Создание плаката

Функцию **Плакат** можно использовать для увеличения оригинала по частям, из которых затем можно будет составить плакат.

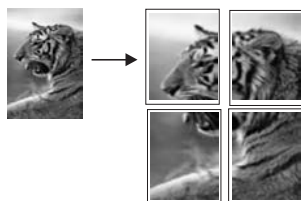

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу. При копировании фотографии разместите ее на стекле таким образом, чтобы длинная сторона фотографии располагалась вдоль переднего края стекла.
- 3 Нажмите кнопку **Масштаб**, а затем **0**.
При этом отобразится меню **Масштаб**, а затем будет выбран пункт **Плакат**.
- 4 Нажмите ▼ для выделения ширины страницы для плаката, а затем нажмите **ОК**.
Ширина плаката по умолчанию - 2 страницы.
- 5 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.
После выбора ширины плаката аппарат HP all-in-one автоматически настраивает длину для сохранения пропорций оригинала.

Совет Если увеличение оригинала до выбранного размера плаката невозможно, т.к. он превышает максимальный процент масштабирования, появится сообщение об ошибке и будет предложено уменьшить ширину. Уменьшите размер плаката и повторите копирование.

С фотографиями можно работать на более высоком художественном уровне с помощью программы **HP Image Zone**, которая входит в комплект поставки аппарата HP all-in-one. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**.

Изготовление цветной переводной картинки

Можно скопировать изображение или текст на переводную картинку, а затем перевести ее термическим способом на футболку, наволочку, тряпичную салфетку и другие изделия из ткани.

Совет Сначала рекомендуется потренироваться на старой одежде.

- 1 Загрузите во входной лоток бумагу для переводных картинок.

- 2 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу. При копировании фотографии разместите ее на стекле таким образом, чтобы длинная сторона фотографии располагалась вдоль переднего края стекла.
- 3 В области копирования нажмите **Меню** а затем нажмите **3**. При этом отобразится **Меню Копирование**, а затем будет выбран пункт **Тип бумаги**.
- 4 Нажмите **▼** для выделения параметра **Переводная картинка** или **Зеркал. термонаклейка**, а затем нажмите **ОК**.

Примечание Выберите тип бумаги **Переводная картинка** для тканей темного цвета и **Зеркал. термонаклейка** для тканей светлых и белых цветов.

- 5 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

Примечание При выборе параметра **Зеркал. термонаклейка** в качестве типа бумаги, аппарат HP all-in-one автоматически копирует зеркальное изображение оригинала, чтобы после перевода оно правильно выглядело на ткани.

Остановка копирования

- Для остановки копирования нажмите кнопку **Отмена** на панели управления.

8 Использование функций сканирования

Сканирование – это процесс преобразования изображений и текста в электронный формат для использования на компьютере. Сканировать можно практически любые предметы: фотографии, статьи из журналов, текстовые документы, а также объемные предметы (при этом будьте осторожны и не повредите стекло HP all-in-one). Сканирование изображений с последующим сохранением на карту памяти делает их еще более удобными для переноски.

Функции сканирования аппарата HP all-in-one можно использовать для выполнения перечисленных ниже задач.

- Сканирование текста статьи для цитирования в отчете.
- Печать визитных карточек и брошюр с помощью сканирования логотипа и использования его в издательском программном обеспечении.
- Отправка семейных фотографий друзьям и родственникам путем сканирования любимых фотографий и вложения их в сообщения электронной почты.
- Создание фотокаталога своего дома или офиса, либо создание архива ценных фотографий в виде электронного фотоальбома.

Примечание Сканирование текста (известное также как оптическое распознавание символов или OCR) позволяет перенести содержание журнальных статей, книг и других печатных материалов в предпочитаемую программу текстового редактора и многие другие программы в виде полностью редактируемого текста. Обучение правильному выполнению процедур OCR очень важно для достижения наилучших результатов. Не следует ожидать, что при первом же использовании программы OCR будут получаться сканированные текстовые документы безукоризненного качества. Использование программы OCR – это искусство, овладение которым требует много времени и практики. Дополнительную информацию о сканировании документов, особенно документов, содержащих и текст, и графику, см. в документации, прилагаемой к программному обеспечению OCR.

Для использования функций сканирования необходимо подключить HP all-in-one к компьютеру. При этом питание устройства и компьютера должно быть включено. Перед сканированием также необходимо установить и запустить на компьютере программное обеспечение HP all-in-one. Чтобы проверить, запущено ли программное обеспечение HP all-in-one на компьютере с системой Windows, найдите на панели задач в правом нижнем углу экрана, рядом с часами значок HP all-in-one. На компьютере Macintosh программное обеспечение HP all-in-one работает постоянно.

Примечание Закрытие значка HP на панели задач Windows может привести к невозможности использования отдельных функциональных возможностей сканирования, имеющихся в программном обеспечении HP all-in-one, и к отображению сообщения об ошибке **Нет соединения**. Если это произойдет, функциональные

возможности можно восстановить в полном объеме, перезагрузив компьютер или перезапустив программное обеспечение **HP Image Zone**.

Для получения дополнительной информации о том, как выполнять сканирование с компьютера, а также как настроить, изменить размер, повернуть, обрезать и повысить резкость отсканированных изображений см. экранную справку программы **HP Image Zone**, которая входит в программное обеспечение.

Эта глава содержит информацию о сканировании в приложение, в функцию HP Instant Share и на карту памяти. В ней также приведена информация о сканировании из программы **Директор HP** и настройке изображения при просмотре.

Сканирование в приложение

Оригиналы, размещенные на стекле, можно отсканировать непосредственно с панели управления.

Примечание Содержание меню, отображаемых в этом разделе, может изменяться в зависимости от операционной системы компьютера и от того, какие приложения установлены в качестве мест назначения для сканирования в программе **HP Image Zone**.

Сканирование оригинала (при подключении через порт USB)

Выполните следующие шаги, если аппарат HP all-in-one напрямую подключен к компьютеру с помощью кабеля USB.

- 1 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу.
- 2 В области сканирования нажмите **Сканировать в**.
Появится меню **Сканировать в**, которое будет содержать места назначения (в том числе и приложения) для любых сканируемых материалов. По умолчанию используется то место назначения, которое было выбрано при последнем использовании этого меню. То, какие приложения и другие места назначения отображаются в меню **Сканировать в**, определяется пользователем с помощью программы **HP Image Zone** на компьютере.
- 3 Чтобы выбрать приложение, в которое должно быть получено сканированное изображение, нажмите номер приложения на панели управления или используйте кнопки со стрелками для его выделения, а затем нажмите кнопку **ОК** или **Запуск сканирования**.
Предварительное сканированное изображение появится на компьютере в окне программы **Сканирование HP**, где его можно будет отредактировать. Для получения дополнительной информации о редактировании предварительного изображения см. экранную справку программы **HP Image Zone**, которая входит в программное обеспечение.
- 4 Выполните изменения в предварительном изображении в окне **Сканирование HP**. По окончании нажмите **Принять**.
Аппарат HP all-in-one отправит сканированное изображение в приложение. Если будет выбрана программа **HP Image Zone**, изображение будет открыто и отображено в ней автоматически.

Сканирование оригинала (при сетевом подключении)

Выполните следующие шаги, если аппарат HP all-in-one подсоединен к одному или нескольким компьютерам по сети.

- 1 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу.
- 2 В области сканирования нажмите **Сканировать в**.
Появится меню **Сканировать в**, содержащее различные параметры.
- 3 Нажмите **1**, чтобы выбрать пункт **Выбор компьютера**, или используйте кнопки со стрелками для его выделения, а затем нажмите кнопку **ОК**.
Отобразится меню **Выбор компьютера**, содержащее список компьютеров, подсоединенных к аппарату HP all-in-one.

Примечание Кроме компьютеров, подсоединенных по сети, в списке **Выбор компьютера** могут отображаться компьютеры, подключенные с помощью кабеля USB.

- 4 Чтобы выбрать компьютер по умолчанию, нажмите **ОК**. Чтобы выбрать другой компьютер, нажмите его номер на панели управления или используйте кнопки со стрелками для его выделения, а затем нажмите кнопку **ОК**. Чтобы отправить сканированное изображение в приложение на компьютере, выберите компьютер в меню.
Появится меню **Сканировать в**, которое будет содержать места назначения (в том числе и приложения) для любых сканируемых материалов. По умолчанию используется то место назначения, которое было выбрано при последнем использовании этого меню. То, какие места назначения отображаются в меню **Сканировать в**, определяется пользователем с помощью программы **HP Image Zone** на компьютере. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**, которая входит в программное обеспечение.
- 5 Чтобы выбрать приложение, в которое должно быть получено сканированное изображение, нажмите номер приложения на панели управления или используйте кнопки со стрелками для его выделения, а затем нажмите кнопку **ОК** или **Запуск сканирования**.
Если будет выбрана программа **HP Image Zone**, предварительное сканированное изображение появится на компьютере в окне программы **Сканирование HP**, где его можно будет отредактировать.
- 6 Выполните редактирование изображения на предварительном просмотре в окне **Сканирование HP**. По окончании нажмите **Принять**.

Аппарат HP all-in-one отправит сканированное изображение в приложение. Если будет выбрана программа **HP Image Zone**, изображение будет открыто и отображено в ней автоматически.

Отправка отсканированного изображения в место назначения HP Instant Share

С помощью программы HP Instant Share можно отправить свои фотографии родственникам и друзьям, используя сообщения электронной почты и интерактивные фотоальбомы, а также заказать высококачественные распечатки в Интернете.

Примечание Заказывать печать фотографий можно не во всех странах/регионах.

Информацию о настройке и использовании HP Instant Share см. в экранной справке программы **HP Image Zone**.

Примечание Если функция HP Instant Share настроена для работы в сети, HP Instant Share нельзя использовать на устройстве, подключенном с помощью кабеля USB.

Отправка отсканированных изображений друзьям и родственникам (при подключении через порт USB)

Отправьте отсканированное изображение, нажав кнопку **Сканировать в** на панели управления. Для использования кнопки **Сканировать в** поместите изображение лицевой стороной вниз на стекло, выберите место назначения, в которое планируется отправить изображение, и начните сканирование.

Примечание Если функция HP Instant Share была настроена для работы в сети, HP Instant Share нельзя использовать на устройстве, подключенном с помощью кабеля USB.

- 1 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу или лицевой стороной вверх в устройство подачи документов (если используется устройство подачи).
- 2 В области сканирования нажмите **Сканировать в**.
На цветном графическом дисплее появится меню **Сканировать в**.
- 3 С помощью кнопок **▲** и **▼** выделите **HP Instant Share**.
- 4 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать место назначения и отсканировать изображение.

Изображение будет отсканировано и выгружено на компьютер.

На компьютере с системой Windows откроется программное обеспечение **HP Image Zone**. Будет показана вкладка **HP Instant Share**. Миниатюра сканированного изображения появится в Панели подборок. Дополнительную информацию о программе **HP Image Zone** см. в экранной справке программы **HP Image Zone**, которая входит в программное обеспечение. На компьютере с системой Macintosh откроется клиентское программное обеспечение **HP Instant Share**. Миниатюра сканированного изображения появится в окне программы **HP Instant Share**.

Примечание Если используется операционная система Macintosh версии ранее OS X v10.1.5 (в том числе OS 9), отсканированное изображение будет выгружено в программу **HP Gallery** на компьютере Macintosh. Нажмите **E-mail** (Электронная почта). Отправьте изображение как вложение электронной почты, следуя запросам, появляющимся на экране компьютера.

Для отправки отсканированного изображения с помощью функции HP Instant Share следуйте инструкциям на экране компьютера.

Отправка отсканированных изображений друзьям и родственникам (при подключении по сети)

Отправьте отсканированное изображение, нажав кнопку **Сканировать в** на панели управления. Для использования кнопки **Сканировать в** поместите

изображение лицевой стороной вниз на стекло, выберите место назначения, в которое планируется отправить изображение, и начните сканирование.

Перед отправкой отсканированного изображения с аппарата HP all-in-one, подключенного по сети, необходимо сначала установить программу **HP Image Zone** на компьютере. Дополнительную информацию об установке программы **HP Image Zone** на компьютере см. в Руководстве по установке, прилагаемом к аппарату HP all-in-one.

- 1 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу или лицевой стороной вверх в устройство подачи документов (если используется устройство подачи).
- 2 В области сканирования нажмите **Сканировать в**.
На цветном графическом дисплее появится меню **Сканировать в**.
- 3 С помощью кнопок ▲ и ▼ выделите **HP Instant Share**.
Появится **Меню Share**.
- 4 Используя кнопки со стрелками ▲ и ▼, выделите место назначения, куда планируется отправить изображение.
- 5 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать место назначения и отсканировать изображение.

Изображение будет отсканировано и отправлено в выбранное место назначения.

Отправка отсканированного изображения на карту памяти

Отсканированное изображение в формате JPEG можно отправить на карту памяти, загруженную в настоящий момент в гнездо на аппарате HP all-in-one. Это позволяет использовать функции карты памяти для создания фотографий без рамки и страниц альбома из сканированного изображения. Это также позволяет получить доступ к сканированному изображению с других устройств, которые поддерживают карту памяти.

Отправка сканированного изображения на карту памяти, загруженную в аппарат HP all-in-one (подключенный через порт USB)

Можно отправить отсканированное изображение в формате JPEG на карту памяти. В этом разделе содержится описание процесса, когда аппарат HP all-in-one соединен непосредственно с компьютером с помощью кабеля USB.

Убедитесь, что карта памяти вставлена в аппарат HP all-in-one.

- 1 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу.
- 2 В области сканирования нажмите **Сканировать в**.
Появится меню **Сканировать в**, содержащее различные параметры и места назначения. По умолчанию используется то место назначения, которое было выбрано при последнем использовании этого меню.
- 3 Нажмите ▼ для выделения параметра **Карта памяти**, а затем нажмите **ОК**.
Изображение будет отсканировано на аппарате HP all-in-one и сохранено на карту памяти в файле формата JPEG.

Оправка сканированного изображения на карту памяти, загруженную в аппарат HP all-in-one (подключенный к сети)

Можно отправить отсканированное изображение в формате JPEG на карту памяти. В этом разделе содержится описание процесса, когда аппарат HP all-in-one подключен к сети.

Примечание Сканированное изображение можно отправить на карту памяти только в том случае, если карта памяти является общим ресурсом в сети. Дополнительную информацию см. в разделе [Защита карты памяти в сети](#).

- 1 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу.
- 2 В области сканирования нажмите **Сканировать в**.
Появится меню **Сканировать в**, содержащее различные параметры и места назначения.
- 3 Нажмите **3**, чтобы выбрать пункт **Карта памяти**, или используйте кнопки со стрелками для его выделения, а затем нажмите кнопку **ОК**.
Изображение будет отсканировано на аппарате HP all-in-one и сохранено на карту памяти в файле формата JPEG.

Остановка сканирования

- Для остановки сканирования нажмите кнопку **Отмена** на панели управления.

9 Печать с компьютера

Аппарат HP all-in-one можно использовать с любым программным приложением, которое позволяет выполнять печать. Инструкции отличаются в зависимости от того, какая операционная система используется на компьютере (Windows или Macintosh). Используйте инструкции для соответствующей операционной системы.

Кроме возможностей печати, описанных в этой главе, можно выполнять специальные задания на печать, например, печать изображений без рамки, информационных бюллетеней и транспарантов, печать изображений с карты памяти и цифровой камеры, поддерживающей стандарт PictBridge, печать с совместимого устройства Bluetooth, например, телефона с камерой или карманного ПК, а также использовать отсканированные изображения в проектах для печати в программе **HP Image Zone**.

- Дополнительную информацию о печати с карты памяти или цифровой камеры см. в разделе [Использование карты памяти или камеры PictBridge](#).
- Дополнительную информацию о настройке аппарата HP all-in-one для печати с устройства Bluetooth см. в разделе [Информация о подключении](#).
- Дополнительную информацию о выполнении специальных заданий на печать и печати изображений в программе **HP Image Zone** см. в экранной справке **программы HP Image Zone**.

Печать из программного приложения

Большинство параметров печати автоматически устанавливается программным приложением, из которого выполняется печать, или с помощью технологии HP ColorSmart. Изменять параметры вручную нужно только при изменении качества печати, печати на специальных типах бумаги или диапозитивах или использовании специальных функций.

Печать из программного приложения, которое использовалось для создания документа (для пользователей Windows)

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 В меню **Файл** программного приложения выберите **Печать**.
- 3 Выберите аппарат HP all-in-one в качестве принтера.
- 4 Если требуется изменить параметры, нажмите кнопку, которой открывается диалоговое окно **Свойства**.
В различных программных приложениях эта кнопка может называться **Свойства**, **Параметры**, **Настройка принтера** или **Принтер**.
- 5 Выберите соответствующие параметры для задания на печать, используя функции, доступные на вкладках **Бумага/качество**, **Обработка**, **Эффекты**, **Основные** и **Цвет**.

Совет Можно легко выполнить печать задания с параметрами по умолчанию исходя из типа задания, которое нужно распечатать. На вкладке **Ярлыки печати** выберите тип печатной задачи в списке **Что вы хотите сделать?**. Параметры по умолчанию для данного типа печатной задачи будут заданы и перечислены на вкладке **Ярлыки печати**. Если необходимо, можно настроить параметры на

этой вкладке или же можно выполнить изменения на других вкладках в диалоговом окне **Свойства**.

- 6 Нажмите **ОК** для закрытия диалогового окна **Свойства**.
- 7 Нажмите кнопку **Печать** или **ОК** для начала печати.

Печать из программного приложения, которое использовалось для создания документа (для пользователей Macintosh)

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Выберите аппарат HP all-in-one в окне **Chooser** (Выбор) (OS 9), **Print Center** (Центр печати) (OS 10.2 и более ранние версии) или **Printer Setup Utility** (Утилита настройки принтера) (OS 10.3 и более поздние версии) перед началом печати.
- 3 В меню **File** (Файл) программного обеспечения выберите **Page Setup** (Параметры страницы).
Появится диалоговое окно **Page Setup** (Параметры страницы), в котором можно указать формат бумаги, ориентацию и масштаб.
- 4 Укажите атрибуты страницы:
 - Выберите формат бумаги.
 - Выберите ориентацию.
 - Введите процент масштаба.

Примечание В системе OS 9 диалоговое окно **Page Setup** (Параметры страницы) также содержит параметры для печати зеркальных (или отраженных) версий изображения, а также для настройки полей при двухсторонней печати.

- 5 Нажмите **ОК**.
- 6 В меню **File** (Файл) программного обеспечения выберите параметр **Print** (Печать).
Появится диалоговое окно **Печать**. При использовании системы OS 9 откроется панель **General** (Общие). При использовании системы OS X откроется панель **Copies & Pages** (Копии и страницы).
- 7 Измените параметры печати для каждого режима во всплывающем меню в соответствии с требованиями своего проекта.
- 8 Нажмите **Print** (Печать) для начала печати.

Изменение параметров печати

Можно настроить параметры печати устройства HP all-in-one, чтобы выполнять практически любые задания на печать.

Пользователи Windows

Перед изменением параметров печати, нужно решить, изменять ли их только для текущего задания на печать или использовать их по умолчанию для всех последующих заданий. Отображение параметров печати зависит от того, будут ли значения использоваться для всех последующих заданий или только для текущего.

Изменение параметров печати для всех последующих заданий

- 1 В программе **Директор HP** выберите **Параметры**, нажмите **Параметры печати**, а затем **Настройки принтера**.
- 2 Выполните изменение параметров печати и нажмите **ОК**.

Изменение параметров печати для текущего задания

- 1 В меню **Файл** программного приложения выберите **Печать**.
- 2 Убедитесь, что аппарат HP all-in-one выбран в качестве принтера.
- 3 Нажмите кнопку, с помощью которой открывается диалоговое окно **Свойства**. В различных программных приложениях эта кнопка может называться **Свойства**, **Параметры**, **Настройка принтера** или **Принтер**.
- 4 Выполните изменение параметров печати и нажмите **ОК**.
- 5 Нажмите кнопку **Печать** или **ОК** в диалоговом окне **Печать** для печати задания.

Пользователи Macintosh

Используя диалоговые окна **Page Setup** (Параметры страницы) и **Print** (Печать), измените параметры задания на печать. Выбор диалогового окна зависит от того, какой параметр требуется изменить.

Изменение формата бумаги, ориентации или процентного значения масштаба

- 1 Выберите аппарат HP all-in-one в окне **Chooser** (Выбор) (OS 9), **Print Center** (Центр печати) (OS 10.2 и более ранние версии) или **Printer Setup Utility** (Утилита настройки принтера) (OS 10.3 и более поздние версии) перед началом печати.
- 2 В меню **File** (Файл) программного обеспечения выберите **Page Setup** (Параметры страницы).
- 3 Измените формат бумаги, ориентацию и процентные значения масштаба, а затем нажмите **ОК**.

Изменение всех остальных параметров печати

- 1 Выберите аппарат HP all-in-one в окне **Chooser** (Выбор) (OS 9), **Print Center** (Центр печати) (OS 10.2 и более ранние версии) или **Printer Setup Utility** (Утилита настройки принтера) (OS 10.3 и более поздние версии) перед началом печати.
- 2 В меню **File** (Файл) программного обеспечения выберите параметр **Print** (Печать).
- 3 Выполните изменение параметров печати и нажмите кнопку **Print** (Печать) для печати задания.

Остановка задания на печать

Несмотря на то, что остановить задание на печать можно как с аппарата HP all-in-one, так и с компьютера, для обеспечения наилучших результатов рекомендуется использовать HP all-in-one.

Остановка задания на печать с аппарата HP all-in-one

- Нажмите кнопку **Отмена** на панели управления. На цветном графическом дисплее должно появиться сообщение **Печать отменена**. Если сообщение не появилось, еще раз нажмите **Отмена**.

10 Настройка факса

Выполнив все действия, указанные в Руководстве по установке, воспользуйтесь инструкциями в этой главе, чтобы завершить установку факса. Сохраните Руководство по установке для использования в будущем.

В этой главе описывается процедура установки HP all-in-one, обеспечивающая успешное выполнение задач по обработке факсов при работе с любым оборудованием и службами, для которых используется та же телефонная линия, что и для HP all-in-one.


Прежде чем приступить к настройке HP all-in-one для работы с факсами, определите тип телефонной системы, используемый в стране/регионе. Инструкции по настройке аппарата HP all-in-one для работы с факсами отличаются для последовательных и параллельных телефонных систем.

- Если телефонное оборудование (модемы, телефоны и автоответчики) нельзя подключить к порту "2-EXT" аппарата HP all-in-one и оно подключается непосредственно к телефонной розетке, скорее всего используется последовательная телефонная система. Убедитесь, что страна/регион, в которой используется устройство, отсутствует в списке. Если тип используемой телефонной системы неизвестен (параллельная или последовательная), обратитесь в телефонную компанию. В телефонной системе этого типа для подключения HP all-in-one к телефонной розетке используется 4-проводной телефонный кабель.
- Если страна/регион указан в таблице, скорее всего используется параллельная телефонная система. В телефонной системе этого типа для подключения HP all-in-one к телефонной розетке используется 2-проводной телефонный кабель.

Аргентина	Австралия	Бразилия
Канада	Чили	Китай
Колумбия	Греция	Индия
Индонезия	Ирландия	Япония
Корея	Латинская Америка	Малайзия
Мексика	Филиппины	Польша
Португалия	Россия	Саудовская Аравия
Сингапур	Испания	Тайвань
Таиланд	США	Венесуэла
Вьетнам		

Совет Можно также проверить разъем телефонного кабеля, прилагаемого к аппарату HP all-in-one. Если кабель имеет два провода, он является 2-проводным. Если кабель имеет четыре провода, он является 4-

проводным. На рисунке ниже показаны различия между телефонными кабелями.

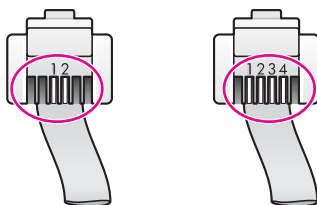

Выбор варианта установки факса, подходящего для дома или офиса

Для успешной работы с факсами необходимо знать, для какого оборудования и служб используется (и используется ли вообще) та же телефонная линия, что и для HP all-in-one. Это важно знать, так как, прежде чем успешно работать с факсами, возможно, потребуется подсоединить отдельные виды имеющегося офисного оборудования непосредственно к аппарату HP all-in-one, а также изменить некоторые параметры факса.

Чтобы определить наиболее подходящий вариант установки аппарата HP all-in-one в офисе или дома, сначала необходимо ознакомиться со всеми вопросами, содержащимися в этой главе, и записать для себя ответы на них. После этого будет необходимо перейти к таблице, приведенной в следующем разделе, и, исходя из собственных ответов, выбрать рекомендуемый вариант установки.

Читать вопросы и давать ответы на них необходимо в том порядке, в котором они приведены.

- 1 Пользуетесь ли вы цифровой абонентской линией (DSL), предоставленной вашей телефонной компанией?
 - ☐ Да, линия DSL используется.
 - ☐ Нет.

Если вы ответили "Да", переходите к [Вариант Б: настройка HP all-in-one для линии DSL](#). Отвечать на другие вопросы не требуется.

Если вы ответили "Нет", продолжайте отвечать на вопросы.

- 2 Используется ли Мини-ATC или сеть ISDN (Integrated Services Digital Network)?

Если вы ответили "Да", переходите к [Вариант В: настройка HP all-in-one для мини-АТС или линии ISDN](#). Отвечать на другие вопросы не требуется.

Если вы ответили "Нет", продолжайте отвечать на вопросы.

- 3 Используется ли предоставляемая телефонной компанией услуга условного звонка, которая позволяет иметь несколько номеров телефонов с различными типами звонка?
 - ☐ Да, служба условного звонка имеется.
 - ☐ Нет.

Если вы ответили "Да", переходите к [Вариант Г: общая линия для факса и службы условного звонка](#). Отвечать на другие вопросы не требуется.

Если вы ответили "Нет", продолжайте отвечать на вопросы.

Уверены ли вы в том, что используется служба условного звонка? Многие телефонные компании предлагают функцию условного звонка, которая позволяет использовать несколько телефонных номеров на одной телефонной линии.

При подписке на эту службу каждый номер будет иметь собственный тип сигнала вызова. Например можно задать одиночные, двойные и тройные звонки для различных номеров. Для голосовых вызовов на один телефонный номер можно назначить одиночный звонок, а для факсимильных вызовов на другой телефонный номер можно назначить двойной звонок. При поступлении вызова это позволит определить, какой вызов поступил: голосовой или факсимильный.

- 4 Используется ли для приема голосовых вызовов тот же телефонный номер, который используется аппаратом HP all-in-one для обработки факсимильных вызовов?

- ☐ Да, он используется для приема голосовых вызовов.
☐ Нет.

Продолжайте отвечать на вопросы.

- 5 Используется ли компьютерный модем на той же линии, что и аппарат HP all-in-one?

- ☐ Да, компьютерный модем используется.
☐ Нет.

Если на любой из следующих вопросов будет дан ответ Да, то компьютерный модем используется:

- Выполняется ли отправка и получение факсов непосредственно из программного обеспечения компьютера с помощью коммутируемого соединения?
- Выполняется ли на компьютере отправка и прием сообщений электронной почты с помощью коммутируемого соединения?
- Имеется ли на компьютере доступ к Интернету с помощью коммутируемого соединения?

Продолжайте отвечать на вопросы.

- 6 Используется ли для автоответчика, принимающего голосовые вызовы, тот же телефонный номер, который используется аппаратом HP all-in-one для обработки факсимильных вызовов?

- ☐ Да, автоответчик используется.
☐ Нет.

Продолжайте отвечать на вопросы.

- 7 Используется ли предоставляемая телефонной компанией услуга голосовой почты для номера, который предназначен для приема факсимильных вызовов устройством HP all-in-one?

- ☐ Да, используется услуга голосовой почты.
☐ Нет.

После ответа на вопросы переходите к следующему разделу, чтобы выбрать вариант установки факса.

Выбор варианта установки факса

Ответив на все вопросы об оборудовании и службах, для которых используется та же телефонная линия, что и для аппарата HP all-in-one, можно перейти к выбору наиболее подходящего варианта установки факса дома или в офисе.

В первом столбце приведенной ниже таблицы выберите комбинацию оборудования и служб, используемых дома или в офисе. Затем ознакомьтесь с подходящим вариантом установки, приведенном во втором или третьем столбце, в зависимости от телефонной системы. Далее в этой главе приводятся пошаговые инструкции для каждого из вариантов.

Если вы ответили на все вопросы в предыдущем разделе и не пользуетесь ни одним из описанных в нем видов оборудования или служб, выберите "Нет" в первом столбце таблицы.


Примечание Если нужный вариант установки не описан в этой главе, настройте HP all-in-one, как обычный аналоговый телефон. Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one. При использовании другого телефонного кабеля могут возникать проблемы с отправкой и получением факсов.

Другие виды оборудования/служб, использующих факсимильную линию	Рекомендуемый вариант установки факса для параллельных телефонных систем	Рекомендуемый вариант установки факса для последовательных телефонных систем
Нет (Ответ "Нет" на все вопросы).	Вариант А: выделенная факсимильная линия (голосовые вызовы не поступают)	Вариант А: выделенная факсимильная линия (голосовые вызовы не поступают)
Линия DSL (Ответ "Да" только на вопрос 1).	Вариант Б: настройка HP all-in-one для линии DSL	Вариант Б: настройка HP all-in-one для линии DSL
Мини-АТС или ISDN Ответ "Да" только на вопрос 2).	Вариант В: настройка HP all-in-one для мини-АТС или линии ISDN	Вариант В: настройка HP all-in-one для мини-АТС или линии ISDN
Услуга условного звонка (Ответ "Да" только на вопрос 3).	Вариант Г: общая линия для факса и службы условного звонка	Вариант Г: общая линия для факса и службы условного звонка
Голосовые вызовы (Ответ "Да" только на вопрос 4).	Вариант Д: общая линия для голосовых и факсимильных вызовов	Вариант Д: общая линия для голосовых и факсимильных вызовов

Другие виды оборудования/служб, использующих факсимильную линию	Рекомендуемый вариант установки факса для параллельных телефонных систем	Рекомендуемый вариант установки факса для последовательных телефонных систем
Голосовые вызовы и услуга голосовой почты (Ответ "Да" только на вопросы 4 и 7).	Вариант Е: общая линия для голосовых и факсимильных вызовов с услугой голосовой почты	Вариант Е: общая линия для голосовых и факсимильных вызовов с услугой голосовой почты
Компьютерный модем (Ответ "Да" только на вопрос 5).	Вариант Ж: общая линия для факса и компьютерного модема (голосовые вызовы не принимаются)	Не относится.
Голосовые вызовы и компьютерный модем (Ответ "Да" только на вопросы 4 и 5).	Вариант З: общая линия голосовых/факсимильных вызовов для факса и компьютерного модема	Не относится.
Голосовые вызовы и автоответчик (Ответ "Да" только на вопросы 4 и 6).	Вариант И: общая линия для голосовых/факсимильных вызовов и автоответчика	Не относится.
Голосовые вызовы, компьютерный модем и автоответчик (Ответ "Да" только на вопросы 4, 5 и 6).	Вариант К: Общая линия голосовых/факсимильных вызовов для факса, компьютерного модема и автоответчика	Не относится.
Голосовые вызовы, модем и услуга голосовой почты (Ответ "Да" только на вопросы 4, 5 и 7).	Вариант Л: общая линия для голосовых и факсимильных вызовов с модемом и услугой голосовой почты	Не относится.

Вариант А: выделенная факсимильная линия (голосовые вызовы не поступают)

Если имеется отдельная телефонная линия, которая не используется для приема голосовых вызовов, и к ней не подсоединено никакое другое оборудование, подсоедините аппарат HP all-in-one, как описано в этом разделе.

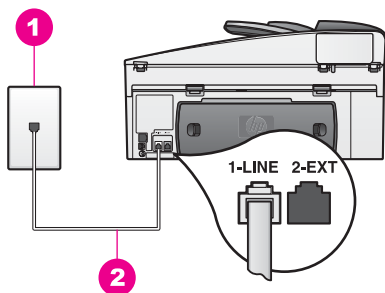

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"

Настройка HP all-in-one для выделенной факсимильной линии

- 1 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе [Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one](#).

- 2 Настройте аппарат HP all-in-one для автоматического ответа на входящие вызовы. Нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор начал светиться.
- 3 Дополнительно. Измените значение параметра **Звонки до ответа** выбрав один или два сигнала.
Информацию об изменении значения этого параметра см. в разделе [Настройка количества сигналов вызова до ответа](#).
- 4 Запустите проверку факса. Информацию см. в [Проверка настройки факса](#).

Когда прозвучит сигнал телефона, аппарат HP all-in-one автоматически ответит после того, как прозвучит количество сигналов, установленное с помощью параметра **Звонки до ответа**. Затем он передаст сигналы приема факса на факсимильный аппарат отправителя и примет факс.


Вариант Б: настройка HP all-in-one для линии DSL

Если имеется линия DSL, предоставляемая телефонной компанией, используйте инструкции в этом разделе, чтобы установить фильтр DSL между стенной телефонной розеткой и аппаратом HP all-in-one. Фильтр DSL удаляет цифровой сигнал, препятствующий нормальной связи между аппаратом HP all-in-

one и телефонной линией. Возможно, в данной стране/регионе DSL называется ADSL.



Мера предосторожности Если имеется линия DSL, но фильтр DSL не будет установлен, отправка и прием факсов с помощью аппарата HP all-in-one будут невозможны.

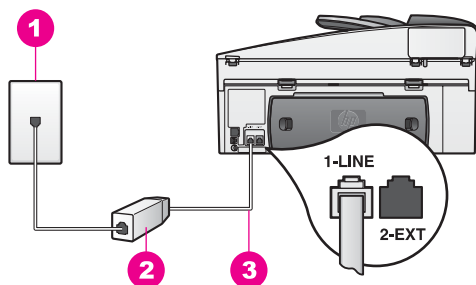

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Фильтр DSL и кабель, поставляемые провайдером DSL
3	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"

Настройка HP all-in-one для работы с линией DSL

- 1 Для приобретения фильтра DSL обратитесь к провайдеру DSL.
- 2 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к свободному порту фильтра DSL, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе.

- 3 Подсоедините кабель фильтра DSL к стенной телефонной розетке.
- 4 Запустите проверку факса. Информацию см. в [Проверка настройки факса](#).

Вариант В: настройка HP all-in-one для мини-АТС или линии ISDN

При использовании преобразователя/терминального адаптера для мини-АТС или ISDN выполните следующее:

- При использовании преобразователя/терминального адаптера для мини-АТС или ISDN подключите HP all-in-one к порту, предназначенному для подключения факсимильного или телефонного аппарата. Кроме того, по

возможности убедитесь, что терминальный адаптер будет использовать правильный протокол для данной страны или региона.

Примечание На некоторых системах ISDN можно выполнить конфигурацию портов для определенного телефонного оборудования. Например, можно назначить один порт для телефона и факсов Группы 3, а другой - для комбинированных задач. Если возникают проблемы при подключении к порту преобразователя ISDN, предназначенному для факса/телефона, используйте порт, предназначенный для других задач имеет обозначение "multi-combi" или аналогичное.

- Если используется мини-АТС, отключите сигнал ожидания вызова.




Мера предосторожности Многие цифровые мини-АТС используют сигнал ожидания вызова, который по умолчанию включен. Этот сигнал является помехой для передачи факсов, поэтому устройство HP all-in-one не может отправлять и получать факсы, когда сигнал включен. Инструкции по отключению сигнала ожидания вызова см. в документации к мини-АТС.

- При использовании мини-АТС сначала набирайте номер для выхода на внешнюю линию, а затем номер факса.
- Убедитесь, что для подключения аппарата HP all-in-one к телефонной розетке используется прилагаемый кабель. В противном случае прием и отправка факсов могут быть невозможны. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе [Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one](#).

Вариант Г: общая линия для факса и службы условного звонка

Если используется предоставляемая телефонной компанией услуга условного звонка, которая позволяет использовать на одной телефонной линии несколько номеров с разными сигналами, подключите устройство HP all-in-one в соответствии с инструкциями в этом разделе.

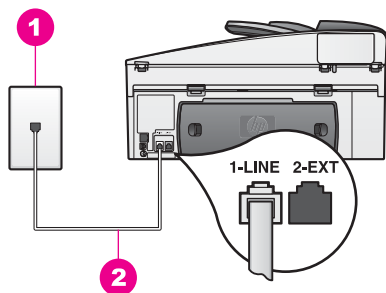

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"

Настройка HP all-in-one для работы с услугой условного звонка

- 1 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе [Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one](#).

- 2 Настройте аппарат HP all-in-one для автоматического ответа на входящие вызовы. Нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор начал светиться.
- 3 Измените значение параметра **Тип сигнала вызова** и установите тип сигнала, назначенный для факсимильного номера телефонной компании, например, двойные или тройные звонки.
Информацию об изменении значения этого параметра см. в разделе [Изменение типа сигнала вызова \(функция условного звонка\)](#).

Примечание Значение, установленное на заводе-изготовителе, позволяет аппарату HP all-in-one отвечать на все типы сигналов вызова. Если правильный тип сигнала вызова, назначенный телефонной компанией для факсимильного номера, не будет установлен, аппарат HP all-in-one, возможно, будет отвечать и на голосовые, и на факсимильные вызовы или не будет отвечать совсем.

- 4 Дополнительно. Измените значение параметра **Звонки до ответа** выбрав один или два сигнала.


Информацию об изменении значения этого параметра см. в разделе [Настройка количества сигналов вызова до ответа](#).

- 5 Запустите проверку факса. Информацию см. в [Проверка настройки факса](#).

Устройство HP all-in-one будет автоматически отвечать на входящие вызовы, которые имеют выбранный тип сигнала (значение параметра **Тип сигнала вызова**), после выбранного количества звонков (**Звонки до ответа**). Затем он передаст сигналы приема факса на факсимильный аппарат отправителя и примет факс.

Вариант Д: общая линия для голосовых и факсимильных вызовов

Если на один номер поступают голосовые и факсимильные вызовы и на используемой линии отсутствует другое офисное оборудование (а также услуга голосовой почты), подключите устройство HP all-in-one в соответствии с инструкциями в этом разделе.

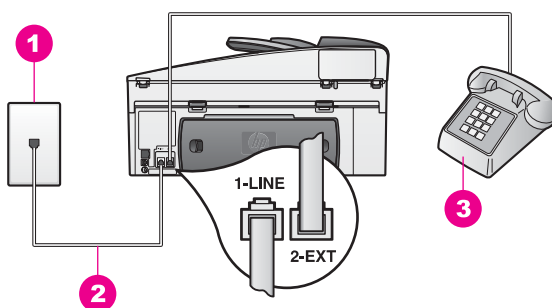

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"
3	Дополнительный телефон для HP all-in-one

Настройка HP all-in-one для работы на общей линии для голосовых/факсимильных вызовов

- 1 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе

Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one.


- 2 Выполните одно из указанных ниже действий в зависимости от телефонной системы.
 - Если используется параллельная телефонная система, отсоедините белый разъем от порта “2-EXT” на задней панели аппарата HP all-in-one, а затем подсоедините к этому порту телефон.
 - Если используется последовательная телефонная система, можно подключить телефон непосредственно к телефонной розетке.
- 3 Теперь необходимо выбрать способ ответа HP all-in-one на вызовы: автоматически или вручную.
 - Если аппарат HP all-in-one настроен на автоматический ответ, он будет принимать все входящие вызовы и факсы. Однако в этом случае аппарат HP all-in-one не будет различать факсимильные и голосовые вызовы. Поэтому, если вы думаете, что поступил голосовой вызов, потребуется ответить на него прежде, чем аппарат HP all-in-one. Для автоматического ответа на факсимильные вызовы нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор начал светиться.
 - Если HP all-in-one настроен на прием факсов вручную, то потребуется лично отвечать на входящие факсимильные вызовы. В противном случае аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы. Для ответа на факсимильные вызовы вручную нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор перестал светиться.
- 4 Запустите проверку факса. Информацию см. в [Проверка настройки факса](#).

Если вы снимете трубку до HP all-in-one, и услышите сигнал факсимильного аппарата отправителя, то потребуется ответить на факсимильный вызов вручную. Информацию см. в [Прием факса вручную](#).

Вариант Е: общая линия для голосовых и факсимильных вызовов с услугой голосовой почты

Если на один номер поступают голосовые и факсимильные вызовы и используется предоставляемая телефонной компанией услуга голосовой почты, подключите устройство HP all-in-one в соответствии с инструкциями в этом разделе.

Примечание Нельзя получать факсы автоматически, если для голосовой почты используется тот же номер, что и для факсов. В этом случае потребуется получать факсы вручную, т.е. лично отвечать на входящие факсимильные вызовы. Если, однако, будет необходимо принимать факсы автоматически, обратитесь в телефонную компанию и подпишитесь на службу условного звонка или запросите, чтобы вам выделили отдельную телефонную линию для факсов.

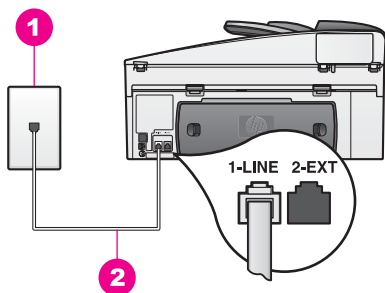

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"

Настройка HP all-in-one для работы с услугой голосовой почты

- 1 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе [Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one](#).

- 2 Настройте аппарат HP all-in-one для ответа на входящие вызовы вручную. Нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор погас.
- 3 Запустите проверку факса. Информацию см. в [Проверка настройки факса](#).


Вам потребуется лично отвечать на входящие факсимильные вызовы, в противном случае аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы. Информацию о получении факсов вручную см. в разделе [Прием факса вручную](#).

Вариант Ж: общая линия для факса и компьютерного модема (голосовые вызовы не принимаются)

Если имеется линия для факса, которая не используется для приема голосовых вызовов, и к ней также подсоединен компьютерный модем, подсоедините аппарат HP all-in-one так, как описано в этом разделе.

Модем использует телефонную линию совместно с устройством HP all-in-one, поэтому нельзя одновременно использовать модем и HP all-in-one. Например, с помощью аппарата HP all-in-one не удастся отправить или принять факс, если

для отправки сообщения электронной почты или доступа в Интернет используется компьютерный модем.

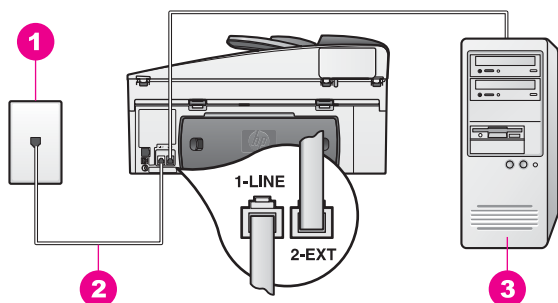

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"
3	Компьютер с модемом

Настройка HP all-in-one для работы с компьютерным модемом

- 1 Отсоедините белый разъем от порта "2-EXT" на задней панели аппарата HP all-in-one.
- 2 Найдите телефонный кабель, подключенный к разъему модема сзади компьютера и телефонной розетке. Отсоедините кабель от телефонной розетки и подключите его к порту "2-EXT", расположенному сзади устройства HP all-in-one.
- 3 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе [Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one](#).

- 4 Если в программном обеспечении компьютерного модема установлен параметр автоматического приема факсов на компьютер, отключите этот параметр.



Мера предосторожности Если параметр автоматического приема факсов не будет отключен в программном обеспечении

компьютерного модема, аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы.

- 5 Настройте аппарат HP all-in-one для автоматического ответа на входящие вызовы. Нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор начал светиться.
- 6 Дополнительно. Измените значение параметра **Звонки до ответа** выбрав один или два сигнала.
Информацию об изменении значения этого параметра см. в разделе [Настройка количества сигналов вызова до ответа](#).
- 7 Запустите проверку факса. Информацию см. в [Проверка настройки факса](#).

Когда прозвучит сигнал телефона, аппарат HP all-in-one автоматически ответит после того, как прозвучит количество сигналов, установленное с помощью параметра **Звонки до ответа**. Затем он передаст сигналы приема факса на факсимильный аппарат отправителя и примет факс.

Вариант 3: общая линия голосовых/факсимильных вызовов для факса и компьютерного модема

Если на один и тот же телефонный номер принимаются и голосовые, и факсимильные вызовы и к этой же телефонной линии подсоединен компьютерный модем, подсоедините аппарат HP all-in-one так, как описано в этом разделе.


Модем использует телефонную линию совместно с устройством HP all-in-one, поэтому нельзя одновременно использовать модем и HP all-in-one. Например, с помощью аппарата HP all-in-one не удастся отправить или принять факс, если для отправки сообщения электронной почты или доступа в Интернет используется компьютерный модем.

Существует два способа настройки аппарата HP all-in-one для компьютера в зависимости от количества портов на компьютере. Прежде чем начать, определите сколько портов имеет компьютер – один или два.

- Если компьютер имеет только один телефонный порт, см. следующий раздел [Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с одним телефонным портом](#). В этом случае для работы с факсами и модемом потребуются параллельный разветвитель. Не используйте 2-проводный или последовательный разветвитель. Кроме того, потребуются три дополнительных телефонных кабеля. Параллельный разветвитель и дополнительные телефонные кабели можно приобрести в магазине электроники, в котором продаются принадлежности для телефонов.
- Если компьютер имеет два телефонных порта, см. [Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с двумя телефонными портами](#).

Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с одним телефонным портом

В этом разделе описана процедура настройки HP all-in-one для работы с компьютерным модемом, если компьютер имеет только один телефонный порт.

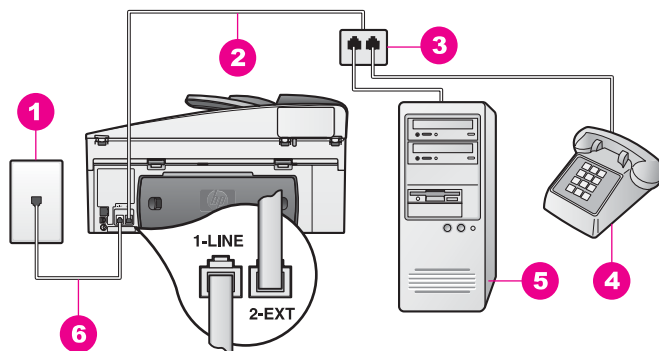

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный кабель, подключенный к порту "2-EXT"
3	Параллельный разветвитель
4	Телефон
5	Компьютер с модемом
6	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"

Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с одним телефонным портом

- 1 Найдите телефонный кабель, подключенный к разъему модема сзади компьютера и телефонной розетке. Отсоедините кабель от телефонной розетки и подключите его к параллельному разветвителю со стороны, на которой расположены два телефонных порта.
- 2 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе [Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one](#).

- 3 Отсоедините белый разъем от порта "2-EXT" на задней панели аппарата HP all-in-one.
- 4 Подключите один конец другого телефонного кабеля к порту "2-EXT" на задней панели аппарата HP all-in-one. Подключите другой конец этого телефонного кабеля к параллельному разветвителю со стороны, на которой расположен один телефонный порт.

- 5 Если в программном обеспечении компьютерного модема установлен параметр автоматического приема факсов на компьютер, отключите этот параметр.



Мера предосторожности Если параметр автоматического приема факсов не будет отключен в программном обеспечении компьютерного модема, аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы.

- 6 Дополнительно. Подключите телефон к свободному порту параллельного разветвителя.
- 7 Теперь необходимо выбрать способ ответа HP all-in-one на вызовы: автоматически или вручную.
 - Если аппарат HP all-in-one настроен на автоматический ответ, он будет принимать все входящие вызовы и факсы. Однако в этом случае аппарат HP all-in-one не будет различать факсимильные и голосовые вызовы. Поэтому, если вы думаете, что поступил голосовой вызов, потребуется ответить на него прежде, чем аппарат HP all-in-one. Для автоматического ответа на факсимильные вызовы нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор начал светиться.
 - Если HP all-in-one настроен на прием факсов вручную, то потребуется лично отвечать на входящие факсимильные вызовы. В противном случае аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы.


Для ответа на факсимильные вызовы вручную нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор перестал светиться.

- 8 Запустите проверку факса. Информацию см. в [Проверка настройки факса](#).

Если вы снимете трубку до HP all-in-one, и услышите сигнал факсимильного аппарата отправителя, то потребуется ответить на факсимильный вызов вручную. Информацию см. в [Прием факса вручную](#).

Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с двумя телефонными портами

В этом разделе описана процедура настройки HP all-in-one для работы с компьютерным модемом, если компьютер имеет два телефонных порта.

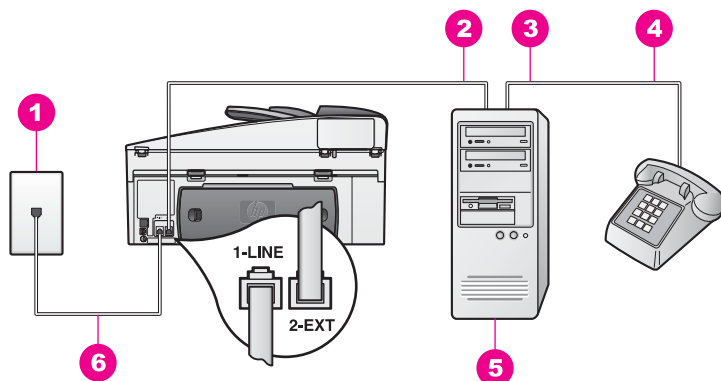

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный порт "IN" на компьютере
3	Телефонный порт "OUT" на компьютере
4	Телефон
5	Компьютер с модемом
6	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"

Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с двумя телефонными портами

- 1 Отсоедините белый разъем от порта "2-EXT" на задней панели аппарата HP all-in-one.
- 2 Найдите телефонный кабель, подключенный к разъему модема сзади компьютера и телефонной розетке. Отсоедините кабель от телефонной розетки и подключите его к порту "2-EXT", расположенному сзади устройства HP all-in-one.
- 3 Подсоедините телефонный аппарат к порту "OUT" (выход) на задней панели компьютерного модема.
- 4 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе [Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one](#).

- 5 Если в программном обеспечении компьютерного модема установлен параметр автоматического приема факсов на компьютер, отключите этот параметр.




Мера предосторожности Если параметр автоматического приема факсов не будет отключен в программном обеспечении компьютерного модема, аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы.

- 6 Теперь необходимо выбрать способ ответа HP all-in-one на вызовы: автоматически или вручную.
 - Если аппарат HP all-in-one настроен на автоматический ответ, он будет принимать все входящие вызовы и факсы. Однако в этом случае аппарат HP all-in-one не будет различать факсимильные и голосовые вызовы. Поэтому, если вы думаете, что поступил голосовой вызов, потребуется ответить на него прежде, чем аппарат HP all-in-one. Для автоматического ответа на факсимильные вызовы нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор начал светиться.
 - Если HP all-in-one настроен на прием факсов вручную, то потребуется лично отвечать на входящие факсимильные вызовы. В противном случае аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы. Для ответа на факсимильные вызовы вручную нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор перестал светиться.
- 7 Запустите проверку факса. Информацию см. в [Проверка настройки факса](#).

Если вы снимете трубку до HP all-in-one, и услышите сигнал факсимильного аппарата отправителя, то потребуется ответить на факсимильный вызов вручную. Информацию см. в [Прием факса вручную](#).

Вариант И: общая линия для голосовых/факсимильных вызовов и автоответчика

Если на один и тот же телефонный номер принимаются и голосовые, и факсимильные вызовы и этот же телефонный номер используется для автоответчика, принимающего голосовые вызовы, подсоедините аппарат HP all-in-one так, как описано в этом разделе.

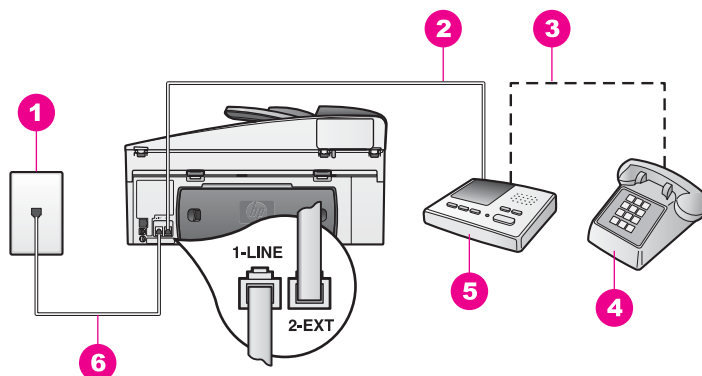

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Порт "IN" на автоответчике
3	Порт "OUT" на автоответчике
4	Телефон (необязательно)
5	Автоответчик
6	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"

Настройка HP all-in-one для общей линии для голосовых и факсимильных вызовов с автоответчиком

- 1 Отсоедините белый разъем от порта "2-EXT" на задней панели аппарата HP all-in-one.
- 2 Отсоедините автоответчик от стенной телефонной розетки и подсоедините его к порту "2-EXT" на задней панели аппарата HP all-in-one.

Примечание Если автоответчик не будет подсоединен напрямую к аппарату HP all-in-one, факсимильные сигналы факсимильного аппарата отправителя могут записываться на автоответчик, и вы не сможете принимать факсы на аппарат HP all-in-one.

- 3 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one.

- 4 Дополнительно. Если автоответчик не имеет встроенного телефона, для удобства к нему можно подключить телефон. Для этого используйте порт "OUT" на задней панели автоответчика.
- 5 Настройте аппарат HP all-in-one для автоматического ответа на входящие вызовы. Нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор начал светиться.
- 6 Настройте автоответчик так, чтобы он отвечал после 4 или меньшего количества сигналов.
- 7 Измените значение параметра **Звонки до ответа** для аппарата HP all-in-one и установите значение 6 сигналов.
Информацию об изменении значения этого параметра см. в разделе [Настройка количества сигналов вызова до ответа](#).
- 8 Запустите проверку факса. Информацию см. в [Проверка настройки факса](#).

Когда прозвучит сигнал телефона, автоответчик автоматически ответит после того, как прозвучит установленное количество сигналов, и воспроизведет записанное вами приветствие. В это время аппарат HP all-in-one будет контролировать вызов, пытаясь "обнаружить" тональные сигналы факсимильной связи. Если аппарат HP all-in-one обнаружит тональные сигналы факсимильной связи, он передаст сигналы приема факса и примет факс; если же тональные сигналы факсимильной связи будут отсутствовать, аппарат HP all-in-one прекратит контролирование линии, и автоответчик сможет записать голосовое сообщение.

Вариант К: Общая линия голосовых/факсимильных вызовов для факса, компьютерного модема и автоответчика

Если на один и тот же телефонный номер принимаются и голосовые, и факсимильные вызовы и к этой же телефонной линии подсоединены компьютерный модем и автоответчик, подсоедините аппарат HP all-in-one так, как описано в этом разделе.


Модем использует телефонную линию совместно с устройством HP all-in-one, поэтому нельзя одновременно использовать модем и HP all-in-one. Например, с помощью аппарата HP all-in-one не удастся отправить или принять факс, если для отправки сообщения электронной почты или доступа в Интернет используется компьютерный модем.

Существует два способа настройки аппарата HP all-in-one для компьютера в зависимости от количества портов на компьютере. Прежде чем начать, определите сколько портов имеет компьютер – один или два.

- Если компьютер имеет только один телефонный порт, см. следующий раздел [Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с одним телефонным портом](#). В этом случае для работы с факсами и модемом потребуется параллельный разветвитель. Не используйте 2-проводный или последовательный разветвитель. Кроме того, потребуются три дополнительных телефонных кабеля. Параллельный разветвитель и дополнительные телефонные кабели можно приобрести в магазине электроники.
- Если компьютер имеет два телефонных порта, см. [Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с двумя телефонными портами](#).

Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с одним телефонным портом

В этом разделе описана процедура настройки HP all-in-one для работы с компьютерным модемом, если компьютер имеет только один телефонный порт.

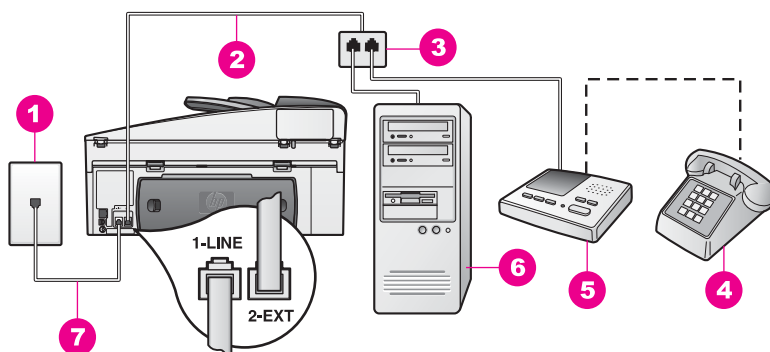

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный кабель, подключенный к порту "2-EXT"
3	Параллельный разветвитель
4	Телефон (необязательно)
5	Автоответчик
6	Компьютер с модемом
7	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"

Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с одним телефонным портом

- 1 Найдите телефонный кабель, подключенный к разъему модема сзади компьютера и телефонной розетке. Отсоедините кабель от телефонной розетки и подключите его к параллельному разветвителю со стороны, на которой расположены два телефонных порта.
- 2 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе [Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one](#).

- 3 Отсоедините белый разъем от порта "2-EXT" на задней панели аппарата HP all-in-one.
- 4 Подключите один конец другого телефонного кабеля к порту "2-EXT" на задней панели аппарата HP all-in-one. Подключите другой конец этого телефонного кабеля к параллельному разветвителю со стороны, на которой расположен один телефонный порт.
- 5 Отсоедините автоответчик от телефонной розетки и подключите его к параллельному разветвителю со стороны, на которой расположены два телефонных порта.

Примечание Если автоответчик не будет подсоединен таким способом, факсимильные сигналы факсимильного аппарата отправителя могут записываться на автоответчик, и вы не сможете принимать факсы на аппарат HP all-in-one.

- 6 Дополнительно. Если автоответчик не имеет встроенного телефона, для удобства к нему можно подключить телефон. Для этого используйте порт "OUT" на задней панели автоответчика.
- 7 Если в программном обеспечении компьютерного модема установлен параметр автоматического приема факсов на компьютер, отключите этот параметр.




Мера предосторожности Если параметр автоматического приема факсов не будет отключен в программном обеспечении компьютерного модема, аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы.

- 8 Настройте аппарат HP all-in-one для автоматического ответа на входящие вызовы. Нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор начал светиться.
- 9 Настройте автоответчик так, чтобы он отвечал после 4 или меньшего количества сигналов.
- 10 Измените значение параметра **Звонки до ответа** для аппарата HP all-in-one и установите значение 6 сигналов.
Информацию об изменении значения этого параметра см. в разделе [Настройка количества сигналов вызова до ответа](#).
- 11 Запустите проверку факса. Информацию см. в [Проверка настройки факса](#).

Когда прозвучит сигнал телефона, автоответчик автоматически ответит после того, как прозвучит установленное количество сигналов, и воспроизведет записанное вами приветствие. В это время аппарат HP all-in-one будет контролировать вызов, пытаясь "обнаружить" тональные сигналы факсимильной связи. Если аппарат HP all-in-one обнаружит тональные сигналы факсимильной связи, он передаст сигналы приема факса и примет факс; если же тональные сигналы факсимильной связи будут отсутствовать, аппарат HP all-in-one прекратит контролирование линии, и автоответчик сможет записать голосовое сообщение.

Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с двумя телефонными портами

В этом разделе описана процедура настройки HP all-in-one для работы с компьютерным модемом, если компьютер имеет два телефонных порта.

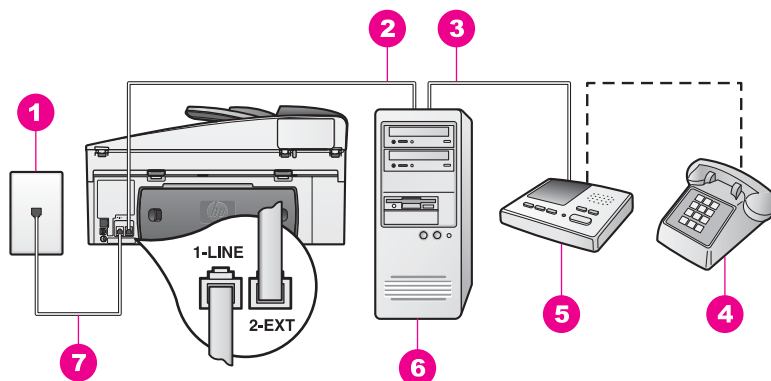

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный порт "IN" на компьютере
3	Телефонный порт "OUT" на компьютере
4	Телефон
5	Автоответчик
6	Компьютер с модемом
7	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"

Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с двумя телефонными портами

- 1 Отсоедините белый разъем от порта "2-EXT" на задней панели аппарата HP all-in-one.
- 2 Найдите телефонный кабель, подключенный к разъему модема сзади компьютера и телефонной розетке. Отсоедините кабель от телефонной розетки и подключите его к порту "2-EXT", расположенному сзади устройства HP all-in-one.
- 3 Отсоедините автоответчик от стенной телефонной розетки и подсоедините его к порту "OUT" (выход) на задней панели компьютерного модема. Это обеспечивает прямую связь между аппаратом HP all-in-one и автоответчиком, даже несмотря на то, что компьютерный модем подсоединен к линии первым.

Примечание Если автоответчик не будет подсоединен таким способом, факсимильные сигналы факсимильного аппарата отправителя могут записываться на автоответчик, и вы не сможете принимать факсы на аппарат HP all-in-one.

- 4 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой

кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе [Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one](#).

- 5 Дополнительно. Если автоответчик не имеет встроенного телефона, для удобства к нему можно подключить телефон. Для этого используйте порт "OUT" на задней панели автоответчика.
- 6 Если в программном обеспечении компьютерного модема установлен параметр автоматического приема факсов на компьютер, отключите этот параметр.



Мера предосторожности Если параметр автоматического приема факсов не будет отключен в программном обеспечении компьютерного модема, аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы.

- 7 Настройте аппарат HP all-in-one для автоматического ответа на входящие вызовы. Нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор начал светиться.
- 8 Настройте автоответчик так, чтобы он отвечал после 4 или меньшего количества сигналов.
- 9 Измените значение параметра **Звонки до ответа** для аппарата HP all-in-one и установите значение 6 сигналов. Информацию об изменении значения этого параметра см. в разделе [Настройка количества сигналов вызова до ответа](#).
- 10 Запустите проверку факса. Информацию см. в [Проверка настройки факса](#).

Когда прозвучит сигнал телефона, автоответчик автоматически ответит после того, как прозвучит установленное количество сигналов, и воспроизведет записанное вами приветствие. В это время аппарат HP all-in-one будет контролировать вызов, пытаясь "обнаружить" тональные сигналы факсимильной связи. Если аппарат HP all-in-one обнаружит тональные сигналы факсимильной связи, он передаст сигналы приема факса и примет факс; если же тональные сигналы факсимильной связи будут отсутствовать, аппарат HP all-in-one прекратит контролирование линии, и автоответчик сможет записать голосовое сообщение.

Вариант Л: общая линия для голосовых и факсимильных вызовов с модемом и услугой голосовой почты

Если на один номер поступают голосовые и факсимильные вызовы, к линии подсоединен модем и используется предоставляемая телефонной компанией услуга голосовой почты, подключите устройство HP all-in-one в соответствии с инструкциями в этом разделе.

Примечание Нельзя получать факсы автоматически, если для голосовой почты используется тот же номер, что и для факсов. В этом случае потребуется получать факсы вручную, т.е. лично отвечать

на входящие факсимильные вызовы. Если, однако, будет необходимо принимать факсы автоматически, обратитесь в телефонную компанию и подпишитесь на службу условного звонка или запросите, чтобы вам выделили отдельную телефонную линию для факсов.


Модем использует телефонную линию совместно с устройством HP all-in-one, поэтому нельзя одновременно использовать модем и HP all-in-one. Например, с помощью аппарата HP all-in-one не удастся отправить или принять факс, если для отправки сообщения электронной почты или доступа в Интернет используется компьютерный модем.

Существует два способа настройки аппарата HP all-in-one для компьютера в зависимости от количества портов на компьютере. Прежде чем начать, определите сколько портов имеет компьютер – один или два.

- Если компьютер имеет только один телефонный порт, см. следующий раздел **Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с одним телефонным портом**. В этом случае для работы с факсами и модемом потребуется параллельный разветвитель. Не используйте 2-проводный или последовательный разветвитель. Кроме того, потребуются три дополнительных телефонных кабеля. Параллельный разветвитель и дополнительные телефонные кабели можно приобрести в магазине электроники.
- Если компьютер имеет два телефонных порта, см. **Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с двумя телефонными портами**.

Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с одним телефонным портом

В этом разделе описана процедура настройки HP all-in-one для работы с компьютерным модемом, если компьютер имеет только один телефонный порт.

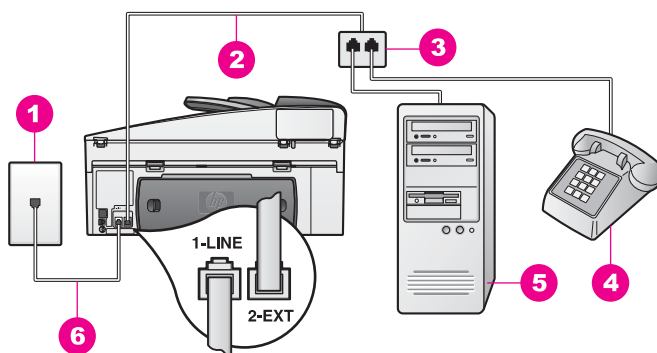

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный кабель, подключенный к порту "2-EXT"
3	Параллельный разветвитель
4	Телефон
5	Компьютер с модемом
6	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"

Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с одним телефонным портом

- 1 Найдите телефонный кабель, подключенный к разъему модема сзади компьютера и телефонной розетке. Отсоедините кабель от телефонной розетки и подключите его к параллельному разветвителю со стороны, на которой расположены два телефонных порта.
- 2 Подключите один конец другого телефонного кабеля к порту "2-EXT" на задней панели аппарата HP all-in-one. Подключите другой конец этого телефонного кабеля к параллельному разветвителю со стороны, на которой расположен один телефонный порт.
- 3 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе [Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one](#).

- 4 Отсоедините белый разъем от порта "2-EXT" на задней панели аппарата HP all-in-one.

- Если в программном обеспечении компьютерного модема установлен параметр автоматического приема факсов на компьютер, отключите этот параметр.




Мера предосторожности Если параметр автоматического приема факсов не будет отключен в программном обеспечении компьютерного модема, аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы.

- Дополнительно. Подключите телефон к свободному порту параллельного разветвителя.
- Настройте аппарат HP all-in-one для ответа на входящие вызовы вручную. Нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор погас.
- Запустите проверку факса. Информацию см. в [Проверка настройки факса](#).

Вам потребуется лично отвечать на входящие факсимильные вызовы, в противном случае аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы. Информацию о получении факсов вручную см. в разделе [Прием факса вручную](#).

Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с двумя телефонными портами

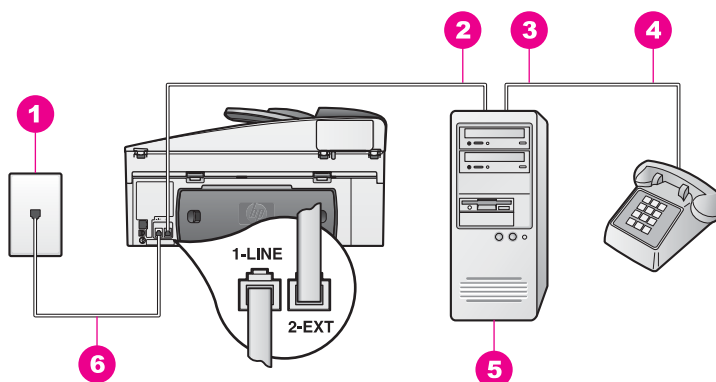

Вид аппарата HP all-in-one сзади

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный порт "IN" на компьютере
3	Телефонный порт "OUT" на компьютере
4	Телефон
5	Компьютер с модемом
6	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one, подсоединен к порту "1-LINE"

Настройка HP all-in-one для работы с компьютером с двумя телефонными портами

- Отсоедините белый разъем от порта "2-EXT" на задней панели аппарата HP all-in-one.

- 2 Найдите телефонный кабель, подключенный к разъему модема сзади компьютера и телефонной розетке. Отсоедините кабель от телефонной розетки и подключите его к порту "2-EXT", расположенному сзади устройства HP all-in-one.
- 3 Подсоедините телефонный аппарат к порту "OUT" (выход) на задней панели компьютерного модема.
- 4 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.



Мера предосторожности Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке будет использоваться другой кабель, а не тот, который входит в комплект его поставки, успешная обработка факсов может оказаться невозможной. Этот специальный телефонный кабель отличается от обычных кабелей, которые могут использоваться дома или в офисе. Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, см. информацию в разделе [Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one](#).

- 5 Если в программном обеспечении компьютерного модема установлен параметр автоматического приема факсов на компьютер, отключите этот параметр.



Мера предосторожности Если параметр автоматического приема факсов не будет отключен в программном обеспечении модема, аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы.

- 6 Настройте аппарат HP all-in-one для ответа на входящие вызовы вручную. Нажмите кнопку **Автоответчик**, чтобы индикатор погас.
- 7 Запустите проверку факса. Информацию см. в следующем разделе [Проверка настройки факса](#).

Вам потребуется лично отвечать на входящие факсимильные вызовы, в противном случае аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы. Информацию о получении факсов вручную см. в разделе [Прием факса вручную](#).

Проверка настройки факса

Вы можете проверить состояние аппарата HP all-in-one и убедиться, что он настроен для работы с факсами правильно. Выполните проверку после завершения настройки аппарата HP all-in-one для работы с факсами. Будет проверено следующее:

- Факсимильное оборудование
- Правильность подключения телефонного кабеля
- Наличие сигнала
- Наличие активной телефонной линии
- Состояние подключения к телефонной линии

Аппарат HP all-in-one распечатает отчет с результатами проверки. Если результаты будут отрицательными, просмотрите отчет для получения информации по решению проблемы. Затем снова запустите проверку.

Проверка настройки факса с панели управления

- 1 Настройте аппарат HP all-in-one для работы с факсами в соответствии с инструкциями в этой главе.
- 2 Прежде чем выполнить проверку, убедитесь, что картриджи установлены, а бумага загружена.
Дополнительную информацию см. в разделе [Замена картриджей](#) и [Загрузка полноразмерной бумаги](#).
- 3 Нажмите **Настройка**.
- 4 Нажмите **6**, а затем **5**.
При этом отобразится меню **Средства**, а затем будет выбран пункт **Запуск проверки факса**.
Аппарат HP all-in-one покажет состояние проверки на цветном графическом дисплее и напечатает отчет.
- 5 Просмотрите отчет.
 - Если проверка прошла успешно, но снова возникают проблемы при работе с факсом, проверьте указанные в отчете параметры факса и убедитесь, что они правильно настроены. Проблемы с факсом могут быть вызваны неустановленными или неправильно настроенными параметрами факса.
 - Если результаты проверки будут отрицательными, просмотрите отчет для получения информации по решению проблем.
- 6 После получения отчета факса с аппарата HP all-in-one нажмите кнопку **OK**.
При необходимости устраните обнаруженные проблемы и выполните проверку еще раз.
Дополнительную информацию об устранении обнаруженных проблем см. в разделе [Сбой проверки факса](#).

11 Использование факсимильных функций

С помощью HP all-in-one можно отправлять и принимать факсы, включая цветные. Можно настроить номера быстрого набора для быстрой и удобной отправки факсов на часто используемые номера. На панели управления можно задать множество параметров факса, например, разрешение.

Можно обратиться к программе **Директор HP**, которая поставляется с программным обеспечением **HP Image Zone**, чтобы воспользоваться всеми его функциями. Используя **Директор HP**, можно отправлять факс с компьютера, включая созданный на компьютере титульный лист, и без труда настраивать номера быстрого набора. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**.

Информацию о получении доступа к программе **Директор HP** и экранной справке, см. [Использование программы HP Image Zone для выполнения дополнительных задач с помощью аппарата HP all-in-one](#).

Настройка HP all-in-one на прием факсов

Аппарат HP all-in-one можно настроить на прием факсов автоматически или вручную в зависимости от установки дома или в офисе. Если аппарат HP all-in-one настроен на автоматический прием факсов, он будет принимать все входящие факсы. Если HP all-in-one настроен на прием факсов вручную, то потребуются лично ответить на входящий факсимильный вызов. В противном случае аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы. Дополнительную информацию о приеме факсов вручную см. в разделе [Прием факса вручную](#).

В некоторых случаях, возможно, потребуется принимать факсы вручную. Например, если аппарат HP all-in-one и телефон используются на одной линии и не используется функция условного звонка или автоответчик, потребуется настроить аппарат HP all-in-one на прием факсов вручную. Если используется услуга голосовой почты, на факсимильные вызовы также необходимо отвечать лично (принимать факсы вручную). Это необходимо, так как аппарат HP all-in-one не сможет отличить факсимильные вызовы от телефонных.

Примечание Дополнительную информацию о настройке офисного оборудования для работы с устройством HP all-in-one см. в разделе [Настройка факса](#).

Выбор рекомендуемого режима ответа в зависимости от установленного оборудования

Чтобы определить рекомендуемый режим ответа для HP all-in-one в зависимости от установки дома или в офисе, см. таблицу ниже. В первом столбце таблицы выберите тип оборудования и служб, подходящих для установки в вашем офисе. Затем ознакомьтесь с подходящим режимом ответа, указанным во втором столбце. В третьем столбце описано, как аппарат HP all-in-one будет реагировать на входящие вызовы.

После определения рекомендуемого режима ответа для дома или офиса см. дополнительную информацию в разделе [Настройка режима ответа](#).

Оборудование/ службы, использующие телефонную линию факсимильной связи	Рекомендуемый режим ответа	Описание
Нет. Выделенная факсимильная линия, на которую будут поступать только факсимильные вызовы.	Автоматически Индикатор Автоответчик светится	Устройство HP all-in-one автоматически отвечает на все входящие звонки и используется параметр Звонки до ответа . Дополнительную информацию о настройке количества звонков см. в разделе Настройка количества сигналов вызова до ответа .
Общая линия для голосовых и факсимильных вызовов без автоответчика Общая телефонная линия для приема голосовых и факсимильных вызовов.	Вручную Индикатор Автоответчик не светится	Аппарат HP all-in-one не будет автоматически отвечать на входящие звонки. Необходимо принимать все факсы вручную, нажимая кнопки Запуск факса, Ч/Б или Запуск факса, Цвет . Информацию о получении факсов вручную см. в разделе Прием факса вручную . Этот параметр можно использовать, если большинство вызовов на этой телефонной линии являются голосовыми, а факсы принимаются редко.
Услуга голосовой почты предоставляется телефонной компанией.	Вручную Индикатор Автоответчик не светится	Аппарат HP all-in-one не будет автоматически отвечать на входящие звонки. Необходимо принимать все факсы вручную, нажимая кнопки Запуск факса, Ч/Б или Запуск факса, Цвет . Информацию о получении факсов вручную см. в разделе Прием факса вручную .
Автоответчик и общая линия для голосовых и факсимильных вызовов.	Автоматически Индикатор Автоответчик светится	Автоответчик будет отвечать на входящий вызов, а аппарат HP all-in-one – контролировать линию. Если аппарат HP all-in-one распознает тональные сигналы факсимильной связи, аппарат HP all-in-one примет факс.

Оборудование/ службы, использующие телефонную линию факсимильной связи	Рекомендуемый режим ответа	Описание
		<p>Примечание Этот параметр является рекомендуемым при использовании автоответчика. Убедитесь, что автоответчик правильно настроен для работы с устройством HP all-in-one. Информацию см. в Настройка факса.</p> <p>Кроме того, установите количество звонков до ответа на аппарате HP all-in-one больше, чем на автоответчике. Автоответчик должен отвечать на звонки раньше устройства HP all-in-one. Дополнительную информацию о настройке количества звонков до ответа см. в разделе Настройка количества сигналов вызова до ответа.</p>
Служба условного звонка	Автоматически Индикатор Автоответчик светится	<p>Устройство HP all-in-one автоматически отвечает на все входящие звонки.</p> <p>Убедитесь, что значение параметра Тип сигнала вызова устройства HP all-in-one совпадает с сигналом вызова, настроенным телефонной компанией для факсимильной линии. Дополнительную информацию см. в Изменение типа сигнала вызова (функция условного звонка).</p>

Настройка режима ответа

Режим ответа определяет, отвечает ли HP all-in-one на входящие звонки или нет. Если аппарат HP all-in-one настроен на автоматический прием факсов (светится индикатор **Автоответчик**), он будет принимать все входящие факсы. Если HP all-in-one настроен на прием факсов вручную (индикатор **Автоответчик** не светится), то потребуются лично ответить на входящий факсимильный вызов. В противном случае аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы. Дополнительную информацию о приеме факсов вручную см. в разделе [Прием факса вручную](#).

Чтобы определить нужный режим ответа, см. раздел [Выбор рекомендуемого режима ответа в зависимости от установленного оборудования](#).

→ Чтобы настроить режим ответа, нажмите кнопку **Автоответчик**.

Когда индикатор **Автоответчик** светится, устройство HP all-in-one автоматически отвечает на звонки. Когда индикатор не светится, HP all-in-one не отвечает на звонки.

Отправка факса

Факс можно отправить несколькими способами. С помощью панели управления можно отправлять черно-белые или цветные факсы с аппарата HP all-in-one. Кроме того, можно отправить факс вручную с помощью подключенной к устройству телефонной трубки. При этом перед отправкой факса можно разговаривать с получателем.

Можно настроить аппарат HP all-in-one для отправки двусторонних оригиналов.

Если необходимо часто отправлять факсы на один и тот же номер, можно настроить функцию быстрого набора номера и посылать факс с помощью кнопки **Быстрый набор** или кнопки быстрого набора номера на панели управления. Обратитесь к этому разделу для получения дополнительной информации о всех возможных способах отправки факсов.

Отправка обычного факса

С помощью панели управления можно отправлять обычные одностраничные и многостраничные факсы.

Примечание Если требуется, чтобы для каждого успешно отправленного факса соответствующее подтверждение распечатывалось на бумаге, включите подтверждение факса **до** отправки факсов. Информацию см. в [Включение подтверждения факса](#).

Совет Кроме того, можно отправить факс с помощью контролируемого набора. С помощью этой функции можно управлять скоростью набора. Эта функция удобна, если необходимо использовать карту для оплаты вызова и при наборе необходимо ответить на тональный сигнал. Дополнительную информацию см. в [Отправка факса с помощью контролируемого набора](#).

- 1 Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева. При отправке по факсу одной страницы ее можно также поместить на стекло.

Примечание Если отправляемый документ содержит несколько страниц, его необходимо загрузить в устройство автоматической подачи документов.

- 2 С помощью клавиатуры введите номер факса.

Совет Чтобы вставить паузу в номер, нажмите кнопку **Повтор/Пауза**.

- 3 Нажмите **Запуск факса, Ч/Б**.
- 4 После загрузки оригинала на стекло нажмите **1** для выбора **Отправка факса со стекла сканера**.

Совет С помощью устройства HP all-in-one можно также отправить по факсу цветной оригинал или фотографию. Просто нажмите **Запуск факса, Цвет** вместо **Запуск факса, Ч/Б**.

Знаете ли вы, что факс можно отправлять с компьютера с помощью программы **Директор HP**, поставляемой вместе с аппаратом **HP Image Zone**? Можно также создать и вложить титульную страницу, созданную на компьютере, для отправки вместе с факсом. Это просто. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**, которая входит в программное обеспечение.

Включение подтверждения факса

Если требуется, чтобы для каждого успешно отправленного факса соответствующее подтверждение распечатывалось на бумаге, выполните следующие инструкции, чтобы включить подтверждение факса **до** отправки факсов.

Значение по умолчанию для параметра подтверждения факса – **Все ошибки**. В этом режиме устройство HP all-in-one печатает отчеты только при возникновении проблем при отправке или получении факса. После каждой транзакции на цветной графический дисплей на короткое время выводится сообщение с подтверждением успешной отправки факса. Дополнительную информацию о печати отчетов см. в разделе **Печать отчетов**.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **2**, а затем **1**.

При этом отобразится меню **Печать отчета**, а затем будет выбран пункт **Настройка авто. отчетов**.

- 3 Нажмите **5**, а затем **ОК**.

При этом будет выбран пункт **Только отправка**.

Каждый раз при отправке факса аппарат HP all-in-one будет распечатывать отчет об успешной или неудачной отправке факса.

Примечание Если выбрано значение **Только отправка**, при возникновении ошибок во время получения факсов устройство не будет печатать отчеты. Для просмотра информации об ошибках при получении напечатайте **журнал факсов**. Дополнительную информацию о печати журнала факсов см. в разделе **Создание отчетов вручную**.

Отправка двусторонних оригиналов

Если установлено дополнительное устройство двусторонней печати HP, можно отправлять по факсу двусторонние оригиналы. Для получения информации о загрузке бумаги в дополнительное устройство внимательно ознакомьтесь с инструкциями, которые входят в комплект поставки дополнительного устройства.

Эта функция поддерживается только при отправке черно-белых факсов. При отправке цветных факсов она не доступна.

Совет В этом случае также можно печатать полученные факсы на обеих сторонах листа. Дополнительную информацию см. в [Настройка аппарата HP all-in-one на печать одно- и двусторонних факсов](#).

- 1 Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева.

Примечание Оригиналы необходимо загружать в лоток устройства подачи, т.к. отправка двусторонних факсов не поддерживается при размещении документа на стекле.

- 2 С помощью клавиатуры введите номер факса.

- 3 В области факса нажмите кнопку **Меню**, а затем **3**.

При этом отобразится **Меню Факс**, а затем будет выбрано меню **Двусторонняя отправка - Только черный**.

- 4 Выберите одно из следующих значений:

- Чтобы отправить односторонние оригиналы, нажмите **1** для выбора значения **1-сторонний оригинал**.
- Чтобы отправить двусторонние оригиналы с титульным листом, нажмите **2** для выбора значения **2-сторонний оригинал с титульным листом**.

Будет отсканирована и отправлена только передняя сторона титульного листа и обе стороны других листов документа. Это предотвращает отправку чистой страницы при использовании титульного листа.

- Чтобы отправить двусторонние оригиналы без титульного листа, нажмите **3** для выбора значения **2-сторонний оригинал**.

Будут отсканированы и отправлены обе стороны всех листов. Используйте это значение, если все оригиналы имеют текст на обеих сторонах.

Примечание При выборе **2** или **3** не извлекайте оригиналы из выходного лотка до тех пор, пока не будут отсканированы обе стороны. Устройство HP all-in-one сначала сканирует лицевую сторону оригинала и помещает его в выходной лоток, а затем снова принимает оригинал и сканирует обратную сторону. После сканирования обеих сторон всех страниц оригиналы можно извлечь.

- 5 Нажмите **Запуск факса, Ч/Б**.

Примечание Выбранное значение применяется только для текущего факса. Чтобы использовать такое значение для всех факсов в будущем, измените значение, выбранное по умолчанию. Дополнительную информацию см. в [Установка новых значение по умолчанию](#).

Отправка факса вручную с телефона

Перед отправкой факса можно позвонить получателю по телефону. Этот способ называется "отправка факса вручную". Этот способ отправки факса используется, если необходимо удостовериться, что получатель примет факс.

Телефон должен быть подключен к порту 2-EXT на задней панели устройства HP all-in-one. Информацию о настройке устройства HP all-in-one для работы с телефоном см. в разделе [Настройка факса](#).

- 1 Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева.
- 2 Наберите номер с помощью кнопок на телефоне, подключенном к устройству HP all-in-one.

Примечание Для набора номера необходимо использовать клавиатуру на телефоне. Не используйте клавиатуру на панели управления аппарата HP all-in-one.

- 3 Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Если после набора номера слышны сигналы факсимильной связи, для отправки факса нажмите в течение трех секунд кнопку **Запуск факса, Ч/Б** или **Запуск факса, Цвет**.
 - Если получатель ответит по телефону, с ним можно поговорить перед отправкой факса. Когда все готово для отправки факса, нажмите кнопку **Запуск факса, Ч/Б** или **Запуск факса, Цвет** на панели управления.

Отправка факса с помощью повторного набора

Можно использовать функцию повторного набора на панели управления для отправки факса по последнему набранному номеру.

- 1 Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева.
- 2 Нажмите кнопку **Повтор/Пауза**.
На цветном графическом дисплее появится последний набранный номер.
- 3 Нажмите кнопку **Запуск факса, Ч/Б** или **Запуск факса, Цвет**.

Отправка факса с помощью номеров быстрого набора

Можно быстро отправить факс с помощью кнопки **Быстрый набор** или кнопки быстрого набора номера на панели управления.

Примечание Кнопки быстрого набора соответствуют первым пяти записям быстрого набора.

Записи быстрого набора не будут отображаться, пока не будут заданы номера быстрого набора. Дополнительную информацию см. в [Настройка быстрого набора](#).

- 1 Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева.
- 2 Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Нажимайте кнопку **Быстрый набор**, пока в верхней строке цветного графического дисплея не появится нужный номер быстрого набора. Можно также перемещаться по номерам быстрого набора с помощью кнопок **▼** и **▲**. После выделения нужного номера нажмите **ОК**.
 - Нажмите кнопку **Быстрый набор** и введите код быстрого набора, используя клавиатуру на панели управления. Нажмите кнопку **ОК**.
 - Нажмите кнопку быстрого набора номера. Нажмите кнопку **ОК**.
- 3 Нажмите кнопку **Запуск факса, Ч/Б** или **Запуск факса, Цвет**.

Планирование отправки факса

Можно запланировать отправку черно-белого факса на более позднее время в тот же день, например, когда телефонные линии будут менее загружены или будут действовать более низкие тарифы. При планировании отправки факса оригиналы должны быть загружены в лоток устройства автоматической подачи документов, а не размещены на стекле. В указанное время HP all-in-one автоматически отправит факс.

Можно запланировать отправку только одного факса. После этого процедуру отправки других факсов можно выполнять как обычно.

- 1 Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева.

Примечание Оригиналы необходимо загружать в лоток устройства подачи, а не размещать на стекле. Эта функция не поддерживается при размещении оригиналов на стекле.

- 2 В области факса нажмите **Меню**.
При этом отобразится **Меню Факс**.
- 3 Нажмите кнопку **5**, чтобы выбрать **Отправить факс позже**.
- 4 Введите время отправки с помощью цифровой клавиатуры и нажмите **ОК**.
- 5 Введите номер для отправки факса с помощью кнопок набора номера, нажмите кнопку быстрого набора или нажимайте кнопку **Быстрый набор**, пока не будет показан необходимый номер.
- 6 Нажмите **Запуск факса, Ч/Б**.

Аппарат HP all-in-one отправит факс в указанное время. На цветном графическом дисплее будет показана надпись **Отправить факс позже** и время отправки факса.

Изменение или отмена запланированной отправки факса

Можно изменить номер телефона и время отправки факса или отменить запланированную отправку. После настройки запланированной отправки факса время отправки будет показано на цветном графическом дисплее.

- 1 В области факса нажмите **Меню**.
При этом отобразится **Меню Факс**.
- 2 Нажмите кнопку **5**, чтобы выбрать **Отправить факс позже**.
Если отправка факса уже запланирована, появится меню **Факс запланирован**.
- 3 Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Нажмите кнопку **1**, чтобы отменить запланированную отправку факса. Будет выбрано **Отменить запланированный факс**. Запланированная отправка факса будет отменена.
 - Нажмите кнопку **2**, чтобы изменить время или номер.
Будет выбран параметр **Установить новое время для отправки**.
- 4 Если нажата кнопка **2**, введите новое время отправки и нажмите **ОК**.
- 5 Введите новый номер факса и нажмите **Запуск факса, Ч/Б**.

Отправка факса из памяти

Можно отсканировать черно-белый факс и сохранить его в памяти устройства, а затем отправить факс из памяти. Эта функция полезна, когда номер, с которым необходимо установить соединение, занят или временно недоступен.

Устройство HP all-in-one отсканирует оригиналы, сохранит их в памяти и отправит их по факсу, когда сможет соединиться с факсимильным аппаратом получателя. Когда HP all-in-one отсканирует страницы и сохранит их в памяти, оригиналы можно извлечь из лотка устройства подачи документов.

- 1 Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева.

Примечание Оригиналы необходимо загружать в лоток устройства подачи, а не размещать на стекле. Эта функция не поддерживается при размещении оригиналов на стекле.

- 2 В области факса нажмите **Меню**.
При этом отобразится **Меню Факс**.
- 3 Нажмите кнопку **4** для выбора пункта **Сканирование и факс**.
- 4 Введите номер для отправки факса с помощью кнопок набора номера, нажмите кнопку быстрого набора или нажимайте кнопку **Быстрый набор**, пока не будет показан необходимый номер.
- 5 Нажмите **Запуск факса, Ч/Б**.

Примечание Если нажать кнопку **Запуск факса, Цвет**, факс будет отправлен в черно-белом режиме и на цветном графическом дисплее появится сообщение.

Устройство HP all-in-one отсканирует оригиналы, сохранит их в памяти и отправит факс, когда будет доступен факсимильный аппарат получателя.

Отправка факса с помощью контролируемого набора

С помощью контролируемого набора можно набирать номер на панели управления, как при наборе на обычном телефонном аппарате. Эта функция удобна, если необходимо использовать карту для оплаты вызова и при наборе необходимо ответить на тональный сигнал. При необходимости с помощью этой функции можно управлять скоростью набора.

Примечание Убедитесь что звук включен, в противном случае тональный сигнал не будет слышен. Информацию см. в **Настройка уровня громкости**.

- 1 Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева. При отправке по факсу одной страницы ее можно также поместить на стекло.
- 2 Нажмите кнопку **Запуск факса, Ч/Б** или **Запуск факса, Цвет**.
- 3 После загрузки оригинала на стекло нажмите **1** для выбора **Отправка факса со стекла сканера**.
- 4 Услышав тональный сигнал, введите номер, используя цифровую клавиатуру на панели управления.
- 5 Следуйте указаниям, которые могут появиться.

Факс будет отправлен после того, как ответит принимающий факсимильный аппарат.

Прием факса

Устройство HP all-in-one позволяет получать факсы автоматически или вручную, в зависимости от выбранного режима ответа. Если светится индикатор, расположенный рядом с кнопкой **Автоответчик**, аппарат HP all-in-one будет автоматически отвечать на входящие вызовы и принимать факсы. Если индикатор не светится, факсы потребуется получать вручную. Дополнительную информацию о режиме ответа см. в разделе [Настройка HP all-in-one на прием факсов](#).

Совет Для экономии бумаги можно настроить HP all-in-one на печать полученных факсов на обеих сторонах листа. Информацию см. в [Настройке аппарата HP all-in-one на печать одно- и двусторонних факсов](#).

Примечание Если установлен фотокартридж или серый фотокартридж для печати фотографий, возможно, потребуется заменить его на черный картридж при приеме факсов. См. [Обслуживание картриджей](#).

Настройка количества сигналов вызова до ответа

Можно указать количество сигналов вызова до того, как аппарат HP all-in-one автоматически ответит на входящий вызов.

Примечание Этот параметр применяется, только когда аппарат HP all-in-one настроен для автоматического приема факсов.

Параметр **Звонки до ответа** важен если автоответчик установлен на одной телефонной линии вместе с HP all-in-one. Автоответчик должен отвечать на звонки раньше устройства HP all-in-one. Число звонков до ответа, установленное на аппарате HP all-in-one, должно быть больше числа, установленного на автоответчике.

Например, можно настроить автоответчик так, чтобы он отвечал после 4 звонков, а аппарат HP all-in-one – после максимального количества звонков, поддерживаемого аппаратом. Максимальное количество звонков отличается в различных странах/регионах. В этом случае автоответчик будет отвечать на входящий вызов, а аппарат HP all-in-one будет контролировать линию. Если аппарат HP all-in-one распознает тональные сигналы факсимильной связи, аппарат HP all-in-one примет факс. Если звонок голосовой, автоответчик запишет входящее сообщение.

Изменение количества звонков до ответа с панели управления

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **4**, а затем **3**.
При этом отобразится меню **Базовая настройка факса**, а затем будет выбран пункт **Звонки до ответа**.
- 3 Введите необходимое количество звонков, используя клавиатуру.
- 4 Нажмите **ОК** для подтверждения выбранного значения.

Настройка аппарата HP all-in-one на печать одно- и двусторонних факсов

Если установлено дополнительное устройство двусторонней печати HP, можно печатать двусторонние факсы.

Для получения информации о загрузке бумаги в дополнительное устройство внимательно ознакомьтесь с инструкциями, которые входят в комплект поставки дополнительного устройства.

Совет При использовании устройства автоматической подачи документов можно также отправлять по факсу двусторонние оригиналы.
Дополнительную информацию см. в [Отправка двусторонних оригиналов](#).

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Нажмите кнопку **Двусторонняя**, а затем **3**.
При этом отобразится меню **Выбор функции**, а затем будет выбран пункт **Печать факса**.

Совет Для доступа к функции двусторонней печати факсов можно также нажать кнопку **Настройка**, **4**, а затем **6**.

- 3 Выберите одно из следующих значений:
 - Чтобы напечатать факс на одной стороне страницы, нажмите **1** для выбора значения **1-сторонний результат**.
 - Чтобы напечатать факс на обеих сторонах страницы, нажмите **2** для выбора значения **2-сторонний результат**.

Примечание При выборе **2** не извлекайте оригиналы из выходного лотка до тех пор, пока HP all-in-one не завершит печать факса. Аппарат HP all-in-one печатает лицевую сторону листа, помещает его в выходной лоток, а затем принимает лист снова и выполняет печать на обратной стороне. После печати обеих сторон каждого листа факс можно извлечь.

- 4 Нажмите кнопку **ОК**.
Аппарат HP all-in-one использует это значение для печати всех факсов.

Прием факса вручную

Если аппарат HP all-in-one настроен на прием факсов вручную (индикатор **Автоответ** не горит) или при поднятии трубки слышны факсимильные сигналы, то для приема факсов используйте инструкции в этом разделе.

Прием факсов можно осуществлять вручную в следующих случаях.

- Если телефон непосредственно подсоединен к аппарату HP all-in-one (к порту "2-EXT")
 - Телефон должен быть подключен к одной телефонной линии с устройством HP all-in-one, но не соединен с устройством.
- 1 Убедитесь, что аппарат HP all-in-one включен и во входной лоток загружена бумага.
 - 2 Извлеките все оригиналы из лотка устройства подачи документов.

- 3 Установите для параметра **Звонки до ответа** более высокое значение, чтобы иметь возможность ответить на входящий вызов до того, как это сделает аппарат HP all-in-one. Либо настройте HP all-in-one для приема факсов вручную.
Информацию о настройке количества звонков до ответа см. в разделе [Настройка количества сигналов вызова до ответа](#). Информацию о настройке HP all-in-one для приема факсов вручную см. в разделе [Настройка режима ответа](#).
- 4 Выполните одно из указанных ниже действий.

- Если телефон подключен к той же телефонной линии (но не подключен к задней панели аппарата HP all-in-one) и слышны сигналы факсимильного аппарата отправителя, подождите 5 - 10 секунд перед нажатием кнопок **1 2 3** на телефоне. Если устройство HP all-in-one не начинает прием факса, подождите несколько секунд и нажмите **1 2 3** еще раз.

Примечание Когда аппарат HP all-in-one получает входящий звонок, на цветном графическом дисплее появится надпись **Звонок**. Если снять трубку на телефоне, через несколько секунд будет показано сообщение **Трубка снята**. Дождитесь появления этого сообщения, а затем нажмите **1 2 3** на телефоне. В противном случае нельзя будет получить факс.

- Если телефон подключен непосредственно к задней панели устройства HP all-in-one и слышны сигналы факсимильного аппарата отправителя, нажмите кнопку **Запуск факса, Ч/Б** или **Запуск факса, Цвет** на панели управления.
- Если в этот момент вы разговариваете с отправителем по телефону, подключенному к аппарату HP all-in-one, попросите его нажать кнопку Start (запуск) на своем факсимильном аппарате. Когда будут слышны сигналы факсимильного аппарата отправителя, нажмите кнопку **Запуск факса, Ч/Б** или **Запуск факса, Цвет** на панели управления.

Примечание Если нажать кнопку **Запуск факса, Цвет**, но отправитель отправил факс в черно-белом режиме, устройство HP all-in-one распечатает факс в черно-белом режиме.

Запрос для получения факса

Эта функция позволяет устройству HP all-in-one направить другому факсимильному аппарату запрос на отправку факса, который имеется в его очереди. При использовании функции **Опрос получения** устройство HP all-in-one вызывает нужный факсимильный аппарат и запрашивает отправку факса с него. Факсимильный аппарат должен быть настроен для использования функции опроса и готов к отправке факса.

Примечание Устройство HP all-in-one не поддерживает пароль при опросе. Это функция обеспечения безопасности, в которой получающий факсимильный аппарат (HP all-in-one) должен предоставить пароль опрашиваемому устройству для получения факса. Убедитесь, что на устройстве отправителя не настроен пароль

(или измените выбранный по умолчанию пароль). В противном случае HP all-in-one не сможет принять факс.

- 1 В области факса нажмите **Меню**.
При этом отобразится **Меню Факс**.
- 2 Нажмите кнопку **6** для выбора пункта **Опрос получения**.
- 3 Введите номер другого факсимильного аппарата.
- 4 Нажмите кнопку **Запуск факса, Ч/Б** или **Запуск факса, Цвет**.

Примечание Если нажать кнопку **Запуск факса, Цвет**, но отправитель отправил факс в черно-белом режиме, устройство HP all-in-one распечатает факс в черно-белом режиме.

Установка даты и времени

Дату и время можно установить с панели управления. При передаче факса текущая дата и время печатаются вместе с заголовком факса. Формат даты и времени определяется установленным языком и страной/регионом.

Примечание При перебое питания на аппарате HP all-in-one потребуются переустановить дату и время.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **4**, а затем **1**.
При этом отобразится меню **Базовая настройка факса**, а затем будет выбран пункт **Дата и время**.
- 3 Введите месяц, число и год, нажав соответствующие кнопки на клавиатуре. В зависимости от того, какая страна/регион будут установлены, порядок ввода может изменяться.
При каждом нажатии кнопки курсор в виде символа подчеркивания, который сначала находится под первой цифрой, автоматически перемещается под следующую цифру. После ввода последней цифры даты автоматически появляется запрос на ввод времени.
- 4 Введите часы и минуты.
Если время отображается в 12-часовом формате, то после ввода последней цифры времени автоматически выводится запрос на указание **AM/PM** (до полудня/после полудня).
- 5 При появлении запроса нажмите **1** для AM или **2** для PM.
На цветном графическом дисплее появятся новые значения даты и времени.

Задание заголовка факса

В заголовке каждого отправленного факса печатается ваше имя и номер факса. Установку заголовка факса рекомендуется выполнять с помощью **Мастера настройки факса** (для пользователей Windows) или **Setup Assistant** (Помощник настройки) (для пользователей Macintosh) во время установки программы **HP Image Zone**.

Задать или изменить заголовок факса можно также с панели управления.

По законодательству, действующему во многих странах/регионах, информация в заголовке факса является обязательной.

- 1 Нажмите **Настройка**.

- 2 Нажмите **4**, а затем **2**.
Отобразится меню **Базовая настройка факса**, а затем выберите пункт **Заголовок факса**.
- 3 Введите имя абонента или название организации.
Информацию о вводе текста с панели управления см. в разделе **Ввод текста и символов**.
- 4 По завершении ввода имени абонента или названия организации выберите **Готово** на экранной клавиатуре и нажмите кнопку **ОК**.
- 5 Введите свой номер факса, используя цифровую клавиатуру.
- 6 Нажмите кнопку **ОК**.

Для ввода информации в заголовок факса можно воспользоваться программой **Директор HP**, поставляемой с программным обеспечением **HP Image Zone**. Кроме ввода информации в заголовок факса, можно также ввести информацию для титульного листа. Эта информация будет использоваться в прилагаемом титульном листе при отправке факса с компьютера. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**, которая входит в программное обеспечение.

Ввод текста и символов

Текст и символы на панели управления можно вводить с помощью экранной клавиатуры, отображаемой автоматически на цветном графическом дисплее, во время установки информации в заголовке факса или номеров быстрого набора. Кроме того, можно использовать клавиатуру на панели управления для ввода текста и символов.

Символы можно вводить также с клавиатуры при наборе номера факса или телефона. При наборе номера аппарат HP all-in-one распознает символ и отвечает соответствующим образом. Например, при вводе тире в номере факса аппарат HP all-in-one сделает паузу, прежде чем продолжит набор оставшихся цифр. Пауза обычно используется при необходимости получить доступ к внешней линии перед набором номера факса.

Примечание Ввести символ (например, тире) в номер факса можно с помощью клавиатуры.

Ввод текста с помощью экранной клавиатуры

Текст и символы можно вводить с помощью экранной клавиатуры, отображаемой автоматически на цветном графическом дисплее. Например, экранная клавиатура отображается автоматически во время установки информации в заголовке факса или номеров быстрого набора.

- Чтобы выделить букву, цифру или символ на экранной клавиатуре, нажмите **◀**, **▶**, **▲** и **▼**.
- После того, как будет выделена необходимая буква, цифра или символ нажмите кнопку **ОК** на панели управления для ее выбора.
На цветном графическом дисплее появится выбранный элемент.
- Для ввода строчных букв нажмите кнопку **абвг** на экранной клавиатуре, а затем нажмите **ОК**.
- Для ввода заглавных букв нажмите кнопку **АБВГ** на экранной клавиатуре, а затем нажмите **ОК**.

- Для ввода цифр и символов нажмите кнопку **123** на экранной клавиатуре, а затем нажмите **ОК**.
- Чтобы удалить букву, цифру или символ, выберите **Очист.** на экранной клавиатуре, а затем нажмите **ОК**.
- Для добавления пробела нажмите **►** на экранной клавиатуре, а затем **ОК**.

Примечание Для добавления пробела обязательно используйте кнопку **►** на экранной клавиатуре. Используя кнопки со стрелками на панели управления, не удастся добавить пробел.

- По завершении ввода текста, цифр или символов выберите **Готово** на экранной клавиатуре и нажмите кнопку **ОК**.

Ввод текста с помощью клавиатуры на панели управления

Кроме того, можно использовать клавиатуру на панели управления для ввода текста и символов. Выбранные элементы будут отображаться на экранной клавиатуре цветного графического дисплея.

- Нажимайте цифры на клавиатуре, которые соответствуют буквам в имени. Например, буквы а, б, в и г соответствуют цифре 2, как показано на кнопке ниже.



- При каждом нажатии на кнопку циклически выводятся все доступные символы.

Примечание В зависимости от устанавливаемого языка и страны/региона могут отображаться дополнительные символы.

- После выбора нужного символа подождите, пока курсор автоматически перейдет вправо или нажмите кнопку **►**. Нажмите цифру, соответствующую следующей букве. Нажимайте кнопку, пока не появится нужная буква. Первая буква слова автоматически преобразуется в заглавную.
- Для ввода пробела нажмите кнопку **Пробел (#)**.
- Чтобы вставить паузу, нажмите кнопку **Повтор/Пауза**. В номере будет отображаться тире.
- Чтобы ввести символ (например, @), нажимайте кнопку **Символы (*)** для прокрутки списка, состоящего из следующих символов: звездочка (*), тире (-), амперсант (&), точка (.), косая черта (/), круглые скобки (), апостроф ('), знак равенства (=), знак числа (#), знак "at" (@), подчеркивание (_), плюс (+), восклицательный знак (!), точка с запятой (;), вопросительный знак (?), запятая (,), двоеточие (:), знак процента (%) и знак приблизительного значения (~).
- Если допущена ошибка, нажмите кнопку со стрелкой, чтобы выбрать **Очист.** на экранной клавиатуре, а затем нажмите **ОК**. Если экранная клавиатура не используется, нажмите кнопку **◀** на панели управления.
- По завершении ввода текста, цифр или символов нажмите кнопку со стрелкой для выбора **Готово** на экранной клавиатуре и нажмите кнопку **ОК**.

Печать отчетов

Устройство HP all-in-one можно настроить для автоматической печати отчетов об ошибках, а также подтверждений для каждого отправленного или полученного факса. Кроме того, при необходимости можно вручную печатать системные отчеты, которые предоставляют полезную информацию об устройстве HP all-in-one.

По умолчанию устройство HP all-in-one настроено для печати отчетов только при возникновении проблем при отправке или получении факсов. После каждой транзакции на цветной графический дисплей на короткое время выводится сообщение с подтверждением успешной отправки факса.

Автоматическое создание отчетов

Аппарат HP all-in-one можно настроить таким образом, чтобы он автоматически распечатывал отчеты об ошибках и подтверждения.

Примечание Если требуется, чтобы для каждого отправленного факса распечатывалось соответствующее подтверждение, перед отправкой факсов выполните следующие инструкции и выберите **Только отправка**.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **2**, а затем **1**.
При этом отобразится меню **Печать отчета**, а затем будет выбран пункт **Настройка авто. отчетов**.
- 3 Нажимая **▼**, прокрутите список типов отчетов.
 - **1. Все ошибки:** распечатывается при возникновении любой ошибки факсимильной связи (по умолчанию).
 - **2. Ошибка передачи:** распечатывается при возникновении ошибки передачи.
 - **3. Ошибка приема:** распечатывается при возникновении ошибки приема.
 - **4. Каждый факс:** подтверждает отправку или прием каждого факса.
 - **5. Только отправка:** распечатывается после отправки каждого факса и сообщает об успешной или неудачной отправке факса.
 - **6. Выкл.:** отчеты об ошибке или подтверждении не распечатываются.
- 4 После выделения нужного отчета нажмите **ОК**.

Создание отчетов вручную

Можно вручную создавать отчеты об аппарате HP all-in-one, например, отчет о состоянии последнего отправленного факса, о списке запрограммированных номеров быстрого набора или отчет самопроверки в целях диагностики.

- 1 Нажмите **Настройка**, а затем **2**.
При этом отобразится меню **Печать отчета**.
- 2 Нажимая **▼**, прокрутите список типов отчетов.
 - **1. Настройка авто. отчетов:** распечатываются автоматические отчеты факсов, как описано в разделе **Автоматическое создание отчетов**.
 - **2. Последняя операция:** распечатывается информация о последней операции с факсом.

- **3. Журнал факсов:** распечатывается журнал примерно для 30 последних операций с факсами.
 - **4. Список номеров быстрого набора:** распечатывается список запрограммированных номеров быстрого набора.
 - **5. Отчет самопроверки:** распечатывается отчет, который поможет в определении проблем печати и юстировки. Дополнительную информацию см. в [Печать отчета самопроверки](#).
- 3 После выделения нужного отчета нажмите **ОК**.

Настройка быстрого набора

Можно назначить номера быстрого набора для часто используемых номеров факсов. Для быстрой отправки факсов используйте кнопки быстрого набора номера на контрольной панели. Можно также нажать кнопку **Быстрый набор**, чтобы перейти к нужному номеру быстрого набора и выбрать его.

Первые пять номеров быстрого набора автоматически назначаются для кнопок быстрого набора на панели управления.

Для получения информации об отправке факса с использованием функции быстрого набора см. раздел [Отправка факса с помощью номеров быстрого набора](#).

Можно также настроить группу номеров быстрого набора. Что позволит сэкономить время отправляя факсы сразу группе получателей, вместо отправки факса каждому получателю по отдельности.

Можно быстро и просто настроить номера быстрого набора с компьютера с помощью программы **Директор HP**, которая поставляется с программным обеспечением **HP Image Zone**. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**, которая входит в программное обеспечение.

Создание номеров быстрого набора

Можно создать номера быстрого набора для часто используемых номеров факсов.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **3**, а затем **1**.
При этом отобразится меню **Настройка быстрого набора**, а затем будет выбран пункт **Индивидуальный номер быстрого набора**.
На цветном графическом дисплее отобразится первый свободный номер быстрого набора.
- 3 Для выбора отображаемого номера быстрого набора нажмите **ОК**. Можно также нажать **▼** или **▲**, чтобы выбрать другой свободный номер быстрого набора, а затем нажать кнопку **ОК**.
- 4 Введите номер факса для данной записи, затем нажмите **ОК**.

Совет Чтобы вставить паузу в номер, нажмите кнопку **Повтор/Пауза**.

На цветном графическом дисплее автоматически появится экранная клавиатура.

- 5 Введите имя. После ввода имени выберите **Готово** на экранной клавиатуре и нажмите кнопку **ОК**.

Дополнительную информацию о вводе текста с помощью экранной клавиатуры см. в разделе [Ввод текста и символов](#).

- 6 Нажмите **1**, если требуется записать еще один номер, или нажмите **Отмена** для выхода из меню **Настройка быстрого набора**.

Создание группы номеров быстрого набора

Можно создать группу номеров быстрого набора, содержащую до 48 индивидуальных номеров. Это позволит отправлять черно-белые факсы определенным группам людей с помощью одной записи быстрого набора.

Примечание Группам получателей можно отправлять только черно-белые факсы. При использовании этой функции также не поддерживается значение разрешения **Очень высокое**.

Группа может содержать только индивидуальные номера быстрого набора, которые были настроены ранее. В группу нельзя добавлять другие группы номеров быстрого набора.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **3**, а затем **2**.
При этом отобразится меню **Настройка быстрого набора**, а затем будет выбран пункт **Группа номеров быстрого набора**.
На цветном графическом дисплее отобразится первый свободный номер быстрого набора.
- 3 Для выбора отображаемого номера быстрого набора нажмите **OK**. Можно также нажать ▼ или ▲, чтобы выбрать другой свободный номер быстрого набора, а затем нажать кнопку **OK**.
- 4 Нажмите кнопку ▼ или ▲, чтобы выбрать индивидуальный номер быстрого набора для добавления в группу.
- 5 Нажмите кнопку **OK**.
- 6 После добавления всех необходимых номеров быстрого набора нажимайте кнопку ▲ пока не будет выбран параметр **Выбор завершен**, затем нажмите **OK**.
На цветном графическом дисплее автоматически появится экранная клавиатура.
- 7 Введите имя группы номеров быстрого набора. После ввода имени выберите **Готово** на экранной клавиатуре и нажмите кнопку **OK**.
Дополнительную информацию о вводе текста с помощью экранной клавиатуры см. в разделе [Ввод текста и символов](#).

Обновление номеров быстрого набора

Для записи быстрого набора можно изменять телефонный номер или имя.

Примечание Если индивидуальный номер используется в какой-либо группе, номер и имя будут также автоматически изменены в группе.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **3**, а затем **1**.
При этом отобразится меню **Настройка быстрого набора**, а затем будет выбран пункт **Индивидуальный номер быстрого набора**.
- 3 Нажмите ▼ или ▲, чтобы прокрутить список номеров быстрого набора, а затем нажмите кнопку **OK** для выбора необходимой записи.

- 4 При появлении текущего номера факса нажмите кнопку ◀, чтобы удалить его.
- 5 Введите новый номер факса.
- 6 Нажмите **ОК**, чтобы сохранить новый номер.
На цветном графическом дисплее автоматически появится экранная клавиатура.
- 7 С помощью экранной клавиатуры измените имя.
Дополнительную информацию об использовании экранной клавиатуры см. в разделе **Ввод текста и символов**.
- 8 Нажмите кнопку **ОК**.
- 9 Нажмите **1**, если требуется обновить еще один номер, или нажмите **Отмена** для выхода.

Удаление номеров быстрого набора

Можно удалить номера быстрого набора отдельного лица или группы. При удалении индивидуального номера быстрого набора, который содержится в группе, этот номер будет также удален из группы.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **3**, а затем снова **3**.
При этом отобразится меню **Настройка быстрого набора**, а затем будет выбран пункт **Удалить номер быстрого набора**.
- 3 Нажимайте кнопку ▼ или ▲, пока на дисплее не появится номер быстрого набора, который требуется удалить, а затем нажмите кнопку **ОК**. Кроме того, можно ввести код быстрого набора, используя клавиатуру на панели управления.
- 4 Нажмите **3**, если требуется удалить еще один номер, или нажмите **Отмена** для выхода.

Изменение параметров разрешения и яркости факсов

При отправке документов по факсу можно изменять параметры **Разрешение** и **Светлее/темнее**.

Изменение разрешения факса

Параметр **Разрешение** влияет на скорость передачи и качество передаваемых по факсу черно-белых документов. Аппарат HP all-in-one отправляет факсы с тем максимальным разрешением, которое поддерживается принимающим факсом. Разрешение можно изменять только при отправке черно-белых факсов. Все цветные факсы отправляются с использованием разрешения **Высокое**. Имеются следующие параметры разрешения:

- **Высокое**: обеспечивается высокое качество текста, который подходит для передачи по факсу большинства документов. Это параметр по умолчанию.
- **Очень высокое**: используется для отправки по факсу документов с высокой детализацией. Помните, что при выборе значения **Очень высокое** процедура отправки факсов занимает больше времени и факсы можно отправлять только в черно-белом режиме. При отправке цветного факса будет использоваться значение **Высокое**.
- **Фото**: обеспечивается наилучшее качество факса при отправке фотографий. Следует учитывать, что при выборе параметра **Фотография**

процедура передачи факсов занимает больше времени. При передаче фотографий по факсу рекомендуется выбрать параметр **Фотография**.

- **Стандартное:** обеспечивается самая высокая скорость передачи с самым низким качеством факса.

После окончания задания для этого параметра будет восстановлено значение по умолчанию, если только это не значение по умолчанию. Информацию см. в [Установка новых значение по умолчанию](#).

Изменение разрешения с панели управления

- 1 Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева.
- 2 Введите номер для отправки факса с помощью кнопок набора номера, нажмите кнопку быстрого набора или нажимайте кнопку **Быстрый набор**, пока не будет показан необходимый номер.
- 3 В области факса нажмите **Меню**.
При этом отобразится **Меню Факс**.
- 4 Нажмите кнопку **1** для выбора параметра **Разрешение**.
- 5 Нажмите **▼** для выбора разрешения, а затем нажмите **ОК**.
- 6 Нажмите **Запуск факса, Ч/Б**.

Примечание Если нажать кнопку **Запуск факса, Цвет**, то при отправке факса будет использоваться значение **Высокое**.

Факс будет отправлен с выбранным значением параметра **Разрешение**. При необходимости использовать такое значение для всех факсов, выберите его в качестве значения по умолчанию. Дополнительную информацию см. в [Установка новых значение по умолчанию](#).

Изменение параметра яркости

Можно изменить контрастность факса и сделать его темнее или светлее по сравнению с оригиналом. Этот параметр удобно использовать при передаче по факсу документа с выцветшим, бледным или написанным от руки текстом. Можно затемнить оригинал, изменив значение контрастности.

После окончания задания для этого параметра будет восстановлено значение по умолчанию, если только это не значение по умолчанию. Информацию см. в [Установка новых значение по умолчанию](#).

- 1 Поместите оригиналы в лоток устройства подачи документов лицевой стороной вверх, чтобы верхний край страницы находился слева.
- 2 Введите номер для отправки факса с помощью кнопок набора номера, нажмите кнопку быстрого набора или нажимайте кнопку **Быстрый набор**, пока не будет показан необходимый номер.
- 3 В области факса нажмите **Меню**.
При этом отобразится **Меню Факс**.
- 4 Нажмите кнопку **2** для выбора **Светлее/Темнее**.
- 5 Нажимайте кнопку **◀** для осветления факса или **▶** - для затемнения. Индикатор перемещается влево или вправо в зависимости от нажимаемой стрелки.
- 6 Нажмите кнопку **Запуск факса, Ч/Б** или **Запуск факса, Цвет**.
Факс будет отправлен с выбранным значением параметра **Светлее/темнее**. При необходимости использовать такое значение для всех факсов,

выберите его в качестве значения по умолчанию. Дополнительную информацию см. в [Установка новых значение по умолчанию](#).

Установка новых значение по умолчанию

Значения по умолчанию для параметров **Двусторонняя** (при отправке факсов), **Разрешение** и **Светлее/Темнее** можно изменить с помощью панели управления.

- 1 Выберите нужные значения параметров **Двусторонняя** (при отправке факсов), **Разрешение** и **Светлее/Темнее**.
- 2 Если **Меню Факс** еще не открыто, дважды нажмите кнопку **Меню** в области факса.
- 3 Нажмите **7** для выбора пункта **Зад. нов. зав. пар..**
- 4 Нажмите кнопку **ОК**.

Задание параметров факса

Можно изменить различные параметры работы с факсами, например, настроить устройство HP all-in-one для автоматического повторного набора, если номер занят, настроить уровень громкости аппарата HP all-in-one, или включить переадресацию факсов на другой номер. При установке для следующих параметров новых значений они становятся значениями по умолчанию. Обратитесь к этому разделу для получения информации об изменении параметров факса.

Выбор входного лотка для печати факсов

Если установлен один из поддерживаемых лотков, можно выбрать лоток, который будет использоваться для печати факсов и отчетов:

- Можно загрузить все поддерживаемые типы бумаги, например, фотобумагу или прозрачные пленки, в основной входной лоток (**Верхний лоток**).
- Можно загрузить до 250 листов обычной полноразмерной белой бумаги в дополнительный лоток для загрузки 250 листов обычной бумаги (**Нижний лоток**).

Например, при печати большого количества фотографий можно загрузить фотобумагу в основной лоток, а также бумагу Letter или A4 в дополнительный нижний лоток. Использование дополнительных входных лотков позволяет сэкономить время, т.к. избавляет от необходимости извлекать и загружать бумагу каждый раз при выполнении различных операций.

Для получения информации о загрузке бумаги в дополнительное устройство внимательно ознакомьтесь с инструкциями, которые входят в комплект поставки дополнительного устройства.

Нижний лоток выбран используемым по умолчанию. При необходимости изменить значение лотка используемого по умолчанию, воспользуйтесь следующей процедурой.

Выбор входного лотка с панели управления

- 1 Нажмите **Выбор лотка**, затем **3**.

При этом отобразится меню **Выбор функции**, а затем будет выбран пункт **Печать факса**.

- 2 Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Чтобы выбрать для печати факсов основной лоток, нажмите **1**.
Будет выбрано **Верхний лоток**.
 - Чтобы выбрать для печати факсов дополнительный лоток на 250 листов обычной бумаги, нажмите **2**.
Будет выбрано **Нижний лоток**.
- 3 Нажмите кнопку **ОК**.
Аппарат HP all-in-one использует это значение для печати всех последующих факсов.

Установка формата бумаги для принимаемых факсов

Для принимаемых факсов можно выбрать формат бумаги. Выбранный формат бумаги должен соответствовать материалу, который загружен во входной лоток. Факсы можно распечатывать только на бумаге формата Letter, A4 или Legal.

Примечание Если во время приема факса во входной лоток загружен неверный формат бумаги, факс не будет распечатан, и на цветном графическом дисплее появится сообщение об ошибке. Загрузите бумагу формата Letter, A4 или Legal, а затем нажмите **ОК** для печати факса.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **4**, а затем **5**.
При этом отобразится меню **Базовая настройка факса**, а затем будет выбран пункт **Формат бумаги**.
- 3 Нажмите **▼** для выделения параметра, а затем нажмите **ОК**.

Установка тонального или импульсного набора

На аппарате HP all-in-one можно выбрать режим набора номера - тональный или импульсный. Большинство телефонных систем работают с любым типом набора. Если для телефонной системы не требуется режим импульсного набора, рекомендуется использовать тональный набор. При использовании общей или частной (PBX) телефонных систем, возможно, потребуется выбрать параметр **Импульсный набор**. Обратитесь в местную телефонную компанию, если вы не уверены, какой параметр использовать.

Примечание При выборе параметра **Импульсный набор** некоторые функции телефонной системы могут быть недоступны. Кроме того, потребуется больше времени для набора номера факса или телефона.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **4**, а затем **7**.
При этом отобразится меню **Базовая настройка факса**, а затем будет выбран пункт **Тонал. или импул. набор**.
- 3 Нажмите **▼** для выделения параметра, а затем нажмите **ОК**.

Настройка уровня громкости

В аппарате HP all-in-one предусмотрено три уровня громкости сигнала вызова и звукового сигнала. Громкость сигнала вызова — это уровень громкости телефонного звонка. Уровень громкости громкоговорителя определяет громкость всех остальных звуковых сигналов, а именно: тональных сигналов набора номера, факсимильных тональных сигналов и сигналов нажатия кнопок. По умолчанию установлено значение **Тихо**.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **4**, а затем **8**.
При этом отобразится меню **Базовая настройка факса**, а затем будет выбран пункт **Громк сигн вызова и звонка**.
- 3 Нажимая **▼**, выберите одно из следующих значений: **Тихо**, **Громко** или **Выкл.**.

Примечание При выборе значения **Выкл.** тональный сигнал, факсимильные сигналы и сигналы входящих вызовов не будут слышны.

- 4 Нажмите кнопку **ОК**.

Переадресация факсов на другой номер

Аппарат HP all-in-one можно настроить для переадресации факсов на другой номер. Получаемые цветные факсы будут переадресованы в черно-белом режиме.

Примечание При переадресации факсов HP all-in-one не печатает принятые факсы. Однако, если аппарат HP all-in-one не может переадресовать факс нужному факсимильному аппарату (например, когда он выключен), HP all-in-one напечатает факс и отчет об ошибке.

Рекомендуется проверить работоспособность номера факса, на который будет выполняться переадресация. Для этого отправьте на этот номер пробный факс и убедитесь, что принимающий факсимильный аппарат принял его.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **4**, а затем **9**.
Отобразится меню **Базовая настройка факса**, а затем выберите пункт **Переадресация факса**.
- 3 При появлении соответствующего запроса введите номер факса, на который будут пересылаться факсы.
- 4 Нажмите кнопку **ОК**.

На цветном графическом дисплее появится сообщение **Переадр. факса Вкл.**

Изменение или отмена переадресации факса

Можно изменить номер, на который пересылаются факсы, или отменить переадресацию.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **4**, а затем **9**.

Отобразится меню **Базовая настройка факса**, а затем выберите пункт **Переадресация факса**.

- 3 Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Нажмите кнопку **1**, чтобы изменить номер факса. Измените номер факса, а затем нажмите **ОК**.
 - Нажмите кнопку **2**, чтобы отменить переадресацию факсов, а затем нажмите кнопку **ОК**.

Изменение типа сигнала вызова (функция условного звонка)

Многие телефонные компании обеспечивают работу функции условного звонка, которая позволяет использовать несколько телефонных номеров на одной телефонной линии. При подписке на эту службу каждый номер будет иметь собственный тип сигнала вызова. Например можно задать одиночные, двойные и тройные звонки для различных номеров. Аппарат HP all-in-one можно настроить для ответа на входной звонок с определенным типом сигнала вызова.

При подключении аппарата HP all-in-one к линии с функцией условного звонка телефонная компания должна назначить один тип сигнала вызова для голосовых вызовов, а другой тип - для факсимильных. Для номера факса рекомендуется заказывать двойные и тройные звонки. Если аппарат HP all-in-one распознает указанный тип сигнала вызова, он ответит на звонок и примет факс.

Например, телефонная компания может назначить двойной сигнал для факсимильных вызовов и одиночный для голосовых вызовов. В этом случае установите для параметра **Тип сигнала вызова** на аппарате HP all-in-one значение **Двойные звонки**. Также можно изменить значение параметра **Звонки до ответа** и установите значение **3**. Когда будет слышен двойной сигнал, после трех сигналов вызова аппарат HP all-in-one ответит и примет факс.

Если эта услуга не предоставляется, используйте значение отличительного звонка по умолчанию - **Все звонки**.

Изменение типа сигнала вызова с панели управления

- 1 Убедитесь, что аппарат HP all-in-one установлен в режим автоматического ответа. Информацию см. в [Настройка режима ответа](#).
- 2 Нажмите **Настройка**.
- 3 Нажмите **5**, а затем **1**.
При этом отобразится меню **Дополн. настройка факса**, а затем будет выбран пункт **Тип сигнала вызова**.
- 4 Нажмите **▼** для выделения параметра, а затем нажмите **ОК**.
При поступлении вызова, сигнал которого задан для линии факсимильной связи, аппарат HP all-in-one ответит на звонок и примет факс.

Автоматический повторный набор номера, если он занят или абонент не отвечает

Устройство HP all-in-one можно настроить для автоматического повторного набора, если номер занят или абонент не отвечает. По умолчанию для параметра **Если занято, повт набор** установлено значение **Повторный набор**.

По умолчанию для параметра **Нет ответа - повторный набор** установлено значение **Не набирать повторно**.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Чтобы изменить значение параметра **Если занято, повт набор**, нажмите **5**, а затем **2**.
При этом отобразится меню **Дополн. настройка факса**, а затем будет выбран пункт **Если занято, повт набор**.
 - Чтобы изменить значение параметра **Нет ответа - повторный набор**, нажмите **5**, а затем **3**.
При этом отобразится меню **Дополн. настройка факса**, а затем будет выбран пункт **Нет ответа - повторный набор**.
- 3 С помощью кнопки ▼ выберите значение **Повторный набор** или **Не набирать повторно**.
- 4 Нажмите кнопку **ОК**.

Задание автоматического уменьшения для входящих факсов

Этот параметр определяет действия устройства HP all-in-one, если формат полученного факса превышает выбранный по умолчанию формат бумаги. Когда этот параметр включен (по умолчанию), изображение принимаемого факса уменьшается до такого размера, чтобы оно уместилось на одной странице, если это возможно. Если этот параметр отключен, информация, которая не умещается на первой странице, будет распечатана на второй. **Автоматическое уменьшение** удобно при приеме факса формата Legal, когда во входной лоток загружена бумага формата Letter.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **5**, а затем **4**.
При этом отобразится меню **Дополн. настройка факса**, а затем будет выбран пункт **Автоматическое уменьшение**.
- 3 С помощью кнопки ▼ для выбора значения **Вкл.** или **Выкл.**
- 4 Нажмите кнопку **ОК**.

Установка приема факсов в резервном режиме

Аппарат HP all-in-one сохраняет в памяти все полученные факсы. При возникновении ошибки, вследствие которой HP all-in-one не может напечатать факсы, функция **Прием факсов в резервном режиме** позволяет продолжить прием факсов. Когда включена функция **Прием факсов в резервном режиме**, факсы будут сохраняться в памяти до тех пор, пока ошибка не будет устранена. Например, если в HP all-in-one закончилась бумага и включена функция **Прием факсов в резервном режиме**, все полученные факсы будут сохраняться в памяти. После загрузки бумаги в аппарат эти факсы можно будет напечатать. Если эта функция отключена, аппарат HP all-in-one не отвечает на факсимильные вызовы до тех пор, пока ошибка не будет устранена.

При обычной работе (когда для функции **Прием факсов в резервном режиме** выбрано значение **Вкл** или **Выкл**) HP all-in-one сохраняет в памяти все полученные факсы. При переполнении памяти и получении новых факсов аппарат HP all-in-one перезаписывает более ранние распечатанные факсы.

Чтобы удалить все хранящиеся в памяти факсы, выключите аппарат HP all-in-one с помощью кнопки **Вкл.**

Примечание Если для параметра **Прием факсов в резервном режиме** выбрано значение **Вкл** и возникла ошибка, HP all-in-one будет сохранять все принятые факсы в памяти, как "ненапечатанные". Все нераспечатанные факсы хранятся в памяти, пока они не будут распечатаны или удалены. Когда память будет заполнена ненапечатанными факсами, устройство HP all-in-one не будет принимать факсимильные вызовы, пока хранящиеся в памяти факсы не будут напечатаны или удалены. Информацию о печати сохраненных в памяти факсов см. в разделе [Распечатка или удаление факсов из памяти](#).

По умолчанию для параметра **Прием факсов в резервном режиме** выбрано значение **Вкл.**

Задание параметра приема факсов в резервном режиме с панели управления

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **5**, а затем снова **5**.
При этом отобразится меню **Дополн. настройка факса**, а затем будет выбран пункт **Прием факсов в резерв реж.**
- 3 С помощью кнопки **▼** для выбора значения **Вкл.** или **Выкл.**
- 4 Нажмите кнопку **ОК**.

Использование режима коррекции ошибок

Режим коррекции ошибок (ECM) позволяет избежать потери данных из-за плохих телефонных линий путем определения ошибок во время передачи и автоматических запросов повторной передачи ошибочных частей. Стоимость телефонных переговоров остается прежней, а на хороших телефонных линиях даже снижается. На плохих телефонных линиях ECM увеличивает время отправки и расходы на телефон, но обеспечивает более надежную передачу данных. По умолчанию параметр включен. Отключите параметр ECM только в том случае, если существенно увеличиваются расходы на телефонные переговоры и необходимо принять более низкое качество взамен на снижение расходов.

Режим коррекции ошибок работает в соответствии со следующими правилами:

- Отключение параметра ECM влияет только на отправляемые факсы и не влияет на принимаемые.
- При отключении режима ECM устанавливайте для параметра **Скорость факса** значение **Средняя**. Если для параметра **Скорость факса** установлено значение **Быстрая**, при отправке факса режим ECM будет включаться автоматически. Информацию об изменении значения параметра **Скорость факса** см. в разделе [Установка скорости факса](#).
- При отправке цветного факса режим коррекции ошибок будет включен независимо от выбранного значения соответствующего параметра.

Изменение параметра ECM с панели управления

- 1 Нажмите **Настройка**.

- 2 Нажмите **5**, а затем **6**.
При этом отобразится меню **Дополн. настройка факса**, а затем будет выбран пункт **Режим коррекции ошибок**.
- 3 С помощью кнопки ▼ для выбора значения **Вкл.** или **Выкл.**
- 4 Нажмите кнопку **ОК**.

Установка скорости факса

Можно настроить скорость соединения между устройством HP all-in-one и другим факсимильным аппаратом при отправке или получении факсов. Значение по умолчанию для скорости факса - **Быстрая**.

Возможно, в указанных ниже случаях для скорости факса потребуется установить более низкое значение.

- При использовании телефонных служб в Интернете
- При использовании системы PBX
- Используется протокол FoIP (Fax over Internet Protocol).
- При использовании службы цифровой сети связи с комплексными услугами (ISDN)

Если при отправке или приеме факсов возникают проблемы, их можно попробовать устранить, установив для параметра **Скорость факса** значение **Средняя** или **Медленная**. В таблице ниже приведены доступные параметры скорости факса.

Параметр скорости факса	Скорость факса
Быстрая	v.34 (33600 бод)
Средняя	v.17 (14400 бод)
Медленная	v.29 (9600 бод)

Установка скорости факса с панели управления

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **5**, а затем **7**.
При этом отобразится меню **Дополн. настройка факса**, а затем будет выбран пункт **Скорость факса**.
- 3 Нажмите ▼ для выбора параметра, а затем нажмите **ОК**.

Распечатка или удаление факсов из памяти

Факсы, сохраненные в памяти, можно распечатать или удалить. Если при приеме факса в аппарате HP all-in-one закончилась бумага, возможно, потребуется распечатать факс из памяти. Кроме того, когда в памяти HP all-in-one не останется места, для получения последующих факсов ее необходимо очистить.

Примечание При выключении устройства HP all-in-one все факсы, хранящиеся в памяти устройства, будут утеряны. При этом можно при необходимости распечатать факс позже. При переполнении памяти и получении новых факсов аппарат HP all-in-one перезаписывает более ранние распечатанные факсы.

Распечатка факсов из памяти с помощью панели управления

- 1 Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага.
- 2 Нажмите **Настройка**.
- 3 Нажмите **6**, а затем **4**.
При этом отобразится меню **Средства**, а затем будет выбран пункт **Распечатка факсов из памяти**.
Факсы печатаются в обратном порядке их получения (т.е. печать начинается с самого последнего принятого факса).
- 4 Если распечатывается ненужный факс, нажмите кнопку **Отмена**.
Устройство HP all-in-one начнет печать следующего факса из памяти.

Примечание Необходимо нажать **Отмена** для остановки печати каждого сохраненного факса.

Удаление всех факсов из памяти с помощью панели управления

- Чтобы удалить все хранящиеся в памяти факсы, выключите аппарат HP all-in-one с помощью кнопки **Вкл**.

При отключении питания аппарата HP all-in-one все сохраненные в памяти факсы будут удалены.

Работа с факсами по Интернету

Можно воспользоваться недорогой телефонной услугой, позволяющей отправлять и получать факсы с помощью аппарата HP all-in-one по Интернету. Используемый протокол называется FoIP (Fax over Internet Protocol). Услуга FoIP (предоставляется телефонной компанией) скорее всего используется, если:

- С номером факса необходимо вводить специальный код доступа или
- Используется IP-преобразователь, который предназначен для подключения к Интернету и имеет телефонные порты для факсимильного соединения.

Примечание Для отправления и получения факсов необходимо подключить телефонный кабель к порту "1-LINE" на аппарате HP all-in-one, а не к порту Ethernet. Это значит, что для подключения к Интернету необходимо использовать преобразователь (который имеет обычные телефонные разъемы для факса) или услугу, предоставляемую телефонной компанией.

Некоторые службы передачи факсов по Интернету не работают, если аппарат HP all-in-one отправляет и принимает факсы с высокой скоростью (33600 бит/с). Если возникают проблемы с услугой передачи факсов с помощью Интернета, используйте меньшую скорость. Это можно сделать, установив для параметра **Скорость факса** значение **Средняя** вместо **Высокая** (по умолчанию). Информацию об изменении значения этого параметра см. в разделе **Установка скорости факса**.

Кроме того, обратитесь в телефонную компанию для получения информации о том, поддерживает ли она услугу передачи факсов с помощью Интернета.

Остановка обработки факса

Отправку или прием факса можно в любой момент отменить.

Остановка обработки факса с панели управления

- Чтобы остановить отправку или прием факса, нажмите кнопку **Отмена** на панели управления. На цветном графическом дисплее должно появиться сообщение **Факс отменен**. Если сообщение не появилось, еще раз нажмите кнопку **Отмена**.

Аппарат HP all-in-one завершит печать всех страниц, которые он уже начал печатать, а затем отменит печать оставшейся части факса. Для этого может потребоваться некоторое время.

Отмена набора номера

- Для отмены текущего набора номера нажмите кнопку **Отмена**.

12 Использование HP Instant Share (USB)

С помощью HP Instant Share можно без труда отправлять фотографии родственникам и друзьям. Просто отсканируйте фотографию или вставьте карту памяти в соответствующее гнездо аппарата HP all-in-one, выберите одну или несколько фотографий для отправки, выберите место назначения и затем отправьте фотографии. Можно даже выгрузить фотографии в интерактивный фотоальбом или интерактивную службу обработки фотографий. Эта услуга доступна не во всех странах/регионах.


Благодаря **HP Instant Share E-mail**, у родственников и друзей появилась возможность просмотреть фотографии, которые они мечтали увидеть, а, следовательно, остались в прошлом загрузка объемных файлов по сети или трудности, связанные с открытием изображений очень большого объема. В сообщении электронной почты с миниатюрными изображениями фотографий содержится ссылка на защищенную Web-страницу, которая служит для того, чтобы родственники и друзья могли без труда просмотреть, распечатать и сохранить изображения или обменяться фотоснимками.

Примечание Если аппарат HP all-in-one подключен к сети и настроен для работы с HP Instant Share, используйте информацию в [Использование HP Instant Share \(по сети\)](#). Приведенная в этой главе информация относится только к устройствам, подключенным к компьютеру с помощью кабеля USB, которые не настроены для работы в сети и с функцией HP Instant Share.

Обзор

Если аппарат HP all-in-one подключен через порт USB, можно отправлять фотографии друзьям и родственникам, используя аппарат и программное обеспечение HP, установленное на компьютере. При наличии компьютера с системой Windows используйте программу **HP Image Zone**; при наличии компьютера Macintosh используйте клиентское приложение **HP Instant Share**.

Примечание Аппаратом, подключенным через порт USB, является HP All-in-One, подключенный к компьютеру с помощью кабеля USB и осуществляющий доступ в Интернет с помощью компьютера.

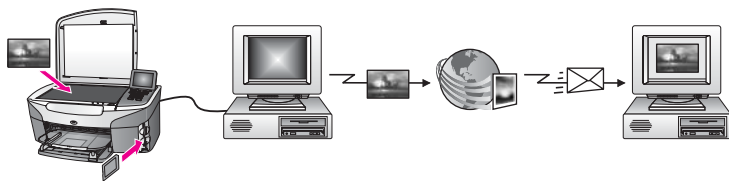

Используйте программу HP Instant Share для отправки изображений с аппарата HP all-in-one в выбранное место назначения. Местом назначения может быть

электронный адрес, интерактивный фотоальбом или интерактивная служба обработки фотографий. Эта услуга доступна не во всех странах/регионах.

Примечание Можно также отправить изображения на аппарат HP All-in-One или фотопринтер друга или родственника, подключенный к сети. Для отправки изображения на устройство требуется идентификатор пользователя и пароль HP Passport. Принимающее устройство должно быть настроено и зарегистрировано в службе HP Instant Share. Также потребуются узнать имя получающего устройства. Дальнейшие инструкции приведены в п. 5 в разделе [Отправка изображений с помощью HP all-in-one](#).

Начало работы

HP Instant Share можно использовать на HP all-in-one только при наличии следующих компонентов:

- аппарат HP all-in-one, подключенный к компьютеру с помощью кабеля USB;
- доступ в Интернет через компьютер, к которому подключен аппарат HP all-in-one;
- В зависимости от операционной системы:
 - Windows. Программа **HP Image Zone**, установленная на компьютере.
 - Macintosh. Программа **HP Image Zone**, установленная на компьютере, в том числе клиентское приложение **HP Instant Share**.

После настройки аппарата HP all-in-one и установки программы **HP Image Zone** можно отправлять фотографии с помощью функции HP Instant Share. Дополнительную информацию о настройке HP all-in-one см. в прилагаемом к аппарату Руководстве по установке.

Отправка изображений с помощью HP all-in-one

Изображения могут быть фотографиями или сканированным документом. Их также можно отправить друзьям или родственникам, используя HP all-in-one и HP Instant Share. Выберите фотографии, сохраненные на карте памяти, или отсканируйте изображения, **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one и отправьте изображения в выбранное место назначения. Для получения подробных инструкций см. темы, рассматриваемые ниже.

Отправка фотографий с карты памяти

Используйте аппарат HP all-in-one, чтобы либо распространить фотографии непосредственно при вставке карты памяти, либо вставить карту памяти и отправить фотографии по истечении некоторого времени. Для немедленного распространения фотографий вставьте карту памяти в соответствующее гнездо для карты памяти, выберите одну или несколько фотографий и нажмите кнопку **HP Instant Share** на панели управления.

Если вставить в аппарат карту памяти, через некоторое время бездействия HP all-in-one перейдет в режим ожидания. В этом случае для отправки фотографий нажмите кнопку **HP Instant Share** и следуйте инструкциям по выбору и отправке фотографий.

Примечание Дополнительную информацию об использовании карты памяти см. в разделе [Использование карты памяти или камеры PictBridge](#).

Отправка фотографий сразу после установки карты памяти

- 1 Убедитесь в том, что карта памяти установлена в соответствующее гнездо на аппарате HP all-in-one.
- 2 Выберите одну или несколько фотографий.
Дополнительную информацию о выборе фотографий см. в разделе [Использование карты памяти или камеры PictBridge](#).

Примечание Служба HP Instant Share может не поддерживать работу с видеофайлами.

- 3 Нажмите кнопку **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one.
На компьютере с системой Windows откроется программное обеспечение **HP Image Zone**. Отобразится вкладка **HP Instant Share**. Миниатюры фотографий появятся в Панели подборок. Для получения дополнительной информации о **HP Image Zone** см. раздел "Использование **HP Image Zone**" в экранной справке.
На компьютере с системой Macintosh откроется клиентское программное обеспечение **HP Instant Share**. Миниатюры фотографий появятся в окне **HP Instant Share**.

Примечание Если используется операционная система Macintosh версии ранее X v10.1.5 (в том числе OS 9 v9.1.5), фотографии будут выгружены в программу **HP Gallery** на компьютере Macintosh. Нажмите **E-mail** (Электронная почта). Отправьте фотографии как вложения электронной почты, следуя запросам, появляющимся на экране компьютера.

- 4 Следуйте шагам, которые соответствуют вашей операционной системе.

Если используется компьютер с системой Windows:

- а В **Области управления** или **Рабочей области** вкладки **HP Instant Share** щелкните по ссылке или значку службы, с помощью которой требуется отправить фотографии.

Примечание Если отметить параметр **Смотреть все службы**, то можно будет выбрать любую из служб, доступных в вашей стране/регионе, например: **HP Instant Share E-mail** и **Create Online Albums**. Следуйте инструкциям на экране.

В Рабочей области появится экран **Установить связь**.

- б Нажмите кнопку **Далее** и следуйте инструкциям на экране.

Если используется компьютер Macintosh:

- а Убедитесь, что фотографии, которые планируется отправить, отображаются в окне **HP Instant Share**.
Используйте кнопку - для удаления фотографий или кнопку + для добавления фотографий в окно.
- б Нажмите кнопку **Продолжить** и следуйте инструкциям на экране.

- в В списке служб HP Instant Share выберите службу, с помощью которой требуется отправить фотографии.
 - г Следуйте инструкциям на экране.
- 5 Служба **HP Instant Share E-mail** позволяет:
- Отправлять сообщения эл. почты, содержащие миниатюрные изображения фотографий, которые можно просматривать, печатать и сохранять с помощью Интернета.
 - Открывать и вести адресную книгу электронной почты. Выберите **Адресная книга**, зарегистрируйтесь в HP Instant Share и создайте учетную запись HP Passport.
 - Отправлять сообщение эл. почты по нескольким адресам. Пометьте опцию отправки сообщения по нескольким адресам.
 - Отправлять коллекцию изображений на сетевое устройство друга или родственника. Введите присвоенное получателем имя устройства в поле **Адрес эл. почты** с окончанием "**@send.hp.com**". Появится запрос на вход в программу HP Instant Share, для чего потребуется ввести **имя пользователя и пароль** для HP Passport.

Примечание Если служба HP Instant Share не настраивалась ранее, щелкните **Требуется учетная запись HP Passport** на экране **Вход в службу HP Passport**. Получите идентификатор пользователя и пароль HP Passport.

Примечание Для отправки изображений с карты памяти можно также использовать кнопку **Меню** в области **Фото** на панели управления. Дополнительную информацию см. в [Использование карты памяти или камеры PictBridge](#).

Установка карты памяти и отправка фотографий позже

- 1 Вставьте карту памяти в соответствующее гнездо устройства HP all-in-one. После определенного периода бездействия аппарат HP all-in-one перейдет в режим ожидания. При этом на цветном графическом дисплее аппарата HP all-in-one будет показан экран режима ожидания.
- 2 Нажмите кнопку **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one.
На цветном графическом дисплее появится меню **Откуда отправить?**.
- 3 Нажмите кнопку **1**, чтобы выбрать пункт **Карта памяти**.
Первая фотография, имеющаяся на карте памяти, появится на цветном графическом дисплее.
- 4 Выполните инструкции (начиная с п. 2) в [Отправка фотографий сразу после установки карты памяти](#).

Отправка отсканированного изображения

Отправьте отсканированное изображение, нажав кнопку **HP Instant Share** на панели управления. Для использования функции **HP Instant Share** поместите изображение на стекло, выберите сканер в качестве средства отправки изображения, выберите место назначения и начните сканирование.

Примечание Дополнительную информацию о сканировании изображения см. в разделе [Использование функций сканирования](#).

Отправка отсканированного изображения с аппарата HP all-in-one

- 1 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу.
- 2 Нажмите кнопку **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one.

На цветном графическом дисплее появится меню **Откуда отправить?**.

- 3 Нажмите кнопку **2** для выбора пункта **Сканер**.

Изображение будет отсканировано и выгружено на компьютер.

На компьютере с системой Windows откроется программное обеспечение **HP Image Zone**. Отобразится вкладка **HP Instant Share**. Миниатюра сканированного изображения появится в Панели подборок. Для получения дополнительной информации о **HP Image Zone** см. раздел "Использование **HP Image Zone**" в экранной справке.

На компьютере с системой Macintosh откроется клиентское программное обеспечение **HP Instant Share**. Миниатюра сканированного изображения появится в окне **HP Instant Share**.

Примечание Если используется операционная система Macintosh версии ранее X v10.1.5 (в том числе OS 9 v9.1.5), фотографии будут выгружены в программу **HP Gallery** на компьютере Macintosh. Нажмите **E-mail** (Электронная почта). Отправьте отсканированное изображение как вложение электронной почты, следуя запросам, появляющимся на экране компьютера.

- 4 Следуйте шагам, которые соответствуют вашей операционной системе.

Если используется компьютер с системой Windows:

- а В **Области управления** или **Рабочей области** вкладки **HP Instant Share** щелкните по ссылке или значку службы, с помощью которой требуется отправить отсканированное изображение.

Примечание Если отметить параметр **Смотреть все службы**, то можно будет выбрать любую из служб, доступных в вашей стране/регионе, например: **HP Instant Share E-mail** и **Create Online Albums**. Следуйте инструкциям на экране.

В Рабочей области появится экран **Установить связь**.

- б Нажмите кнопку **Далее** и следуйте инструкциям на экране.

Если используется компьютер Macintosh:

- а Убедитесь, что сканированное изображение, которое планируется отправить, отображается в окне **HP Instant Share**.
Используйте кнопку **-** для удаления фотографий или кнопку **+** для добавления фотографий в окно.
- б Нажмите кнопку **Продолжить** и следуйте инструкциям на экране.
- в В списке служб HP Instant Share выберите службу, с помощью которой требуется отправить отсканированное изображение.
- г Следуйте инструкциям на экране.

5 Служба **HP Instant Share E-mail** позволяет:

- Отправлять сообщения эл. почты, содержащие миниатюрные изображения фотографий, которые можно просматривать, печатать и сохранять с помощью Интернета.
- Открывать и вести адресную книгу электронной почты. Выберите **Адресная книга**, зарегистрируйтесь в HP Instant Share и создайте учетную запись HP Passport.
- Отправлять сообщение эл. почты по нескольким адресам. Пометьте опцию отправки сообщения по нескольким адресам.
- Отправлять коллекцию изображений на сетевое устройство друга или родственника. Введите присвоенное получателем имя устройства в поле **Адрес эл. почты** с окончанием "@send.hp.com". Появится запрос на вход в программу HP Instant Share, для чего потребуется ввести **имя пользователя** и **пароль** для HP Passport.

Примечание Если служба HP Instant Share не настраивалась ранее, щелкните **Требуется учетная запись HP Passport** на экране **Вход в службу HP Passport**. Получите идентификатор пользователя и пароль HP Passport.

Примечание Для отправки отсканированного изображения можно также использовать кнопку **Сканировать в**. Дополнительную информацию см. в **Использование функций сканирования**.

Отправка изображений с помощью компьютера

Кроме того, что аппарат HP all-in-one используется для отправки изображений с помощью HP Instant Share, отправка изображений можно осуществлять с помощью программы **HP Image Zone**, установленной на компьютере. Используя программу **HP Image Zone**, можно выбрать и отредактировать одно или несколько изображений, а затем запустить программу HP Instant Share, чтобы выбрать службу (например, **HP Instant Share E-mail**) и отправить изображения. Изображения можно отправлять следующими способами:

- HP Instant Share E-mail (отправить на адрес электронной почты)
- HP Instant Share E-mail (отправить на аппарат)
- Интерактивные альбомы
- Интерактивная служба обработки фотографий (услуга доступна не во всех странах/регионах)

Отправка изображений с помощью HP Image Zone (Windows)

Используйте программу **HP Image Zone** для распространения изображений друзьям и родственникам. Просто откройте программу **HP Image Zone**, выберите изображения, которые требуется распространить, и отправьте изображения в службу электронной почты программы **HP Instant Share E-mail**.

Примечание Для получения дополнительной информации по использованию программы **HP Image Zone** см. экранную **справку программы HP Image Zone**.

Использование программы HP Image Zone

- 1 На рабочем столе дважды нажмите на значок программы **HP Image Zone**.

На компьютере откроется окно **HP Image Zone**. В окне отобразится вкладка **Мои изображения**.

- 2 Выберите одно или несколько изображений, сохраненных в папках. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**.

Примечание Воспользуйтесь инструментами редактирования **HP Image Zone**, с помощью которых можно изменить изображения и добиться желаемых результатов. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**.

- 3 Выберите вкладку **HP Instant Share**.
Вкладка **HP Instant Share** появится в окне **HP Image Zone**.
- 4 В **Области управления** или **Рабочей области** вкладки **HP Instant Share** щелкните по ссылке или значку службы, с помощью которой требуется отправить отсканированное изображение.

Примечание Если отметить параметр **Смотреть все службы**, то можно будет выбрать любую из служб, доступных в вашей стране/регионе, например: **HP Instant Share E-mail** и **Create Online Albums**. Следуйте инструкциям на экране.

Появится экран **Установить связь** в **Рабочей области** вкладки **HP Instant Share**.

- 5 Нажмите кнопку **Далее** и следуйте инструкциям на экране.
- 6 Служба **HP Instant Share E-mail** позволяет:
 - Отправлять сообщения эл. почты, содержащие миниатюрные изображения фотографий, которые можно просматривать, печатать и сохранять с помощью Интернета.
 - Открывать и вести адресную книгу электронной почты. Выберите **Адресная книга**, зарегистрируйтесь в HP Instant Share и создайте учетную запись HP Passport.
 - Отправлять сообщение эл. почты по нескольким адресам. Пометьте опцию отправки сообщения по нескольким адресам.
 - Отправлять коллекцию изображений на сетевое устройство друга или родственника. Введите присвоенное получателем имя устройства в поле **Адрес эл. почты** с окончанием "**@send.hp.com**". Появится запрос на вход в программу HP Instant Share, для чего потребуется ввести **имя пользователя** и **пароль** для HP Passport.

Примечание Если служба HP Instant Share не настраивалась ранее, щелкните **Требуется учетная запись HP Passport** на экране **Вход в службу HP Passport**. Получите идентификатор пользователя и пароль HP Passport.

Отправка изображений с помощью клиентского приложения HP Instant Share (Macintosh OS X v10.1.5 и новее)

Примечание Операционные системы Macintosh OS X v10.2.1 и v10.2.2 не поддерживаются.

Используйте приложение клиента HP Instant Share для распространения изображений друзьям и родственникам. Просто откройте окно программы HP Instant Share, выберите изображения, которые требуется распространить, и отправьте изображения в службу электронной почты программы **HP Instant Share E-mail**.

Примечание Для получения дополнительной информации по использованию приложения клиента **HP Instant Share** см. экранную **справку программы HP Image Zone**.

Использование клиентского приложения HP Instant Share

- 1 Выберите значок **HP Image Zone** в панели Dock.
Окно программы **HP Image Zone** откроется на рабочем столе.
- 2 В программе **HP Image Zone** нажмите кнопку **Services** (Службы) в верхней части окна.
В нижней части окна программы **HP Image Zone** отобразится список приложений.
- 3 Выберите **HP Instant Share** в списке приложений.
На компьютере откроется клиентская программа **HP Instant Share**.
- 4 Используйте кнопку **+** для добавления изображения в окно или кнопку **-** для удаления изображения.

Примечание Для получения дополнительной информации по использованию приложения клиента **HP Instant Share** см. экранную **справку программы HP Image Zone**.

- 5 Убедитесь, что изображения, которые планируется отправить, отображаются в окне **HP Instant Share**.
- 6 Нажмите кнопку **Продолжить** и следуйте инструкциям на экране.
- 7 В списке служб HP Instant Share выберите службу, с помощью которой требуется отправить отсканированное изображение.
- 8 Следуйте инструкциям на экране.
- 9 Служба **HP Instant Share E-mail** позволяет:
 - Отправлять сообщения эл. почты, содержащие миниатюрные изображения фотографий, которые можно просматривать, печатать и сохранять с помощью Интернета.
 - Открывать и вести адресную книгу электронной почты. Выберите **Адресная книга**, зарегистрируйтесь в HP Instant Share и создайте учетную запись HP Passport.
 - Отправлять сообщение эл. почты по нескольким адресам. Пометьте опцию отправки сообщения по нескольким адресам.
 - Отправлять коллекцию изображений на сетевое устройство друга или родственника. Введите присвоенное получателем имя устройства в поле **Адрес эл. почты** с окончанием "**@send.hp.com**". Появится запрос на вход в программу HP Instant Share, для чего потребуются ввести **имя пользователя** и **пароль** для HP Passport.

Примечание Если служба HP Instant Share не настраивалась ранее, щелкните **Требуется учетная запись HP Passport** на экране **Вход в службу HP Passport**. Получите идентификатор пользователя и пароль HP Passport.

Отправка изображений с помощью программы Директор HP (Macintosh OS ранее X v10.1.5)

Примечание Операционные системы Macintosh OS 9 v9.1.5 и более поздние, а также v9.2.6 и более поздние **не** поддерживаются. Операционные системы OS X v10.0 и v10.0.4 **не** поддерживаются.

Отправьте изображения любому, кто имеет учетную запись электронной почты. Запустите программу **Директор HP** и откройте программу **HP Gallery**. Затем создайте новое сообщение электронной почты, используя приложение электронной почты, установленное на компьютере.

Примечание Для получения дополнительной информации см. раздел HP Imaging Gallery (Галерея для обработки изображений HP) в экранной справке программы **HP Photo and Imaging** (Программа для обработки фотографий и изображений HP).

Использование параметра электронной почты в программе Директор HP

- 1 Отобразите меню **Директор HP**:
 - В системе OS X выберите значок **Директор HP** на панели Dock.
 - В системе OS 9 дважды нажмите на ярлык **Директор HP** на рабочем столе.
- 2 Откройте окно программы **HP Photo and Imaging Gallery** (Галерея для обработки фотографий и изображений HP):
 - В системе OS X выберите **HP Gallery** в разделе **Manage and Share** (Использование и распространение) в меню **Директор HP**.
 - В OS 9 нажмите **HP Gallery**.
- 3 Выберите одно или несколько изображений для отправки.
Для получения дополнительной информации см. экранную справку программы **HP Photo and Imaging** (Программа для обработки фотографий и изображений HP).
- 4 Нажмите **E-mail** (Электронная почта).
Откроется программа электронной почты на компьютере Macintosh. Отправьте изображения в качестве вложения сообщения электронной почты, следуя инструкциям на экране компьютера.

13 Использование HP Instant Share (по сети)


С помощью HP Instant Share можно без труда отправлять фотографии родственникам и друзьям. Просто отсканируйте фотографию или вставьте карту памяти в соответствующее гнездо аппарата HP all-in-one, выберите одну или несколько фотографий для отправки, выберите место назначения и затем отправьте фотографии. Можно даже выгрузить фотографии в интерактивный фотоальбом или интерактивную службу обработки фотографий. Эта услуга доступна не во всех странах/регионах.

Обзор

Если аппарат HP all-in-one подключен к сети и имеет прямой доступ в Интернет (т.е. при подключении к Интернету компьютер не используется), то будет обеспечен полный доступ к функциям HP Instant Share. Эти функции включают возможность отправки, приема и удаленной печати изображений на аппарате HP all-in-one. Описание каждой функции будет приведено далее.

Примечание Изображения могут быть фотографиями или сканированным текстом. Их также можно отправить друзьям или родственникам, используя HP all-in-one и HP Instant Share.

HP Instant Share Send

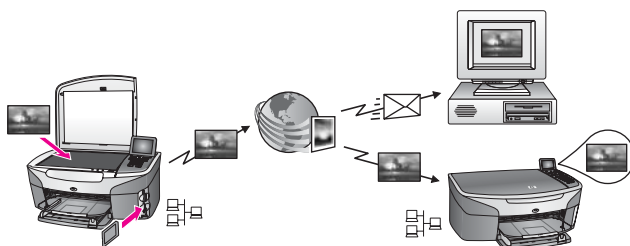


Функция отправки HP Instant Share позволяет отправлять изображения с аппарата HP all-in-one в выбранное место назначения, с помощью службы HP Instant Share. Можно также отправлять изображения с помощью программы **HP Image Zone**, установленной на компьютере. Настраиваемым местом назначения может быть электронный адрес, сетевое устройство родственника или друга, интерактивный фотоальбом или интерактивная служба обработки фотографий. Эта услуга доступна не во всех странах/регионах. Дополнительную информацию см. в [Отправка изображений непосредственно с HP all-in-one](#).

Примечание Сетевым устройством является аппарат HP All-in-One, который предоставляет функцию HP Instant Share и обеспечивает доступ в Интернет с помощью домашней сети или с помощью другой конфигурации, которая не требует наличия компьютера для получения доступа. Если сетевое устройство подключено к

компьютеру с помощью кабеля USB, то оно работает как устройство, подключенное к сети.

Для обозначения сетевого соединения используется значок .

Функция получения HP Instant Share

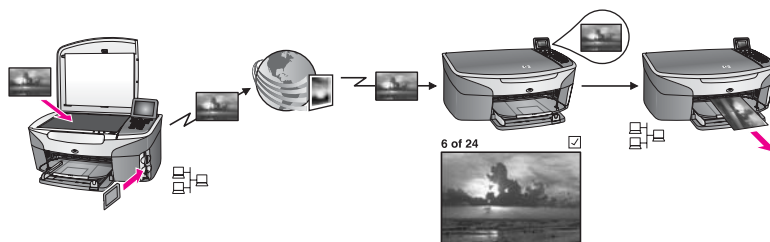

С помощью функции получения HP Instant Share можно получать изображения от друга или родственника, имеющего идентификатор пользователя и пароль HP Passport, полученный в службе HP Instant Share.

Получение изображений от любого отправителя или определенной группы отправителей

Можно принимать изображения от любого отправителя, имеющего учетную запись HP Passport (открытый режим), или определенной группы отправителей (закрытый режим).

- Если выбрано получение от всех отправителей, просто сообщите имя аппарата HP all-in-one всем пользователям, от которых требуется получать изображения. Имя для HP all-in-one присваивается во время настройки аппарата с помощью HP Instant Share. Имя аппарата вводится без учета регистра.
Режимом приема по умолчанию является открытый режим (прием изображений от любого отправителя). Дополнительную информацию о приеме в открытом режиме см. в разделе [Получение от любого отправителя \(открытый режим\)](#).
Можно также использовать список доступа, чтобы запретить некоторым пользователям отправлять изображения на аппарат HP all-in-one. Дополнительную информацию об использовании списка доступа см. в интерактивной справке службы HP Instant Share.
- Если требуется получать изображения от определенной группы отправителей, добавьте нужных отправителей в список доступа HP Instant Share, а затем предоставьте им право доступа к аппарату. Дополнительную информацию о предоставлении прав см. в интерактивной справке службы HP Instant Share.

Просмотр или автоматическая печать полученных изображений

HP Instant Share позволяет просматривать коллекции изображений перед печатью либо печатать их автоматически на аппарате HP all-in-one. Права на автоматическую печать изображений задаются для каждого отправителя по порядку в списке доступа HP Instant Share.

На аппарате автоматически печатаются только изображения, полученные от отправителей, имеющих право на автоматическую печать. Все остальные коллекции можно получать только в режиме просмотра.

Примечание Для получения дополнительной информации о Функции получения HP Instant Share см. раздел [Получение изображений](#).

Удаленная печать HP



Функция удаленной печати HP позволяет распечатывать изображения из приложения Windows с помощью сетевого устройства, расположенного в определенном месте. Например, сидя в кафе, вы можете воспользоваться драйвером удаленной печати HP и распечатать изображения, сохраненные в портативном компьютере, на аппарате HP all-in-one, который находится у вас дома. Во время работы вы можете выполнять печать изображений с помощью аппарата, который находится у вас дома, используя виртуальную частную сеть (VPN). Дополнительную информацию см. в [Удаленная печать документов](#).

После этого ваш друг, у которого нет сетевого устройства, может загрузить в свой компьютер драйвер удаленной печати и распечатать изображения, используя ваш аппарат HP all-in-one (только после того, как вы сообщите ему имя своего аппарата). Дополнительную информацию см. в [Удаленная печать документов](#).

Начало работы

HP Instant Share можно использовать на HP all-in-one только при наличии следующих компонентов:

- Функционирующая локальная сеть (ЛВС)
- Аппарат HP all-in-one, подключенный к ЛВС
- Прямой доступ в Интернет через провайдера Интернет
- Идентификатор пользователя и пароль HP Passport
- Настроенную службу HP Instant Share на аппарате

Можно настроить функцию HP Instant Share и получить идентификатор пользователя и пароль HP Passport одним из следующих способов:

- С помощью программы **HP Image Zone** на компьютере
- С помощью кнопки "HP Instant Share" на панели управления аппарата HP all-in-one
- С помощью соответствующего запроса перед завершением установки программного обеспечения (только Macintosh)

Дополнительную информацию см. в экранной справке **Мастера настройки HP Instant Share**.

Примечание Обязательно выберите параметр **Обычная** для установки программы HP all-in-one. Функция HP Instant Share **не** будет работать, если была выполнена минимальная установка.

После получения идентификатора пользователя и пароля HP Passport, создания уникального имени для аппарата HP all-in-one и его регистрации, можно добавить отправителей в список доступа и создать места назначения. Чтобы использовать список доступа и создать места назначения позже, следуйте инструкциям в следующих разделах.

Примечание При подписке на программу HP Instant Share и регистрации HP all-in-one вы автоматически вносите в список и получаете право на автоматическую печать. Дополнительную информацию о регистрации в службе HP Instant Share и регистрации аппарата см. в [Начало работы](#).

Создание мест назначения

Создайте места назначения для получателей, которым требуется отправлять изображения. Местом назначения может быть электронный адрес, сетевое устройство родственника или друга, интерактивный фотоальбом или интерактивная служба обработки фотографий. Эта услуга доступна не во всех странах/регионах.

Примечание Места назначения создаются в службе HP Instant Share, однако для доступа к ним используется аппарат HP all-in-one.

Создание мест назначения

- 1 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 2 Нажмите **3** для выбора пункта **Добавить новое место назначения**. Отобразится меню **Выбор компьютера**, содержащее список компьютеров, подключенных к сети.
- 3 Выберите компьютер в списке.

Примечание Программное обеспечение **HP Image Zone** должно быть установлено на выбранный компьютер, и компьютер должен поддерживать службу HP Instant Share.

На экране компьютера отобразится окно службы HP Instant Share.

- 4 Войдите в программу HP Instant Share, используя **имя пользователя и пароль** для HP Passport. Будет запущена программа Диспетчер HP Instant Share.

Примечание Если в службе HP Instant Share было выбрано запоминание **идентификатора пользователя и пароля** HP Passport, их не потребуется вводить.

- 5 Перейдите на вкладку **Share** и следуйте инструкциям на экране для создания новых мест назначения. Дополнительную информацию см. в экранной справке. Чтобы отправить коллекцию изображений на сетевое устройство друга или родственника, выберите **Эл. почта HP Instant Share**. В поле **Адрес эл.**

почты введите имя устройства с окончанием "@send.hp.com". Этот адрес можно использовать только с функцией HP Instant Share.

Примечание Для отправки изображения на устройство: 1) отправитель и получатель должны иметь идентификатор пользователя и пароль HP Passport; 2) устройство получателя должно быть зарегистрировано в службе HP Instant Share; 3) необходимо использовать **Эл. почту HP Instant Share** или функцию удаленной печати HP.

Прежде чем устанавливать место назначения для **Эл. почты HP Instant Share** или добавлять принтер для использования с функцией удаленной печати HP, узнайте имя сетевого устройства получателя. Имя назначается пользователем в службе HP Instant Share при регистрации аппарата. Дополнительную информацию см. в [Начало работы](#).

- 6 После создания мест назначения вернитесь к аппарату HP all-in-one для отправки изображений.

Дополнительную информацию см. в [Отправка изображений непосредственно с HP all-in-one](#).

Использование списка доступа HP Instant Share

Список доступа используется, когда на аппарате HP all-in-one выбран открытый или закрытый режим получения.

- В открытом режиме аппарат получает коллекции изображений от любого отправителя, имеющего учетную запись HP Passport, который знает назначенное аппарату имя. При выборе открытого режима отправителям будет разрешено отправлять изображения на аппарат. Для предоставления права автоматической печати используется список доступа. С помощью этого списка можно также заблокировать отправителей, от которых **не** требуется получать изображения.
- В закрытом режиме аппарат будет получать изображения только от отправителей, указанных в списке доступа. Для добавления в список пользователи должны иметь идентификатор пользователя и пароль HP Passport.

После добавления отправителя в список предоставьте ему право доступа:

- Разрешить. Полученные от отправителя изображения можно просмотреть перед печатью.
- Автопечать. Полученные от отправителя изображения печатаются на аппарате автоматически.
- Блокировать. Аппарат не получает изображения от отправителя.

Использование списка доступа

- 1 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 2 Нажмите **3**, а затем **5**.
При этом отобразится меню **Параметры HP Instant Share**, а затем будет выбран пункт **Изменить учетную запись**.
Отобразится меню **Выбор компьютера**, содержащее список компьютеров, подключенных к сети.

- 3 Выберите компьютер в списке.

Примечание Программное обеспечение **HP Image Zone** должно быть установлено на выбранный компьютер, и компьютер должен поддерживать службу HP Instant Share.

На экране компьютера отобразится окно службы HP Instant Share.

- 4 При появлении запроса на вход в службу HP Instant Share введите **имя пользователя** и **пароль** HP Passport.
Будет запущена программа Диспетчер HP Instant Share.

Примечание Если в службе HP Instant Share было выбрано запоминание **идентификатора пользователя и пароля** HP Passport, их не потребуется вводить.

- 5 Для добавления и удаления отправителей, а также для изменения права в списке доступа следуйте инструкциям на экране.

Дополнительную информацию см. в экранной справке.

Примечание Необходимо узнать идентификатор HP Passport каждого отправителя, которого требуется добавить в список доступа. Идентификатор пользователя требуется, чтобы добавить отправителя в список. После добавления отправителя в список и предоставления ему права доступа в списке будет показана следующая информация об отправителе: право доступа, имя, фамилия и идентификатор пользователя HP Passport.

Отправка изображений непосредственно с HP all-in-one

Изображения могут быть фотографиями или сканированным документом. Их также можно отправить друзьям или родственникам, используя HP all-in-one и HP Instant Share. Выберите фотографии, сохраненные на карте памяти, или отсканируйте изображения, **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one и отправьте изображения в выбранное место назначения. Для получения подробных инструкций см. темы, рассматриваемые ниже.

Примечание Если отправка изображений осуществляется на сетевое устройство, то принимающий аппарат должен быть зарегистрирован в HP Instant Share.

Отправка фотографий с карты памяти

Аппарат HP all-in-one дает возможность либо отправить фотографии непосредственно при вставке карты памяти, либо вставить карту памяти и отправить фотографии по истечении некоторого времени. Для немедленной отправки фотографий вставьте карту памяти в соответствующее гнездо для карты памяти, выберите одну или несколько фотографий и нажмите кнопку **HP Instant Share** на панели управления.

Если вставить в аппарат карту памяти, через некоторое время бездействия HP all-in-one перейдет в режим ожидания. В этом случае для отправки

фотографий нажмите кнопку **HP Instant Share** и следуйте инструкциям по выбору и отправке фотографий.

Примечание Дополнительную информацию об использовании карты памяти см. в разделе [Использование карты памяти или камеры PictBridge](#).

Отправка фотографии на сетевое устройство друга или родственника

- 1 Узнайте имя сетевого устройства друга или родственника (получателя).

Примечание Имя присваивается устройству при получении учетной записи HP Instant Share и регистрации HP all-in-one. Имя аппарата вводится без учета регистра.

- 2 Убедитесь, что получатель принимает изображения в открытом режиме или в списке доступа принимающего устройства указан ваш идентификатор пользователя HP Passport.

Дополнительную информацию см. в разделе [Получение от любого отправителя \(открытый режим\)](#) и [Использование списка доступа HP Instant Share](#).

- 3 Создайте место назначения, используя имя устройства, предоставленное получателем.

Дополнительную информацию см. в [Создание мест назначения](#).

- 4 Чтобы отправить фотографии, нажмите кнопку **HP Instant Share**.

Для получения дополнительной информации см. описание следующей процедуры.

Отправка фотографий сразу после установки карты памяти

- 1 Убедитесь в том, что карта памяти установлена в соответствующее гнездо на аппарате HP all-in-one.

- 2 Выберите одну или несколько фотографий.

Дополнительную информацию о выборе фотографий см. в разделе [Использование карты памяти или камеры PictBridge](#).

Примечание Служба HP Instant Share может не поддерживать работу с видеофайлами.

- 3 На панели управления аппарата HP all-in-one нажмите кнопку **HP Instant Share**.

На цветном графическом дисплее появится **Меню Share**.

Меню Share будет содержать места назначения, созданные в службе HP Instant Share. Дополнительную информацию см. в [Создание мест назначения](#).

- 4 Используя кнопки со стрелками **▲** и **▼**, выделите место назначения, куда планируется отправить фотографии.

- 5 Нажмите кнопку **ОК** для выбора места назначения и отправки фотографий.

Примечание Для отправки изображений с карты памяти можно также использовать кнопку **Меню** в области **Фото** на панели управления. Дополнительную информацию см. в [Использование карты памяти или камеры PictBridge](#).

Установка карты памяти и отправка фотографий позже

- 1 Вставьте карту памяти в соответствующее гнездо устройства HP all-in-one. После определенного периода бездействия аппарат HP all-in-one перейдет в режим ожидания. При этом на цветном графическом дисплее аппарата HP all-in-one будет показан экран режима ожидания.
- 2 Когда все готово для отправки фотографий, нажмите кнопку **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one.
На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 3 Нажмите кнопку **1** для выбора параметра **Отправить**.
На цветном графическом дисплее появится меню **Откуда отправить?**.
- 4 Нажмите кнопку **1**, чтобы выбрать пункт **Карта памяти**.
Первая фотография, имеющаяся на карте памяти, появится на цветном графическом дисплее.
- 5 Выберите одну или несколько фотографий.
Дополнительную информацию о выборе фотографий см. в разделе [Использование карты памяти или камеры PictBridge](#).
- 6 Нажмите кнопку **Меню** в области **Фото** на панели управления.
Появится **Меню Share**.
Меню Share будет содержать места назначения, созданные в службе HP Instant Share. Дополнительную информацию см. в [Создание мест назначения](#).
- 7 Используя кнопки со стрелками **▲** и **▼**, выделите место назначения, куда планируется отправить фотографии.
- 8 Нажмите кнопку **OK** для выбора места назначения и отправки фотографий.

Отправка фотографий из файла мест назначения

Если цифровая камера HP поддерживает функцию HP Instant Share, она позволяет выбрать фотографии на карте памяти для отправки в нужные места назначения. Выбранные фотографии хранятся в файле мест назначения. После извлечения карты памяти из камеры и установки в соответствующем разъеме для карты памяти на аппарате, HP all-in-one прочитает карту памяти и отправит фотографии в соответствующие места назначения.

Отправка фотографий в места назначения, выбранные на цифровой камере HP

- 1 Убедитесь в том, что карта памяти установлена в соответствующее гнездо на аппарате HP all-in-one.
Дополнительную информацию см. в [Использование карты памяти или камеры PictBridge](#).
На цветном графическом дисплее появится диалоговое окно **Найдено назначений**.
- 2 Нажмите кнопку **1**, чтобы выбрать **Да, отправить фотографии в места назначения HP Instant Share**.
Фотографии будут отправлены в соответствующие места назначения.

Примечание Отправка фотографий в большое количество мест назначения может занять много времени. Кроме того, может быть превышено максимальное количество мест назначения, разрешенное для отправки аппаратом HP all-in-one за один сеанс. При повторной

установке карты памяти остальные изображения будут отправлены в соответствующие места назначения.

Отправка отсканированного изображения

Можно отправить отсканированное изображение, нажав кнопку **HP Instant Share** на панели управления. Для использования функции **HP Instant Share** поместите изображение на стекло, выберите сканер в качестве средства отправки изображения, выберите место назначения и начните сканирование.

Примечание Дополнительную информацию о сканировании изображения см. в разделе [Использование функций сканирования](#).

Отправка отсканированного изображения на сетевое устройство друга или родственника

- 1 Узнайте имя сетевого устройства друга или родственника (получателя).

Примечание Имя присваивается устройству при получении учетной записи HP Instant Share и регистрации HP all-in-one. Имя аппарата вводится без учета регистра.

- 2 Убедитесь, что получатель принимает изображения в открытом режиме или в списке доступа принимающего устройства указан ваш идентификатор пользователя HP Passport.

Дополнительную информацию см. в разделе [Получение от любого отправителя \(открытый режим\)](#) и [Использование списка доступа HP Instant Share](#).

- 3 Создайте место назначения, используя имя устройства, предоставленное другом или родственником.

Дополнительную информацию см. в [Создании мест назначения](#).

- 4 Чтобы отправить фотографии, нажмите кнопку **HP Instant Share**.

Для получения дополнительной информации см. описание следующей процедуры.

Отправка отсканированного изображения с аппарата HP all-in-one

- 1 Загрузите оригинал лицевой стороной вниз на стекло в переднем правом углу.
- 2 На панели управления нажмите кнопку **HP Instant Share**.

На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.

- 3 Нажмите кнопку **1** для выбора параметра **Отправить**.

На цветном графическом дисплее появится меню **Откуда отправить?**.

- 4 Нажмите кнопку **2** для выбора пункта **Сканер или устройство подачи**. Появится **Меню Share**.

Меню Share будет содержать места назначения, созданные в службе HP Instant Share. Дополнительную информацию см. в [Создании мест назначения](#).

- 5 Используя кнопки со стрелками **▲** и **▼**, выделите место назначения, куда планируется отправить изображение.

- 6 Нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать место назначения и начать сканирование.

Примечание Если оригинал загружен в устройство автоматической подачи документов, будет отсканирована одна или несколько страниц. Если оригинал не загружен в устройство

автоматической подачи документов, будет отсканирована одна страница на планшете сканера.

Изображение будет отсканировано и отправлено в выбранное место назначения.

Примечание При сканировании нескольких страниц из устройства автоматической подачи документов изображения могут быть отправлены с интервалами. В этом случае получателю будет отправлено несколько коллекций или сообщений эл. почты, содержащих отсканированные страницы.

Примечание Для отправки отсканированного изображения можно также использовать кнопку **Сканировать в**. Дополнительную информацию см. в [Использование функций сканирования](#).

Отмена отправки изображений

Отправку изображений в одно или несколько мест назначений в любой момент можно отменить, нажав кнопку **Отмена** на панели управления. Эффект отмены зависит от того, выгружена коллекция изображений в службу HP Instant Share или нет.

- Если коллекция полностью выгружена в службу HP Instant Share, она будет отправлена в свое место назначения.
- Во время выгрузки в службу HP Instant Share коллекция не будет отправлена в свое место назначения.

Отправка изображений с помощью компьютера

Кроме того, что аппарат HP all-in-one используется для отправки изображений с помощью HP Instant Share, отставку изображений можно осуществлять с помощью программы **HP Image Zone**, установленной на компьютере. Используя программу **HP Image Zone**, можно выбрать и отредактировать одно или несколько изображений, а затем запустить программу HP Instant Share, чтобы выбрать службу (например, **HP Instant Share E-mail**) и отправить изображения. Изображения можно отправлять следующими способами:

- HP Instant Share E-mail (отправить на адрес электронной почты)
- HP Instant Share E-mail (отправить на аппарат)
- Интерактивные альбомы
- Интерактивная служба обработки фотографий (услуга доступна не во всех странах/регионах)

Примечание С помощью программы **HP Image Zone** нельзя получать коллекции изображений.

Для отправки изображения с помощью эл. почты HP Instant Share (на устройство) выполните описанные ниже действия.

- Узнайте имя сетевого устройства получателя.

Примечание Имя присваивается устройству при получении учетной записи HP Instant Share и регистрации HP all-in-one. Дополнительную информацию см. в [Начало работы](#).

- Убедитесь, что получатель принимает изображения в открытом режиме или в списке доступа принимающего устройства указан ваш идентификатор пользователя HP Passport.
Дополнительную информацию см. в разделе [Получение от любого отправителя \(открытый режим\)](#) и [Использование списка доступа HP Instant Share](#).
- Выполните инструкции в зависимости от используемой операционной системы.

Отправка изображений из HP Image Zone (для пользователей Windows)

- 1 На рабочем столе дважды нажмите на значок программы **HP Image Zone**. На компьютере откроется окно **HP Image Zone**. В окне отобразится вкладка **Мои изображения**.
- 2 Выберите одно или несколько изображений, сохраненных в папках. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**.

Примечание Воспользуйтесь инструментами редактирования **HP Image Zone**, с помощью которых можно изменить изображения и добиться желаемых результатов. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**.

- 3 Выберите вкладку **HP Instant Share**.
Вкладка **HP Instant Share** отобразится в окне **HP Image Zone**.
- 4 В **Области управления** нажмите **Просмотр всех служб**.
Появится экран **Установить связь** в **Рабочей** области вкладки **HP Instant Share**.
- 5 Нажмите кнопку **Далее**.
- 6 В списке служб выберите службу, с помощью которой требуется отправить изображения.
- 7 Следуйте инструкциям на экране.

Дополнительную информацию см. в экранной справке.

Чтобы отправить коллекцию изображений на сетевое устройство друга или родственника, выберите **Эл. почта HP Instant Share**. В поле **Адрес эл. почты** введите имя устройства с окончанием "@send.hp.com". Появится запрос на вход в программу HP Instant Share, для чего потребуется ввести **имя пользователя** и **пароль** для HP Passport.

Примечание Если служба HP Instant Share не настраивалась ранее, щелкните **Требуется учетная запись HP Passport** на экране **Вход в службу HP Passport**. Получите идентификатор пользователя и пароль HP Passport. На экране **Регион и условия использования** выберите страну/регион и подтвердите согласие с **условиями использования**.

Отправка изображений из программы HP Image Zone (для пользователей Macintosh OS X v10.1.5 и более поздних версий)

Примечание Операционные системы Macintosh OS X v10.2.1 и v10.2.2 не поддерживаются.

- 1 Выберите значок **HP Image Zone** в панели Dock.
Окно программы **HP Image Zone** откроется на рабочем столе.
- 2 В программе **HP Image Zone** нажмите кнопку **Services** (Службы) в верхней части окна.
В нижней части окна программы **HP Image Zone** отобразится список приложений.
- 3 Выберите **HP Instant Share** в списке приложений.
На экране компьютера откроется клиентское приложение **HP Instant Share**.
- 4 Добавьте изображения, которые планируется отправить, в окно **HP Instant Share**.
Для получения дополнительной информации см. раздел HP Instant Share в справке программы **HP Image Zone**.
- 5 После добавления всех изображений нажмите кнопку **Continue** (Продолжить).
- 6 Следуйте инструкциям на экране.
- 7 В списке служб выберите службу, с помощью которой требуется отправить изображения.
- 8 Следуйте инструкциям на экране.

Дополнительную информацию см. в экранной справке.

Чтобы отправить коллекцию изображений на сетевое устройство друга или родственника, выберите **Эл. почта HP Instant Share**. В поле **Адрес эл. почты** введите имя устройства с окончанием "@send.hp.com". Появится запрос на вход в программу HP Instant Share, для чего потребуется ввести **имя пользователя** и **пароль** для HP Passport.

Примечание Если служба HP Instant Share не настраивалась ранее, щелкните **Требуется учетная запись HP Passport** на экране **Вход в службу HP Passport**. Получите идентификатор пользователя и пароль HP Passport. На экране **Регион и условия использования** выберите страну/регион и подтвердите согласие с **условиями использования**.

Получение изображений

Изображения можно отправлять с одного сетевого устройства на другое. Можно принимать коллекции изображений от любого отправителя, имеющего идентификатор пользователя и пароль HP Passport (открытый режим), или определенной группы отправителей (закрытый режим). Режимом приема по умолчанию является открытый режим. Дополнительную информацию см. в [Функция получения HP Instant Share](#).

Примечание Коллекция изображений – это группа изображений, которые пользователь отправляет в определенное место назначения (в данном случае на аппарат).

Получение от любого отправителя (открытый режим)

По умолчанию аппарат HP all-in-one настроен на прием изображений в открытом режиме. Ваш друг или родственник с допустимой учетной записью для HP Passport, которому известно имя устройства, может отправить вам коллекцию изображений. Коллекция **не** будет напечатана автоматически, если отправителю не предоставлено право на автоматическую печать в списке доступа HP Instant Share. Дополнительную информацию см. в [Использование списка доступа HP Instant Share](#).

Примечание Если аппарат HP all-in-one настроен для получения изображений от всех отправителей, можно запретить получение изображений от определенных пользователей. Для этого их необходимо заблокировать с помощью списка доступа. Дополнительную информацию см. в [Использование списка доступа HP Instant Share](#).

Можно также заблокировать отправленные на аппарат изображения в списке заданий на печать в службе HP Instant Share.

Получение изображений от любых отправителей

- 1 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
 - 2 Нажмите кнопку **3** для выбора пункта **Параметры HP Instant Share**. Отобразится меню **Параметры HP Instant Share**.
 - 3 Нажмите кнопку **1** для выбора пункта **Параметры приема**. Отобразится меню **Параметры приема**.
 - 4 Нажмите кнопку **2** для выбора пункта **Открыт, прием отлюб.отп..**
- По умолчанию аппарат HP all-in-one настроен таким образом, что позволяет просматривать изображения в коллекции до выполнения печати. Информацию об автоматической печати полученных изображений см. в разделе [Автоматическая печать полученных изображений](#).

Получение от определенной группы отправителей (закрытый режим)

Если настроить аппарат HP all-in-one на прием в закрытом режиме, коллекции изображений будут приниматься от определенной группы разрешенных отправителей, имеющих учетные записи HP Passport. Для этого разрешенные пользователи добавляются в список доступа. После добавления отправителя в список предоставьте ему право доступа. Дополнительную информацию см. в [Использование списка доступа HP Instant Share](#).

Примечание В закрытом режиме аппарат получает коллекции изображений только от отправителей с учетной записью HP Passport, которые разрешены или имеют право автоматической печати.

В закрытом режиме печать полученных изображений выполняется вручную, если отправителю не предоставлено право автоматической печати с помощью списка доступа. Дополнительную информацию см. в [Печать полученных изображений](#).

Получение изображений от определенной группы разрешенных отправителей

- 1 Добавьте отправителей в список доступа HP Instant Share и предоставьте им права доступа.
Дополнительную информацию см. в [Использование списка доступа HP Instant Share](#).
- 2 После настройки списка нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one.
На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 3 Нажмите **3**, а затем **1**.
При этом отобразится меню **Параметры HP Instant Share**, а затем будет выбран пункт **Параметры приема**.
Отобразится меню **Параметры приема**.
- 4 Нажмите кнопку **1** для выбора пункта **Закрытый, прием от определенных отправителей**.
- 5 Настройте аппарат HP all-in-one для предварительного просмотра изображений в коллекции до выполнения печати или для автоматической печати каждого получаемого изображения.
Дополнительную информацию см. в [Печать полученных изображений](#).

Печать полученных изображений

Служба HP Instant Share получает отправленные на аппарат коллекции изображений и показывает право доступа отправителя (для коллекции). Аппарат HP all-in-one проверяет полученные изображения в службе HP Instant Share одним из двух способов:

- Если аппарат HP all-in-one подключен по сети и настроен для работы со службой HP Instant Share, он будет автоматически проверять наличие новых изображений в службе HP Instant Share через заданный интервал времени (например, каждые 20 минут). Этот процесс называется автоматической проверкой и по умолчанию включен на аппарате.
Если аппарат HP all-in-one определит, что служба HP Instant Share получила новую коллекцию, на цветном графическом дисплее появится соответствующий значок. Если коллекция получена от разрешенного отправителя с правом автоматической печати, изображения будут автоматически напечатаны на аппарате. Если коллекция получена от разрешенного отправителя, **не имеющего** права автоматической печати, информация о коллекции будет показана в списке коллекций **Получен** на аппарате HP all-in-one.
- Если функция автоматической проверки выключена или требуется проверить наличие новых коллекций между интервалами, нажмите кнопку **HP Instant Share** и выберите **Получить** в меню **HP Instant Share**. При выборе параметра **Получить** аппарат HP all-in-one проверит получение новых коллекций изображений и загрузит информацию в список коллекций **Получен**.
Если коллекция получена от разрешенного отправителя с правом автоматической печати, необходимо выбрать **Распечатать сейчас** или **Распечатать позже**. Если выбрать **Распечатать сейчас**, коллекция

изображений будет напечатана. При выборе **Распечатать позже** информация о коллекции появится в списке коллекций **Получен**.

В следующих разделах описана процедура печати полученных изображений, выбора формата и соответствующих параметров печати, а также отмены задания на печать.

Автоматическая печать полученных изображений

Если на аппарате включена функция автоматической проверки и получена коллекция от разрешенного отправителя с правом автоматической печати, изображения будут автоматически напечатаны на аппарате HP all-in-one.

Автоматическая печать полученных изображений

- 1 Добавьте отправителя в список доступа HP Instant Share и предоставьте ему право автоматической печати.
Дополнительную информацию см. в [Использование списка доступа HP Instant Share](#).
- 2 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 3 Нажмите **3**, а затем **2**.
Отобразится меню **Параметры HP Instant Share**, и будет выбран параметр **Автопроверка**.
Отобразится меню **Автопроверка**.
- 4 Нажмите кнопку **1** для выбора **Вкл.**.

Если для параметра **Автопроверка** будет установлено значение "Вкл.", то аппарат HP all-in-one периодически будет делать в службу HP Instant Share для проверки получения коллекции изображений. Если обнаруженная коллекция принадлежит отправителю, имеющему право на автоматическую печать, то она будет загружена в аппарат и распечатана.

Примечание Чтобы отправить запрос в службу вручную, нажмите **HP Instant Share**, а затем **2** для выбора элемента **Получить** в меню **HP Instant Share**. Аппарат HP all-in-one сделает запрос в службу HP Instant Share. При обнаружении одной или нескольких коллекций, для которых должна быть выполнена функция автоматической печати, на цветном графическом дисплее отобразится экран **Задание на печать готово**. Если нажать кнопку **1** для выбора параметра **Распечатать сейчас**, коллекция будет распечатана и добавлена в список коллекций **Получен**. Если нажать кнопку **2** для выбора параметра **Распечатать позже**, коллекция будет только добавлена в список коллекций **Получен**.

Печать полученных изображений вручную

Коллекция изображений, полученная от разрешенного отправителя без права автоматической печати, будет храниться в службе HP Instant Share до тех пор, пока не будет выбрано действие для аппарата HP all-in-one. Можно просмотреть изображения в коллекции перед печатью или напечатать всю коллекцию без предварительного просмотра.

Просмотр изображений перед печатью

- 1 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 2 Нажмите кнопку **2** для выбора пункта **Получить**. Аппарат HP all-in-one делает запрос в службу HP Instant Share для проверки получения коллекции изображений. При обнаружении коллекции она загружается в аппарат. На цветном графическом дисплее отобразится список коллекций **Получен**.
- 3 Используя кнопки со стрелками **▲** и **▼**, выберите коллекцию для просмотра.
- 4 Нажмите кнопку **ОК**.
- 5 Выберите одно или несколько изображений в коллекции.
- 6 Нажмите **Запуск копирования, Цвет, Запуск копирования, Ч/Б, Меню Фото** или **Печать фото**.
 - При нажатии кнопки **Запуск копирования, Цвет** выбранные изображения будут распечатаны в соответствии с установленными по умолчанию значениями параметров (одна копия 10 x 15 см)
 - При нажатии кнопки **Запуск копирования, Ч/Б** выбранные изображения будут распечатаны в черно-белом режиме в соответствии с установленными по умолчанию значениями параметров (одна копия 10 x 15 см)
 - Если нажать кнопку **Меню Фото**, то перед выполнением печати можно будет выбрать элементы в списке параметров печати (например, число копий, размер изображения, формат и тип бумаги). После выбора необходимых параметров нажмите кнопку **Печать фото**.
 - При нажатии кнопки **Печать фото** выбранные изображения будут распечатаны в соответствии с параметрами в меню **Параметры печати**

Примечание Дополнительную информацию о параметрах печати см. в разделе **Задание параметров фотопечати**.

Печать коллекции изображений без ее предварительного просмотра

- 1 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 2 Нажмите кнопку **2** для выбора пункта **Получить**. Аппарат HP all-in-one делает запрос в службу HP Instant Share для проверки получения коллекции изображений. При обнаружении коллекции она загружается в аппарат. Отобразится список коллекций **Получен**.
- 3 Используя кнопки со стрелками **▲** и **▼**, выберите коллекцию для печати.
- 4 Нажмите **Запуск копирования, Ч/Б, Запуск копирования, Цвет** или **Печать фото**.

Изображения будут распечатаны в соответствии с информацией о печати, которую они содержат. Если информация о печати отсутствует, изображения будут распечатаны в соответствии с параметрами удаленной печати, настроенными в меню **Парам. HP Instant Share**.

Задание параметров печати

Отсканированные с помощью аппарата HP All-in-One изображения отправляются на принимающий аппарат и имеют определенный формат печати. Подобным образом, изображения и документы, отправляемые драйвером удаленной печати HP, принимаются в указанном формате печати. Если

документ или группа изображений принимаются без формата печати, элементы будут распечатаны в соответствии с приведенными ниже правилами.

- Если коллекция или документ выбраны для автоматической печати, аппарат HP all-in-one будет использовать указанный формат печати.
- Если перед печатью выполняется просмотр коллекции или документа, аппарат HP all-in-one использует параметры, установленные в меню **Параметры печати** (выбранные по умолчанию или настроенные пользователем).
- При печати коллекции или документа без предварительного просмотра аппарат HP all-in-one будет использовать указанный формат печати.

Отправленные с камеры или карты памяти изображения передаются на принимающий аппарат **без** информации о печати. Если изображение или группа изображений принимаются **без** информации о печати, элементы будут распечатаны в соответствии с приведенными ниже правилами.

- Если изображение или коллекция выбраны для автоматической печати, аппарат HP all-in-one использует параметры удаленной печати, настроенные в меню **Парам. HP Instant Share**.
- Если перед печатью выполняется просмотр изображения или коллекции, аппарат HP all-in-one использует параметры, установленные в меню **Параметры печати** (выбранные по умолчанию или настроенные пользователем).
- При печати изображения или коллекции без предварительного просмотра аппарат HP all-in-one использует параметры удаленной печати, настроенные в меню **Парам. HP Instant Share**.

Все перечисленные выше правила объясняются в следующих процедурах.

Задание параметров удаленной печати коллекции, для которой установлена функция автоматической печати

- 1 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 2 Нажмите **3**, а затем **6**.
При этом отобразится меню **Параметры HP Instant Share**, а затем будет выбран пункт **Формат удаленной печати**.
Отобразится меню **Размер изображения**.
- 3 Используя кнопки со стрелками **▲** и **▼**, выберите соответствующий размер изображения. Значением по умолчанию является **В размер страницы**.
Дополнительную информацию см. в **Задание параметров фотопечати**.

Задание параметров печати для коллекций, просматриваемых перед печатью

- 1 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 2 Нажмите кнопку **2** для выбора пункта **Получить**.
Аппарат HP all-in-one делает запрос в службу HP Instant Share для проверки получения коллекции изображений. При обнаружении коллекции она загружается в аппарат. На цветном графическом дисплее отобразится список коллекций **Получен**.
- 3 Используя кнопки со стрелками **▲** и **▼**, выберите коллекцию для просмотра.
- 4 Нажмите кнопку **OK**.

- 5 Выберите одно или несколько изображений в коллекции.
- 6 Нажмите кнопку **Меню** в области **Фото** на панели управления. Появится меню **Параметры печати**.
- 7 Выберите элемент для настройки (например, число копий, размер изображения, формат и тип бумаги), а затем выберите параметр.

Примечание Дополнительную информацию о параметрах печати см. в разделе **Задание параметров фотопечати**.

- 8 Для выполнения печати нажмите кнопку **Запуск копирования, Ч/Б** или **Запуск копирования, Цвет**.

Задание параметров удаленной печати для коллекций, без предварительного просмотра

- Следуйте инструкциям в **Задание параметров удаленной печати коллекции**, для которой установлена функция автоматической печати.

Отмена заданий на печать

Аппарат HP all-in-one позволяет отменять любое действие в любое время. Просто нажмите кнопку **Отмена** для прерывания заданий приема, просмотра и печати.

- Если выбрать параметр **Получить** в меню **HP Instant Share**, а затем нажать кнопку **Отмена**, аппарат прекратит проверку приема новых коллекций изображений с помощью сервиса HP Instant Share. Снова отобразится меню **HP Instant Share**.
- Если во время просмотра изображений нажать кнопку **Отмена**, будет выполнена отмена выбора всех изображений, которые должны быть распечатаны. Отобразится список коллекций **Получен**.
- Если во время печати коллекции изображений нажать кнопку **Отмена**, задание на печать будет прервано. Текущее и все остальные изображения не будут напечатаны. Аппарат HP all-in-one перейдет в режим ожидания.

Примечание Отмененные задания на печать не будут автоматически напечатаны повторно.

Удаление полученных изображений

В списке **Получен** на аппарате HP all-in-one коллекции представлены таким образом, что самая последняя (по времени добавления) коллекция отображается на первой позиции. Более ранние коллекции удаляются через 30 дней. Количество дней может быть изменено. Для получения самой последней информации см. страницу "Условия использования службы" в службе HP Instant Share.

При приеме большого количества коллекций вам, возможно, потребуется сократить число отображаемых коллекций. Аппарат HP all-in-one обеспечивает удаление коллекций изображений из списка коллекций **Получен**.

Удаление коллекции изображений

- 1 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one.

- На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 2 Нажмите кнопку **3** для выбора пункта **Параметры HP Instant Share**.
Отобразится меню **Параметры HP Instant Share**.
- 3 Нажмите кнопку **3** для выбора параметра **Удалить коллекции**.
Отобразится список **Удалить коллекции**.
- 4 Используя кнопки со стрелками **▲** и **▼**, выделите коллекции для удаления.
- 5 Нажмите **ОК**, чтобы выбрать коллекцию для удаления.
Нажав кнопку **ОК** во второй раз, можно отменить выбор коллекции.
- 6 Выберите коллекции для удаления.
- 7 По завершении выделите значок **Выбор завершен** и нажмите кнопку **ОК**.
Выбранные элементы будут удалены из списка **Получен**.

Удаленная печать документов

Драйвер удаленной печати HP позволяет отправлять задания на печать из приложений Windows на удаленное устройство печати, подключенное к сети. Например, с помощью аппарата HP all-in-one можно выполнить удаленную печать с портативного компьютера (или другого компьютера), используя виртуальную частную сеть (VPN) и находясь на работе, можно получить доступ к своему компьютеру и выполнить печать с помощью аппарата, а также на аппарат HP All-in-One можно отправить задание на печать с любого другого удаленного сетевого устройства. На каждом устройстве, с которого отправляются задания на печать, должен быть установлен драйвер удаленной печати HP.

Драйвер удаленной печати HP устанавливается на компьютере (или портативном компьютере), на котором было установлено программное обеспечение для аппарата. Если драйвер удаленной печати HP требуется установить на другой портативный компьютер, установите программное обеспечение аппарата или загрузите драйвер с Web-сайта HP.

Примечание Загружать драйвер удаленной печати HP с Web-сайта HP следует с помощью широкополосного соединения. Не используйте коммутируемое соединение. При использовании широкополосного соединения загрузка драйвера занимает приблизительно 3-5 минут.

Использование драйвера удаленной печати HP

- 1 В приложении Windows выберите **Файл**, а затем **Печать**.
На экране компьютера отобразится окно **Печать**.
- 2 Выберите принтер **Удаленные принтеры HP**.
- 3 Нажмите кнопку **Свойства** и задайте параметры печати.
- 4 Нажмите **ОК** для печати.
На экране компьютера отобразится окно **Вас приветствует HP Instant Share**. Окно **Вас приветствует** будет показано, если ранее не была помечена опция **Не показывать этот экран в дальнейшем**.
- 5 Следуйте инструкциям на экране.
- 6 При появлении соответствующего приглашения введите **идентификатор пользователя** и **пароль** HP Passport, а затем щелкните **Далее**.

Совет Идентификатор и пароль HP Passport потребуется ввести, если ранее в службе не было выбрано их запоминание.

Примечание Если служба HP Instant Share не настраивалась ранее, щелкните **Требуется учетная запись HP Passport** на экране **Вход в службу HP Passport**. Получите идентификатор пользователя и пароль HP Passport. На экране **Регион и условия использования** выберите страну/регион и подтвердите согласие с **условиями использования**.

Отобразится экран **Выбрать удаленный принтер**.

- 7 При печати с помощью аппарата HP all-in-one выберите принтер в списке принтеров.

Примечание Список содержит уникальные имена принтеров, назначенные при настройке и регистрации в службе HP Instant Share. В списке будет показан каждый принтер, к которому разрешен доступ.

Если печать выполняется с помощью другого сетевого устройства, а не аппарата, выберите имя принтера в списке принтеров. Если печать с помощью аппарата выполняется впервые, щелкните **Добавить принтер**, чтобы добавить аппарат в список. Для получения дополнительной информации об отправке на аппарат см. шаги 1 и 2 в процедуре **Отправка фотографии на сетевое устройство друга или родственника**.

- 8 Следуйте инструкциям на экране.

Примечание Дополнительную информацию по приему заданий удаленной печати см. в разделе **Получение изображений**.

Настройка параметров HP Instant Share

Аппарат HP all-in-one позволяет:

- Выбирать открытый или закрытый режим приема коллекций изображений
- Включать и отключать функцию автоматической проверки
- Удалять напечатанные или нежелательные коллекции изображений из списка коллекций **Получен**.
- Добавлять и удалять отправителей, а также предоставлять им права в списке доступа
- Просматривать уникальное имя, присвоенное устройству
- Восстановить заводские значения параметров HP Instant Share

Задание параметров HP Instant Share

- 1 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 2 Нажмите кнопку **3** для выбора пункта **Параметры HP Instant Share**. На цветном графическом дисплее появится меню **Параметры HP Instant Share**.
- 3 Используя кнопки со стрелками **▲** и **▼**, выделите параметр, который планируется применить.

Параметры описаны в таблице ниже.

Параметры HP Instant Share	
Параметры приема	<p>Параметр Параметры приема позволяет выбрать, будет ли аппарат HP all-in-one принимать коллекцию изображений от любого отправителя с допустимой учетной записью HP Passport (открытый режим) или от ограниченной группы пользователей (закрытый режим). По умолчанию выбрано Открыт, прием от любых отп. Дополнительную информацию см. в разделе Получение от определенной группы отправителей (закрытый режим) и Получение от любого отправителя (открытый режим).</p>
Автопроверка	<p>С помощью параметра Автопроверка можно указать, будет ли аппарат HP all-in-one через предварительно заданные промежутки времени проверять службу HP Instant Share на наличие новых сообщений. Если для функции автопроверки установлено значение Вкл., на цветном графическом дисплее отобразится значок для информирования о том, когда получена коллекция изображений. Описание значка см. в Обзор HP all-in-one. Дополнительную информацию см. в разделе Просмотр изображений перед печатью и Автоматическая печать полученных изображений.</p> <p>Примечание Если изображения никогда не отправляются и не принимаются и проверка выполняется вручную с помощью кнопки HP Instant Share, установите для функции автопроверки значение Выкл.</p>
Удалить коллекции	<p>С помощью параметра Удалить коллекции можно удалять коллекции изображений из списка коллекций Получен. Дополнительную информацию см. в Удаление полученных изображений.</p>
Отобразить имя устройства	<p>С помощью параметра Отобразить имя устройства можно отобразить имя, присвоенное аппарату HP all-in-one во время подписки на программу HP Instant Share и регистрации аппарата. Имя устройства используется другими пользователями для отправки изображений на аппарат. Дополнительную информацию см. в Отправка фотографии на сетевое устройство друга или родственника.</p>
Изменить учетную запись	<p>Если аппарат HP all-in-one не настроен для работы с HP Instant Share, при выборе параметра Изменить учетную запись будет запущен Мастер настройки HP Instant Share.</p> <p>Если аппарат настроен, параметр Изменить учетную запись позволяет управлять учетной записью HP Instant</p>

Параметры HP Instant Share

	Share с компьютера. После ввода имени пользователя и пароля будет показан Диспетчер HP Instant Share. С его помощью можно создавать места назначения и добавлять отправителей в список доступа. Для получения дополнительной информации см. разделы в главе Начало работы .
Формат удаленной печати	Параметр Формат удаленной печати позволяет настраивать формат получаемых изображений. Дополнительную информацию см. в Задание параметров печати .
Переуст. HP Instant Share	<p>С помощью параметра Переуст. HP Instant Share можно восстановить заводские значения параметров HP Instant Share. Это означает, что аппарат HP all-in-one больше не зарегистрирован в HP Instant Share.</p> <p>Примечание При переустановке параметров аппарата HP Instant Share аппарат HP all-in-one не сможет отправлять или принимать изображения, пока не будет выполнена настройка с помощью HP Instant Share.</p> <p>Используйте этот параметр, если аппарат HP all-in-one будет передан другому пользователю, а также при переходе с сетевого соединения на USB-соединение.</p>

14 Заказ расходных материалов

На Web-узле HP можно заказать картриджи, рекомендованные типы бумаги HP и принадлежности для аппарата HP all-in-one.

Заказ бумаги, диапозитивов или других материалов

Для заказа материалов для печати, например бумаги HP повышенного качества, фотобумаги HP высшего качества, диапозитивов HP повышенного качества для струйной печати или переводных картинок HP, посетите Web-узел www.hp.com. При необходимости выберите страну/регион, затем укажите продукт и щелкните по одной из ссылок на страницы заказа продуктов.

Заказ картриджей

Для заказа картриджей для аппарата HP all-in-one посетите www.hp.com. При необходимости выберите страну/регион, затем укажите продукт и щелкните по одной из ссылок на страницы заказа продуктов.

Аппарат HP all-in-one совместим со следующими типами картриджей:

Картриджи	Номер повторного заказа HP
Черный картридж HP для струйной печати	#130, Цветной картридж 21 мл
Трехцветный картридж HP для струйной печати	#134, Цветной картридж 14 мл #135, Цветной картридж 7 мл
Фотокартридж HP для струйной печати	#138, Цветной фотокартридж 13 мл
Серый фотокартридж HP для струйной печати	#100, Серый картридж 15 мл

Примечание Номера для повторного заказа картриджей могут отличаться в зависимости от страны/региона. Если указанные в этом руководстве номера для повторного заказа не совпадают с номерами картриджей, установленных в аппарате HP all-in-one, закажите новые картриджи с номерами установленных в аппарате картриджей.

Номера для повторного заказа всех картриджей, совместимых с аппаратом HP all-in-one, можно узнать в окне **Обслуживание принтера**. В окне **Обслуживание принтера** перейдите на вкладку **Предполагаемый уровень чернил** и щелкните **Информация для заказа печатающего картриджа**.

Чтобы определить номер картриджа для повторного заказа в данной стране/регионе, можно также обратиться к ближайшему

реселлеру HP или посетить Web-узел по адресу: www.hp.com/support.

Заказ принадлежностей

Для заказа принадлежностей к HP all-in-one, например, дополнительного лотка или устройства автоматической двусторонней печати, посетите Web-узел www.hp.com. При необходимости выберите страну/регион, затем укажите продукт и щелкните по одной из ссылок на страницы заказа продуктов.

В зависимости от страны/региона аппарат HP all-in-one может поддерживать работу со следующими принадлежностями:

Принадлежность и номер модели HP	Описание
Устройство автоматической двусторонней печати HP ph5712	Позволяет автоматически печатать на двух сторонах бумаги. С помощью установленного автоматического дополнительного устройства двусторонней печати HP можно печатать на обеих сторонах страницы, не переворачивая и не загружая страницы заново вручную при печати задания.
Дополнительное устройство HP для автоматической двусторонней печати с лотком для маленького формата бумаги (также называется лоток Хагаки с дополнительным устройством для автоматической двусторонней печати) ph3032	К задней части аппарата HP all-in-one добавляется отдельный лоток для конвертов и бумаги маленького формата, а также предоставляется возможность автоматической двусторонней печати на бумаге полного и маленького формата. При установке этой принадлежности возможна загрузка полноразмерной бумаги в основной входной лоток и бумаги небольшого размера, например, карточек Хагаки, в задний входной лоток. Таким образом экономится время выполнения печати заданий на бумагах разного размера, поскольку нет необходимости каждый раз извлекать и перезагружать бумагу.
Лоток для загрузки 250 листов обычной бумаги HP pt6211	К аппарату HP all-in-one добавляется отдельный лоток для бумаги, вместимостью до 250 листов обычной полноразмерной бумаги. При его установке можно загружать обычную бумагу в нижний входной лоток, а бумагу специальных типов – в верхний входной лоток. Таким образом экономится время выполнения печати заданий на бумагах разного типа, поскольку нет необходимости каждый раз извлекать и перезагружать бумагу.
Адаптер беспроводного принтера HP bt300 Bluetooth® bt300	Позволяет выполнять печать на аппарате HP all-in-one с устройств Bluetooth. Этот адаптер подключается к порту камеры спереди аппарата HP all-in-one и позволяет принимать задания на печать от поддерживаемых устройств Bluetooth, например, телефона с цифровой

Принадлежность и номер модели HP	Описание
	камерой или карманного ПК. Однако, он не поддерживает печать с ПК или компьютера Macintosh через интерфейс Bluetooth.

Заказ других расходных материалов

Для заказа других материалов, например, программного обеспечения HP all-in-one, копии отпечатанного Руководства пользователя, Руководства по установке или других компонентов, замену которых пользователь может выполнить самостоятельно, позвоните по соответствующему номеру:

- В США или Канаде наберите **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- В Европе: +49 180 5 290220 (Германия) или +44 870 606 9081 (Великобритания).

Для заказа программного обеспечения HP all-in-one в других странах/регионах позвоните по телефонному номеру, указанному для вашей страны/региона. Приведенные ниже номера действительны на момент публикации данного документа. Список текущих номеров для заказа можно найти на Web-узле www.hp.com/support. При необходимости выберите страну/регион, а затем щелкните **Contact HP** для получения информации о технической поддержке по телефону.

Страна/регион	Номер для заказа
Азиатско-Тихоокеанский регион (кроме Японии)	65 272 5300
Австралия	131047
Европа	+49 180 5 290220 (Германия) +44 870 606 9081 (Великобритания)
Новая Зеландия	0800 441 147
Южная Африка	+27 (0)11 8061030
США и Канада	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Обслуживание устройства HP all-in-one

Устройство HP all-in-one требует минимального обслуживания. Иногда может потребоваться почистить стекло и подложку крышки, чтобы удалить пыль с поверхности и обеспечить четкость копий и сканированных изображений. Периодически также потребуется выполнить замену, юстировку или чистку картриджей. В этой главе приведены инструкции по поддержанию устройства HP all-in-one в нормальном рабочем состоянии. Выполняйте простые операции по обслуживанию по мере необходимости.

Очистка HP all-in-one

Следы пальцев, пятна, волосы и другие загрязнения на стекле или подложке крышки снижают производительность и ухудшают точность работы таких функций, как **В размер страницы**. Для обеспечения четкости копий и сканированных изображений может потребоваться почистить стекло и подложку крышки. Возможно, потребуется также удалить пыль с внешней поверхности аппарата.

Очистка стекла

Загрязнение стекла (следы пальцев, пятна, волосы и т.п.) снижают производительность и ухудшают точность работы таких функций, как **В размер страницы**.

- 1 Выключите устройство HP all-in-one, отсоедините кабель питания и поднимите крышку.

Примечание При выключении кабеля питания из розетки сбрасываются дата и время. После подключения кабеля питания потребуется переустановить дату и время. Все факсы, хранящиеся в памяти, будут удалены.


- 2 Очистите стекло мягкой тканью или губкой, слегка смоченной неабразивным средством для чистки стекла.



Предупреждение Не используйте для чистки стекла абразивные, ацетоновые, бензоловые или тетрахлоруглеродные средства — они могут повредить стекло. Не наносите и не распыляйте жидкость непосредственно на стекло, т.к. она может просочиться под стекло и повредить аппарат.

- 3 Во избежание образования пятен досуха протрите стекло замшевой или целлюлозной губкой.

Примечание Не забудьте очистить небольшую стеклянную полосу, расположенную слева от основного стекла. Эта полоска используется при работе с устройством автоматической подачи документов. Если полоска загрязнена, на изображениях и распечатках могут появиться полосы.

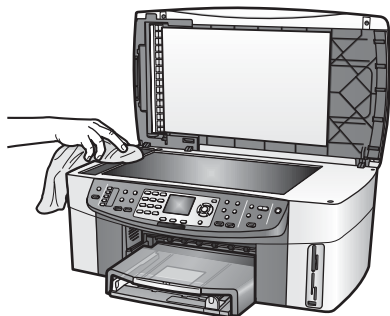

Очистка подложки крышки

На белой подложке для документов, расположенной снизу крышки устройства HP all-in-one, могут скапливаться мелкие частицы.

- 1 Выключите устройство HP all-in-one, отсоедините кабель питания и поднимите крышку.
- 2 Очистите белую подложку для документов мягкой тканью или губкой, слегка смоченной теплой водой с мягким мылом.
- 3 Удаляйте загрязнения, аккуратно протирая подложку. Не соскабливайте загрязнения.
- 4 Досуha протрите подложку замшей или мягкой тканью.



Предупреждение Не используйте салфетки с бумажной основой - они могут поцарапать подложку.

- 5 Если не удастся достаточно хорошо очистить подложку, повторите описанные выше шаги с использованием изопропилового (протирачного) спирта, затем тщательно протрите подложку влажной тканью для удаления малейших следов спирта.



Предупреждение Во избежание повреждения устройства будьте осторожны и не пролейте спирт на стекло или окрашенные компоненты HP all-in-one.

Очистка внешних поверхностей

Пыль и пятна с корпуса следует удалять мягкой тканью или слегка увлажненной губкой. Очищать устройство HP all-in-one внутри не требуется. Не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата и на панель управления HP all-in-one.



Предупреждение Во избежание повреждения окрашенных компонентов устройства HP all-in-one не используйте спирт и чистящие средства на основе спирта для очистки панели управления, лотка устройства подачи документов, крышки и других окрашенных компонентов.

Проверка примерных уровней чернил

Можно легко проверить уровень чернил, чтобы определить, как скоро может потребоваться замена картриджа. Уровень чернил показывает приблизительный объем чернил, оставшийся в картриджах.

Проверка уровней чернил с помощью панели управления

- Посмотрите на два значка в нижней части цветного графического дисплея, показывающие оставшийся уровень чернил в двух установленных картриджах.
- Зеленый значок показывает приблизительный объем чернил, оставшийся в трехцветном картридже.
 - Черный значок показывает приблизительный объем чернил, оставшийся в черном картридже.
 - Оранжевый значок показывает приблизительный объем чернил, оставшийся в фотокартридже.
 - Серо-голубой значок показывает приблизительный объем чернил, оставшийся в сером фотокартридже.

Один или оба значка могут не отображаться, если используются картриджи других производителей (не HP) либо при повторной заправке картриджей, а также при отсутствии картриджа в одном из держателей. Аппарат HP all-in-one не может определить объем чернил, оставшихся в картриджах других производителей (не HP) или после их повторной заправки.

Если на значке изображена пустая капля, значит, в соответствующем ему картридже почти не осталось чернил, и его потребуется вскоре заменить. Заменяйте картридж, когда качество печати начинает ухудшаться.

Для получения дополнительной информации о значках уровня чернил на цветном графическом дисплее см. в разделе [Значки на цветном графическом дисплее](#).

Можно также проверить уровень чернил в картриджах с помощью компьютера. Если аппарат HP all-in-one подключен к компьютеру с помощью кабеля USB, информацию о проверке уровня чернил с помощью окна **Обслуживание принтера** см. в экранной справке программы **HP Image Zone**. При использовании сетевого соединения для проверки уровня чернил можно использовать встроенный Web-сервер (EWS). Информацию о доступе к встроенному Web-серверу см. в Руководстве по работе в сети.


Печать отчета самопроверки

Если возникли неполадки при печати, то, прежде чем заменять картриджи, распечатайте отчет самопроверки. Этот отчет содержит полезную информацию о состоянии устройства, включая информацию о картриджах.

- 1 Загрузите во входной лоток чистую белую бумагу формата A4 или Legal.
- 2 Нажмите **Настройка**.
- 3 Нажмите **2**, а затем **5**.

При этом отобразится меню **Печать отчета**, а затем будет выбран пункт **Отчет самопроверки**.

Аппарат HP all-in-one распечатает отчет самопроверки, в котором может быть указана причина неполадки печати. Ниже показан пример области проверки уровня чернил на отчете.

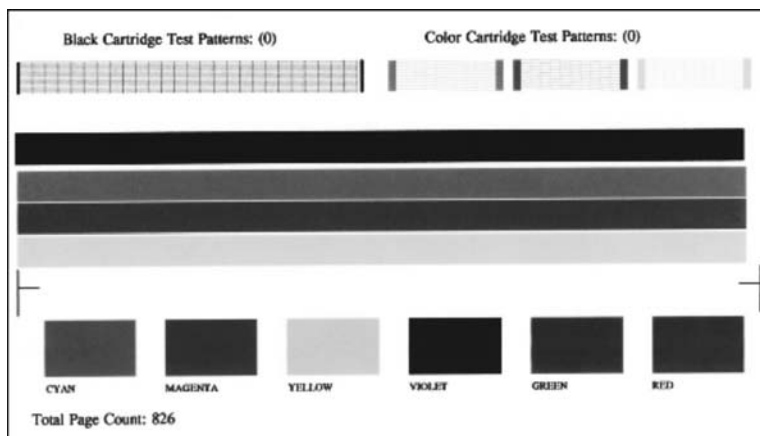

- 4 Убедитесь, что тестовые шаблоны равномерно заполнены, и все сетки отображаются полностью.
Если на шаблоне показано большое количество прерывистых линий, это может означать неисправность сопел. Возможно, необходимо очистить картриджи. Дополнительную информацию см. в [Очистка картриджей](#).
- 5 Убедитесь, что цветные полосы идут поперек всей страницы.
Если черная полоса отсутствует, является блеклой или на ней имеются полосы, возможно, возникла проблема с черным или фотокартриджем в правом гнезде.
Если одна из трех других полос отсутствует, является блеклой или на ней имеются полосы, возможно, возникла проблема с трехцветным картриджем в левом гнезде.
- 6 Цветные прямоугольники должны быть равномерно окрашены и соответствовать перечисленным ниже цветам.
Должны отображаться прямоугольники следующих цветов: голубой, пурпурный, желтый, фиолетовый, зеленый и красный.
Если отдельные цветные прямоугольники не отображаются, загрязнены или отличаются от показанных ниже, это может означать, что в соответствующем трехцветном картридже закончились чернила. Возможно, потребуется заменить картридж. Дополнительную информацию о замене картриджей см. в разделе [Замена картриджей](#).


Примечание Примеры тестовых шаблонов, цветных полосок и прямоугольников для исправных и неисправных картриджей см. в экранной справке программы **HP Image Zone**.

Обслуживание картриджей

Для обеспечения оптимального качества печати аппарата HP all-in-one потребуется выполнить простые операции по обслуживанию. Этот раздел содержит рекомендации по обращению с картриджами и инструкции по их замене, юстировке и очистке.


Обращение с картриджами

Перед заменой или чисткой картриджей необходимо ознакомиться с названиями частей и правилами обращения с картриджами.

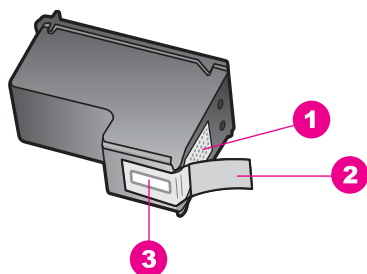

1	Медные контакты
2	Пластиковая лента с розовым язычком (необходимо удалить перед установкой)
3	Сопла под защитной лентой

Держите картриджи за детали из черной пластмассы, эмблемой вверх. Не дотрагивайтесь до медных контактов или сопел.

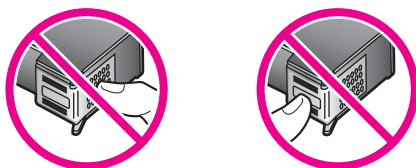

Предупреждение Не допускайте падения картриджей. Они могут быть повреждены и стать непригодными для использования.

Замена картриджей

Когда чернила в картридже заканчиваются, на цветном графическом дисплее отображается соответствующее сообщение.

Примечание Уровень оставшихся чернил можно проверить с помощью программы **Директор HP**, которая поставляется с программным обеспечением **HP Image Zone**. Дополнительную информацию см. в [Проверка примерных уровней чернил](#).

Когда на цветном графическом дисплее появляется предупреждающее сообщение о том, что заканчиваются чернила, проверьте, есть ли картридж для замены. Картриджи также следует заменить, если текст отображается блекло или возникают неполадки качества печати, связанные с картриджами.

Совет Этими указаниями также можно воспользоваться для замены черного картриджа на фотокартридж или серый фотокартридж, чтобы печатать высококачественные цветные или черно-белые фотографии.

Номера для повторного заказа всех картриджей, совместимых с аппаратом HP all-in-one, см. [Заказ картриджей](#). Для заказа картриджей для аппарата HP all-in-one посетите www.hp.com. При необходимости выберите страну/регион, затем укажите продукт и щелкните по одной из ссылок на страницы заказа продуктов.


Замена картриджа

- 1 Убедитесь в том, что устройство HP all-in-one включено.




Предупреждение Если открыть крышку каретки для доступа к картриджам, когда аппарат HP all-in-one выключен, HP all-in-one заблокирует картриджи и их нельзя будет извлечь. Если попытаться извлечь картриджи, которые не были безопасно выгружены в правой части корпуса, аппарат HP all-in-one может быть поврежден.

- 2 Откройте крышку доступа к каретке, подняв ее с передней стороны по центру аппарата до ее фиксации. Каретка будет находиться в аппарате HP all-in-one в крайнем правом положении.

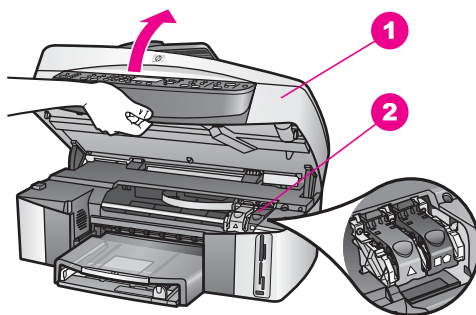


1	Крышка доступа к каретке
2	Каретка

- 3 Когда каретка не двигается, нажмите и поднимите фиксатор внутри аппарата HP all-in-one.
В случае замены трехцветного картриджа поднимите зеленый фиксатор с левой стороны.
В случае замены черного картриджа, фотокартриджа или серого фотокартриджа поднимите черный фиксатор с правой стороны.

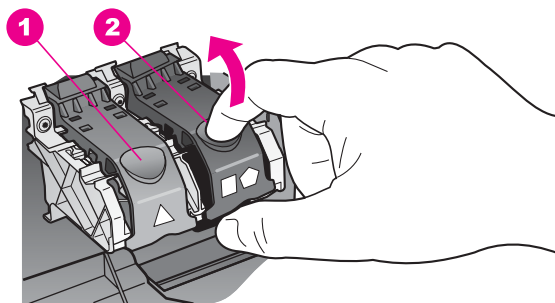


1	Фиксатор трехцветного картриджа
2	Фиксатор черного картриджа, фотокартриджа и серого фотокартриджа

- 4 Нажмите на картридж, чтобы освободить его, затем извлеките картридж из гнезда, потянув его на себя.

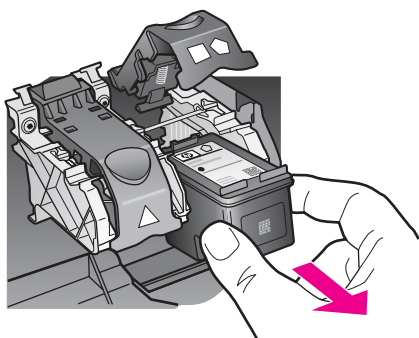

- 5 В случае извлечения черного картриджа для замены его фотокартриджем или серым фотокартриджем храните извлеченный картридж в защитном футляре. Дополнительную информацию см. в [Использование защитного футляра картриджа](#).
После извлечения картриджа, в котором закончились чернила, выбросьте его. Программа утилизации расходных материалов HP Inkjet доступна во многих странах/регионах. Она позволяет выполнять бесплатную повторную переработку картриджей. Дополнительную информацию см. на Web-узле по адресу:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Извлеките новый картридж из упаковки и, держа его только за детали из черной пластмассы, аккуратно удалите пластиковую ленту, потянув ее за розовый язычок.

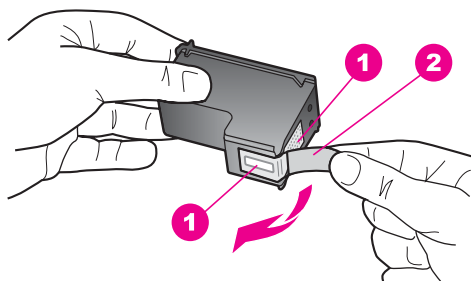


1	Медные контакты
2	Пластиковая лента с розовым язычком (необходимо удалить перед установкой)
3	Сопла под защитной лентой




Мера предосторожности Не дотрагивайтесь до медных контактов или сопел. Прикосновение к этим частям может привести к засорению, прекращению подачи чернил и ухудшению электрических контактов.




- 7 Опустите новый картридж в пустое гнездо на площадке. Нажмите на картридж до щелчка.
- Если на этикетке устанавливаемого картриджа изображен белый треугольник, вставьте картридж в левое гнездо. Фиксатор имеет зеленый цвет и на нем изображен закрашенный белый треугольник.
- Если на этикетке устанавливаемого картриджа изображен белый квадрат или пятиугольник, вставьте картридж в правое гнездо. Фиксатор имеет черный цвет и на нем изображен закрашенный белый квадрат и пятиугольник.

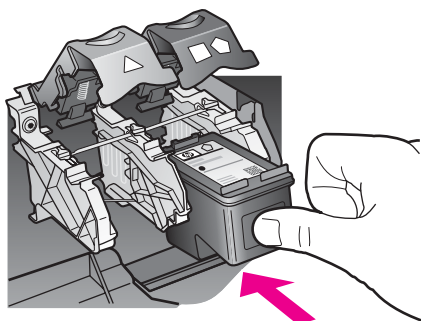

- 8 Нажмите на фиксатор вниз до упора. Убедитесь, что фиксатор закрепился под нижними выступами.

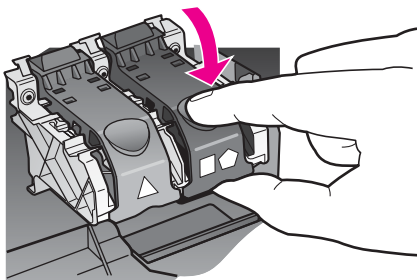

- 9 Закройте крышку доступа к каретке.

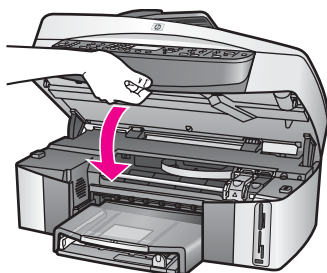

Использование фотокартриджа

Можно также оптимизировать качество цветных фотографий и копий, распечатываемых на аппарате HP all-in-one, с помощью фотокартриджа. Выньте черный картридж и вставьте вместо него фотокартридж. При установке трехцветного и фотокартриджа используется шестицветная система, обеспечивающая улучшенное качество цветных фотографий.

Если потребуется напечатать обычные текстовые документы, снова установите черный картридж. Используйте защитный футляр картриджа, предназначенный для предохранения картриджа, когда он не используется.

- Дополнительную информацию о приобретении фотокартриджа см. в разделе [Заказ картриджей](#).
- Дополнительную информацию о замене картриджей см. в разделе [Замена картриджей](#).
- Дополнительную информацию об использовании защитного футляра картриджа см. в разделе [Использование защитного футляра картриджа](#).

Использование серого фотокартриджа

Можно также оптимизировать качество черно-белых фотографий и копий, распечатываемых на аппарате HP all-in-one, с помощью серого фотокартриджа. Извлеките черный картридж и вставьте вместо него серый фотокартридж. При установке трехцветного и серого фотокартриджа выполняется печать всего диапазона тонов серого, что обеспечивает улучшенное качество черно-белых фотографий.

Если потребуется напечатать обычные текстовые документы, снова установите черный картридж. Используйте защитный футляр картриджа, предназначенный для предохранения картриджа, когда он не используется.

- Дополнительную информацию о приобретении серого фотокартриджа см. в разделе [Заказ картриджей](#).
- Дополнительную информацию о замене картриджей см. в разделе [Замена картриджей](#).
- Дополнительную информацию об использовании защитного футляра картриджа см. в разделе [Использование защитного футляра картриджа](#).


Использование защитного футляра картриджа

В некоторых странах/регионах при покупке фотокартриджа к нему прилагается защитный футляр. В других странах/регионах защитный футляр для картриджа прилагается к аппарату HP all-in-one. Если защитный футляр не прилагается ни к картриджу ни к аппарату HP all-in-one, его можно приобрести в службе технической поддержки HP. Посетите www.hp.com/support.

Защитный футляр картриджа предназначен для предохранения картриджа, когда он не используется, и предотвращения высыхания чернил. При извлечении картриджа из аппарата HP all-in-one с целью его последующего использования, храните его в защитном футляре картриджа. Например, помещайте черный картридж в футляр, если вместо него устанавливается фотокартридж для печати фотографий высокого качества.


Установка картриджа в защитный футляр картриджа

- Вставьте картридж в защитный футляр под небольшим углом и нажмите на него до щелчка.

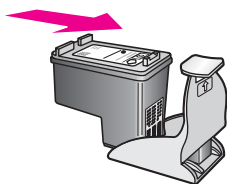

Извлечение картриджа из защитного футляра

- Нажмите на верхнюю часть защитного футляра, затем сдвиньте его назад, чтобы освободить картридж, а затем выньте картридж из футляра.

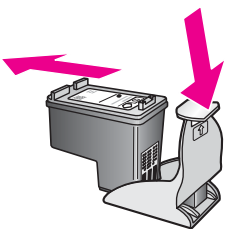

Юстировка картриджей

Устройство HP all-in-one предлагает выполнить юстировку картриджей каждый раз после установки или замены картриджа. Кроме того, юстировку картриджей можно выполнить в любое время с помощью панели управления или программы **HP Image Zone**. Юстировка картриджей обеспечивает печать высокого качества.

Примечание При извлечении и последующей установке одного и того же картриджа устройство HP all-in-one не предлагает выполнить юстировку. Аппарат HP all-in-one запоминает значения при юстировке картриджа, поэтому повторная юстировка не требуется.

Выполнение юстировки картриджей с панели управления при получении запроса

- Убедитесь, что во входной лоток загружена обычная бумага формата A4 или Letter, затем нажмите **ОК**.

С помощью аппарата HP all-in-one будет распечатана страница юстировки картриджей, и выполнена юстировка картриджей. Утилизируйте или выбросьте распечатанную страницу.

Примечание Юстировка не будет выполнена, если при выполнении юстировки во входной лоток загружена цветная бумага. Загрузите во входной лоток чистую бумагу и попытайтесь снова выполнить юстировку картриджей.

Если юстировка снова не удастся выполнить, возможно, датчик или картридж неисправны. Обратитесь в центр технической поддержки HP. Посетите www.hp.com/support. При необходимости выберите страну/регион, а затем щелкните **Contact HP** для получения информации о технической поддержке по телефону.

Выполнение юстировки картриджей с панели управления

- 1 Загрузите во входной лоток чистую белую бумагу формата A4 или Legal.
- 2 Нажмите **Настройка**.
- 3 Нажмите **6**, а затем **2**.

При этом отобразится меню **Средства**, а затем будет выбран пункт **Юстировка картриджа**.

С помощью аппарата HP all-in-one будет распечатана страница юстировки картриджей, и выполнена юстировка картриджей. Утилизируйте или выбросьте распечатанную страницу.

Информацию о юстировке картриджей с помощью программы **HP Image Zone**, прилагаемой к HP all-in-one, см. в экранной справке программы **HP Image Zone**.

Очистка картриджей

Эту функцию следует использовать, когда в отчете самопроверки на любой из цветных линий видны штрихи или белые линии. Не чистите картриджи без необходимости. При этом расходуются чернила и сокращается срок службы сопел.

Очистка картриджей с помощью панели управления

- 1 Загрузите во входной лоток чистую белую бумагу формата A4 или Legal.

- 2 Нажмите **Настройка**.
- 3 Нажмите **6**, а затем **1**.

При этом отобразится меню **Средства**, а затем будет выбран пункт **Чистка картриджей**.

Аппарат HP all-in-one распечатает страницу, которую можно выбросить или утилизировать.

Если после чистки картриджей качество копирования или печати остается низким, прежде чем заменять картридж, попробуйте почистить его контакты. Информацию об очистке контактов картриджа см. в разделе **Очистка контактов картриджей**. Информацию о замене картриджей см. в разделе **Замена картриджей**.

Информацию об очистке картриджей с помощью программы **HP Image Zone**, прилагаемой к HP all-in-one, см. в экранной справке программы **HP Image Zone**.

Очистка контактов картриджей

Чистку контактов картриджа следует производить только в том случае, если после чистки и юстировки картриджа на цветном графическом дисплее выводятся повторяющиеся сообщения о необходимости проверки картриджа.

Перед чисткой контактов картриджа выньте картридж и убедитесь в отсутствии препятствий в области контактов, затем установите картридж обратно. Если сообщения о проверке картриджей продолжают появляться, очистите контакты картриджа.

Подготовьте следующие материалы:

- сухие тампоны из пенорезины, ткань без ворса или любой мягкий материал, который не будет распадаться на части или оставлять волокна;
- дистиллированная, отфильтрованная или бутылочная вода (вода из-под крана может содержать загрязнения, способные повредить картриджи).



Предупреждение Не используйте чистящие средства для валиков или спирт для чистки контактов картриджа. Это может привести к повреждению картриджа или устройства HP all-in-one.

Чистка контактов картриджа


- 1 Включите устройство HP all-in-one и откройте крышку доступа к каретке. Каретка будет находиться в аппарате HP all-in-one в крайнем правом положении.
- 2 Дождитесь остановки картриджей, затем отсоедините кабель питания от задней панели аппарата HP all-in-one.

Примечание При выключении кабеля питания из розетки сбрасываются дата и время. После подключения кабеля питания потребуется переустановить дату и время. Для получения дополнительной информации см. раздел **Установка даты и времени**. Все факсы, хранящиеся в памяти, будут удалены.

- 3 Поднимите один из фиксаторов в открытое положение, затем выньте картридж.

Примечание Не следует одновременно извлекать оба картриджа. Извлекайте и чистите картриджи по одному. Не извлекайте картриджи из HP all-in-one более, чем на 30 минут.

- 4 Проверьте контакты картриджа на наличие чернил или посторонних частиц.
- 5 Смочите чистый тампон из пенорезины или ткань без ворса дистиллированной водой и тщательно отожмите лишнюю воду.
- 6 Возьмите картридж за боковые стороны.
- 7 Чистите только медные контакты. Информацию об очистке области сопел см. в разделе [Очистка области вокруг сопел](#).

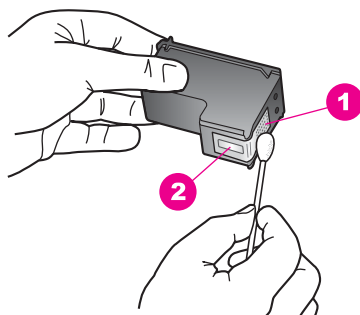

1	Медные контакты
2	Сопла (не чистите)

- 8 Установите картридж обратно в каретку и закройте фиксатор.
- 9 При необходимости повторите операцию для второго картриджа.
- 10 Аккуратно закройте крышку доступа к каретке и подсоедините кабель питания на задней панели аппарата HP all-in-one.

Очистка области вокруг сопел

Если аппарат HP all-in-one использовался в запыленной среде, внутри него могло скопиться небольшое количество мелких частиц, например, от пыли, волос и ткани. При попадании на картриджи мелкие частицы могут привести к появлению штрихов и пятен на напечатанных страницах. Для решения этой проблемы можно выполнить очистку области вокруг сопел в соответствии с приведенными ниже инструкциями.

Примечание Выполняйте очистку области вокруг сопел только в том случае, если после очистки картриджей с помощью панели управления или программы **HP Image Zone** на страницах по-прежнему имеются штрихи и пятна. Дополнительную информацию см. в [Очистка картриджей](#).

Подготовьте следующие материалы:

- сухие тампоны из пенорезины, ткань без ворса или любой мягкий материал, который не будет распадаться на части или оставлять волокна;
- дистиллированная, отфильтрованная или бутылочная вода (вода из-под крана может содержать загрязнения, способные повредить картриджи).



Предупреждение Не дотрагивайтесь до медных контактов или сопел. Прикосновение к этим частям может привести к засорению, прекращению подачи чернил и ухудшению электрических контактов.

Очистка области вокруг сопел


- 1 Включите устройство HP all-in-one и откройте крышку доступа к каретке. Каретка будет находиться в аппарате HP all-in-one в крайнем правом положении.
- 2 Дождитесь остановки картриджей, затем отсоедините кабель питания от задней панели аппарата HP all-in-one.

Примечание При выключении кабеля питания из розетки сбрасываются дата и время. После подключения кабеля питания потребуется переустановить дату и время. Для получения дополнительной информации см. раздел [Установка даты и времени](#). Все факсы, хранящиеся в памяти, будут удалены.

- 3 Поднимите один из фиксаторов в открытое положение, затем выньте картридж.

Примечание Не следует одновременно извлекать оба картриджа. Извлекайте и чистите картриджи по одному. Не извлекайте картриджи из **HP Image Zone** более, чем на 30 минут.

- 4 Положите картридж на бумагу, чтобы сопла были обращены вверх.
- 5 Слегка намочите пенорезиновую палочку дистиллированной водой.
- 6 Очистите палочкой область сопел и края, как показано ниже.

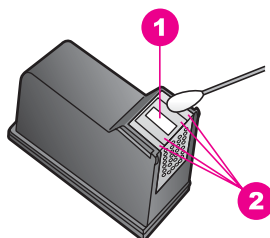

1	Пластина сопел (не очищайте)
2	Область сопел и края



Предупреждение Не очищайте пластину сопел.

- 7 Установите картридж обратно в каретку и закройте фиксатор.
- 8 При необходимости повторите операцию для второго картриджа.
- 9 Аккуратно закройте крышку доступа к каретке и подсоедините кабель питания на задней панели аппарата HP all-in-one.

Изменение параметров аппарата

Параметры режима энергосбережения и времени задержки запроса для аппарата HP all-in-one можно изменить таким образом, чтобы он работал в

соответствии с вашими потребностями. Можно также восстановить исходные значения параметров, которые были установлены в новом аппарате. После этого произойдет удаление установленных ранее параметров.

Установка задержки для режима энергосбережения

Лампа аппарата HP all-in-one остается включенной в течение указанного периода времени, чтобы аппарат HP all-in-one мог выполнять поступающие запросы без задержек. Если аппарат HP all-in-one не использовался в течение указанного периода времени, для экономии электроэнергии лампа выключается. Для выхода из этого режима достаточно нажать любую кнопку на панели управления.

В аппарате HP all-in-one автоматически задается переход в режим энергосбережения через 12 часов. Если требуется, чтобы аппарат HP all-in-one переходил в этот режим быстрее, выполните приведенные ниже действия.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **7**, а затем **2**.
При этом отобразится меню **Предпочтения**, а затем будет выбран пункт **Установить время режима энергосбережения**.
- 3 Нажмите **▼** для выбора соответствующего времени и нажмите **ОК**.
Можно также выбрать 1, 4, 8 или 12 часов для времени энергосбережения.

Установка времени задержки запроса

С помощью параметра **Вр. задержки запр.** можно задавать время, по истечении которого появляется сообщение с запросом о выполнении следующего действия. Например, если была нажата кнопка **Меню** в области копирования и в течение времени задержки запроса никакие другие кнопки не нажимались, на цветном графическом дисплее появится сообщение "**Нажмите ЗАПУСК КОПИРОВАНИЯ для копирования. Нажмите число или ОК для выбора.**". Можно выбрать **Быстр.**, **Нормальное**, **Медленн.** или **Выкл.**. При выборе значения **Выкл.** на цветном графическом дисплее не будут отображаться подсказки, но другие сообщения, например, сообщения об ошибках и предупреждающие сообщения о том, что заканчиваются чернила, будут отображаться.

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **7**, а затем **3**.
При этом отобразится меню **Предпочтения**, а затем будет выбран пункт **Задать время задерж. запр.**
- 3 Нажмите **▼** для выбора соответствующего времени и нажмите **ОК**.

Восстановление заводских параметров

Можно восстановить исходные заводские параметры, которые были установлены в новом устройстве HP all-in-one.

Примечание При восстановлении заводских параметров по умолчанию не будет сброшена информация даты, а также изменения параметров сканирования, настроек языка и страны/региона.

Эту операцию можно выполнить только с панели управления.

- 1 Нажмите **Настройка**.

- 2 Нажмите **6**, а затем **3**.

При этом отобразится меню **Средства**, а затем будет выбран пункт **Восстан. заводск. парам..**

Будут восстановлены заводские параметры по умолчанию.

Звуки при автоматическом обслуживании

После длительного периода бездействия (около 2-х недель) HP all-in-one может издавать различные звуки. Эти звуки слышны при выполнении рабочей операции, которая необходима для обеспечения высочайшего качества отпечатков, сделанных с помощью HP all-in-one.

16 Информация о устранении неполадок

Эта глава содержит информацию об устранении неполадок для аппарата HP all-in-one. Приводится специальная информация по вопросам установки, настройки и работы. Для получения дополнительной информации о устранении неполадок см. экранную **справку программы HP Image Zone**.

Причиной возникновения многих проблем является подключение аппарата HP all-in-one к компьютеру с помощью кабеля USB перед установкой программы HP all-in-one. Если аппарат HP all-in-one был подключен к компьютеру до появления соответствующего приглашения программы установки, выполните следующее:

- 1 Отсоедините кабель USB от компьютера.
- 2 Удалите программное обеспечение (если оно уже установлено).
- 3 Перезагрузите компьютер.
- 4 Выключите аппарат HP all-in-one, подождите одну минуту, а затем снова включите.
- 5 Установите программное обеспечение аппарата HP all-in-one. Не подключайте кабель USB к компьютеру до появления соответствующего приглашения на экране программы установки.

Дополнительную информацию об удалении и повторной установке программного обеспечения см. в [Удаление и установка программного обеспечения](#).

Эта глава содержит следующие темы:

- **Устранение неполадок при настройке** содержит информацию о настройке аппарата, установке программного обеспечения, настройке факса и устранении неполадок при настройке HP Instant Share.
- **Устранение неполадок во время работы** содержит информацию о решении проблем, которые могут возникнуть при использовании различных функций аппарата HP all-in-one.
- **Обновления для устройства** При получении соответствующей рекомендации в службе технической поддержки HP или при появлении сообщения на цветном графическом дисплее можно посетить Web-узел технической поддержки HP, чтобы выполнить модернизацию аппарата. Этот раздел содержит информацию об обновлении аппарата.

Перед обращением в центр технической поддержки HP

Если возникла проблема, выполните следующее:

- 1 Проверьте документацию, которая входит в комплект поставки HP all-in-one.
 - **Руководство по установке.** Руководство по установке содержит информацию о настройке HP all-in-one.
 - **Руководство пользователя.** Руководство пользователя – это данное руководство. Это руководство содержит описание основных функций аппарата HP all-in-one, инструкции по использованию HP all-in-one без

- подключения к компьютеру, а также информацию об устранении неполадок при настройке и использовании аппарата.
- **Руководство по работе в сети.** Содержит информацию о настройке HP all-in-one для работы в сети.
 - **Справка HP Image Zone.** В экранной справке программы **HP Image Zone** описано использование HP all-in-one с компьютером и приведена дополнительная информация об устранении неполадок, которая отсутствует в Руководстве пользователя.
 - **Файл Readme.** Файл Readme содержит информацию об устранении проблем, которые могут возникнуть при установке. Дополнительную информацию см. в [Просмотр файла Readme](#).
- 2 Если не удастся решить проблему с помощью сведений, приведенных в документации, посетите Web-узел **www.hp.com/support**, который позволяет выполнить следующее:
- Получить информацию о технической поддержке
 - Отправить в HP сообщение по эл. почте, чтобы получить ответы на вопросы.
 - Получить интерактивную консультацию у специалиста HP
 - Загрузить обновления программного обеспечения
- Способы получения и доступность поддержки отличаются в зависимости от продукта, страны/региона и языка.
- 3 Обратитесь к местному продавцу. Если аппарат HP all-in-one неисправен, его потребуется доставить продавцу. В течение гарантийного срока обслуживание HP all-in-one выполняется бесплатно. По истечении гарантийного срока обслуживание является платным.
- 4 Если не удалось решить проблему с помощью экранной справки или Web-узлов HP, обратитесь в службу технической поддержки HP по телефону. См. номер для данной страны/региона. Дополнительную информацию см. в [Техническая поддержка HP](#).

Просмотр файла Readme

Для получения дополнительной информации о проблемах, которые могут возникать при установке, возможно, потребуется обратиться к файлу Readme.

- В операционной системе Windows для доступа к файлу Readme можно использовать панель задач. Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Программы** или **Все программы**, **Hewlett-Packard**, **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one**, а затем щелкните **Просмотр файла Readme**.
- В Macintosh OS 9 или OS X доступ к файлу Readme можно получить, дважды нажав значок, расположенный в папке верхнего уровня на компакт-диске с программным обеспечением для аппарата HP all-in-one.

Файл Readme содержит дополнительную информацию, включая следующее:

- Использование утилиты переустановки после неудачной попытки установки, чтобы восстановить то состояние компьютера, которое позволит переустановить аппарат HP all-in-one.
- Использование утилиты переустановки в Windows 98, чтобы исправить состояние, когда отсутствует системный драйвер Composite USB.

Информация о устранении неполадок

Этот раздел содержит советы по устранению наиболее общих проблем, которые могут возникнуть при установке и настройке HP all-in-one для работы в сети, факса, программного обеспечения и оборудования, а также функции **HP Instant Share**.


Устранение неполадок при настройке аппарата

Воспользуйтесь этим разделом для решения проблем, которые могут возникнуть при настройке аппарата HP all-in-one.

Аппарат HP all-in-one не включается

Решение

Убедитесь, что все кабели питания подсоединены, и подождите несколько секунд, пока аппарат HP all-in-one включится. Первое включение аппарата HP all-in-one может занимать до одной минуты. Кроме того, если аппарат HP all-in-one включен в переключатель-пилот, убедитесь, что он включен.

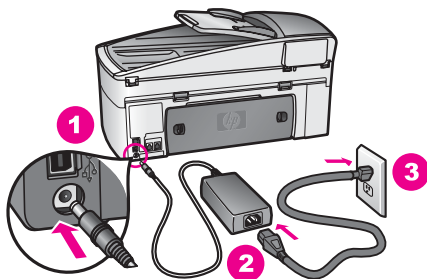


Не подсоединен кабель USB

Решение

Перед подключением кабеля USB необходимо установить программное обеспечение, прилагаемое к HP all-in-one. Во время установки программного обеспечения не подключайте кабель USB до появления на экране соответствующего приглашения. В противном случае может возникнуть ошибка.

После установки программного обеспечения процедура подсоединения компьютера к аппарату HP all-in-one с помощью кабеля USB очень проста. Просто подсоедините один конец кабеля USB к задней панели компьютера, а другой - к задней панели аппарата HP all-in-one. Подсоединять можно к любому порту USB на задней панели компьютера.


Примечание Сеть AppleTalk не поддерживается.

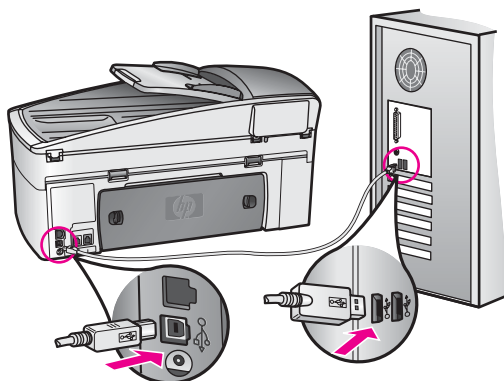

На цветном графическом дисплее показано сообщение с запросом на установку наклейки для панели управления

Решение

Это может означать, что наклейка панели управления не установлена или установлена неправильно. Выровняйте крышку по кнопкам на верхней части аппарата HP all-in-one нажмите на нее, чтобы она встала на место со щелчком.

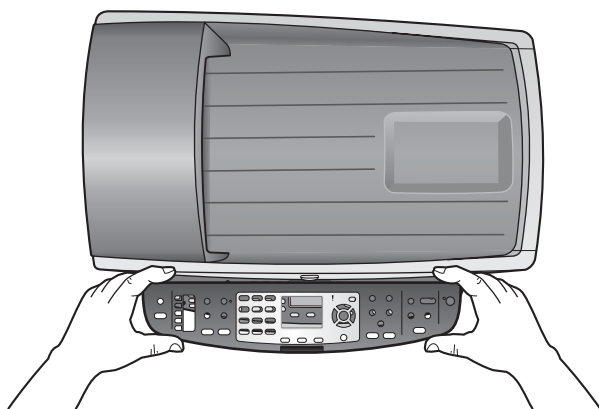

Цветной графический дисплей использует неправильный язык

Решение

Обычно язык и страна/регион указываются в процессе первой установки аппарата HP all-in-one. Однако эти параметры можно изменить в любое время, используя следующую процедуру:

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **7**, а затем **1**.
При этом будет выбран пункт **Предпочтения**, а затем **Установка языка и страны/региона**.
Будет показан список языков. Список языков можно прокрутить, используя стрелки **▲** и **▼**.
- 3 Выделив нужный язык, нажмите **ОК**.
- 4 При появлении соответствующего сообщения нажмите **1** для выбора Да или **2** - для Нет.
Будут показаны страны/регионы для выбранного языка. Нажмите кнопку **▲** или **▼** для перехода по списку.
- 5 С помощью клавиатуры введите двузначное число, чтобы указать подходящую страну/регион.
- 6 При появлении соответствующего сообщения нажмите **1** для выбора Да или **2** - для Нет.

Напечатайте **Отчет самопроверки**, чтобы подтвердить язык и страну/регион:

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **1**, а затем **4**.
При этом будет выбран пункт **Печать отчета**, а затем **Отчет самопроверки**.

Неправильные единицы измерения в меню на цветном графическом дисплее

Решение

Возможно, при настройке HP all-in-one выбрана неправильная страна/регион. Выбранная страна/регион определяет форматы бумаги, показанные на цветном графическом дисплее.

Чтобы изменить страну/регион, сначала необходимо снова выбрать используемый по умолчанию язык. Обычно язык и страна/регион указываются в процессе первой установки аппарата HP all-in-one. Однако эти параметры можно изменить в любое время, используя следующую процедуру:

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **7**, а затем **1**.
При этом будет выбран пункт **Предпочтения**, а затем **Установка языка и страны/региона**.
Будет показан список языков. Список языков можно прокрутить, используя стрелки **▲** и **▼**.
- 3 Выделив нужный язык, нажмите **ОК**.
- 4 При появлении соответствующего сообщения нажмите **1** для выбора Да или **2** - для Нет.

Будут показаны страны/регионы для выбранного языка. Нажмите кнопку ▲ или ▼ для перехода по списку.

- 5 С помощью клавиатуры введите двузначное число, чтобы указать подходящую страну/регион.
- 6 При появлении соответствующего сообщения нажмите **1** для выбора Да или **2** - для Нет.

Напечатайте **Отчет самопроверки**, чтобы подтвердить язык и страну/регион:

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **1**, а затем **4**.

При этом будет выбран пункт **Печать отчета**, а затем **Отчет самопроверки**.

На цветном графическом дисплее отображается сообщение о необходимости отъюстировать картриджи

Решение

Аппарат HP all-in-one предлагает выполнить юстировку картриджей каждый раз после установки нового картриджа. Дополнительную информацию см. в [Юстировка картриджей](#).

Примечание При извлечении и последующей установке одного и того же картриджа устройство HP all-in-one не предлагает выполнить юстировку. Аппарат HP all-in-one запоминает значения при юстировке картриджа, поэтому повторная юстировка не требуется.

На цветном графическом дисплее отображается сообщение о сбое юстировки картриджей

Причина

Во входной лоток загружена бумага неподходящего формата.

Решение

Юстировка не будет выполнена, если при выполнении юстировки во входной лоток загружена цветная бумага. Загрузите во входной лоток чистую бумагу формата Letter или A4 и попытайтесь снова выполнить юстировку картриджей. Если юстировка снова не удастся выполнить, возможно, датчик или картридж неисправны.


Обратитесь в центр технической поддержки HP. Посетите www.hp.com/support. При необходимости выберите страну/регион, а затем щелкните **Contact HP** для получения информации о технической поддержке по телефону.

Причина

С картриджей не удалена защитная лента.

Решение

Проверьте каждый картридж. Если пластиковая лента закрывает сопла, аккуратно удалите ее с картриджем, потянув за розовый язычок. Не дотрагивайтесь до медных контактов или сопел.

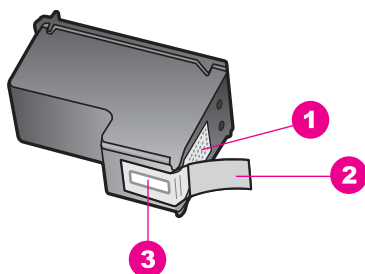

1	Медные контакты
2	Пластиковая лента с розовым язычком (необходимо удалить перед установкой)
3	Сопла под защитной лентой



Вставьте картриджи на место и убедитесь, что они зафиксированы.

Причина

Контакты на картриджах не соприкасаются с контактами в каретке.

Решение

Выньте, а затем снова вставьте картриджи. Убедитесь, что картриджи вставлены до конца и зафиксированы.

Причина

Картридж или датчик неисправны.

Решение


Обратитесь в центр технической поддержки HP. Посетите www.hp.com/support. При необходимости выберите страну/регион, а затем щелкните **Contact HP** для получения информации о технической поддержке по телефону.

Аппарат HP all-in-one не выполняет печать

Решение

Если отсутствует связь между аппаратом HP all-in-one и компьютером, попробуйте выполнить следующее:

- Проверьте кабель USB. Возможно, используется неисправный кабель USB. Подключите кабель к другому устройству USB, чтобы проверить его исправность. Если проблему не удалось устранить, возможно, потребуется заменить кабель USB. Убедитесь, что длина кабеля не превышает 3 метра .
- Убедитесь, что компьютер готов к установке соединения USB. Некоторые операционные системы, например, Windows 95 и Windows NT, не поддерживают соединение с помощью кабеля USB. Проверьте документацию поставляемую вместе с операционной системой.
- Проверьте подключение аппарата HP all-in-one к компьютеру. Проверьте, что кабель USB правильно подключен к порту USB с задней стороны аппарата HP all-in-one. Убедитесь, что другой конец кабеля USB подключен к порту USB компьютера. После правильного подключения кабеля выключите и снова включите аппарат HP all-in-one.

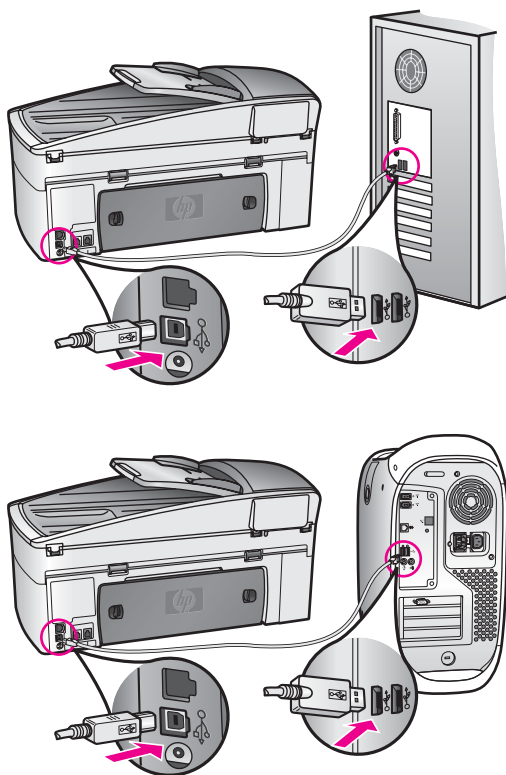

- Проверьте наличие других принтеров или сканеров. Возможно, потребуется отсоединить устаревшие устройства от компьютера.
- Если аппарат HP all-in-one подключен к сети, см. информацию в Руководстве по работе в сети, которое прилагается к HP all-in-one.

- После проверки соединений попробуйте перезагрузить компьютер. Выключите и снова включите аппарат HP all-in-one.
- Если необходимо, удалите и снова установите программное обеспечение **HP Image Zone**. См. о удалении программного обеспечения.
- Если необходимо, удалите и снова установите программное обеспечение **HP Image Zone**. Дополнительную информацию об удалении программного обеспечения см. в печатном Руководстве пользователя, прилагаемом к HP all-in-one.

Дополнительную информацию об установке аппарата HP all-in-one и подключении его к компьютеру см. в Руководстве по установке, входящем в комплект поставки аппарата HP all-in-one.

На цветном дисплее отображается сообщение о заторе бумаги или блокировке каретки

Решение

Если на цветном дисплее отобразится сообщение о заторе бумаги или блокировке каретки, возможно, внутри аппарата HP all-in-one остались какие-либо упаковочные материалы. Откройте крышку доступа к каретке, чтобы стали видны картриджи, и извлеките упаковочные материалы (ленту или картон) или другие предметы на пути каретки.

Устранение неполадок при установке программного обеспечения

Если во время установки возникнут проблемы с программным обеспечением, см. темы, рассматриваемые ниже, в которых могут содержаться возможные решения для этих проблем. Если возникли проблемы с аппаратом при установке, см. [Устранение неполадок при настройке аппарата](#).

Во время нормальной установки программного обеспечения для аппарата HP all-in-one происходит следующее:

- 1 После загрузки диска HP all-in-one CD-ROM в компьютер автоматически запускается программа установки.
- 2 Выполняется установка программного обеспечения.
- 3 Файлы копируются на жесткий диск.
- 4 Появляется запрос на подключение аппарата HP all-in-one к компьютеру.
- 5 На экране мастера установки отображаются зеленые индикация ОК и галочка.
- 6 Появляется запрос на перезагрузку компьютера.
- 7 Запускается Мастер настройки факса.
- 8 Запускается процедура регистрации.

Если какой-либо из этих шагов не выполняется, возможно, возникла проблема установки. Для проверки установки на компьютере обратите внимание на следующее:

- Запустите программу **Директор HP** и убедитесь, что отображаются следующие значки: **Сканировать изображение**, **Сканировать документ**, **Отправить факс** и **HP Gallery**. Информацию о запуске программы **Директор HP** см. в экранной справке программы **HP Image Zone**. Если значки не отобразятся сразу, возможно, потребуется подождать несколько минут, пока аппарат HP all-in-one установит связь с компьютером. Или см. раздел [Некоторые значки отсутствуют в окне программы Директор HP](#).

Примечание Если выполнялась минимальная установка программного обеспечения (а не обычная), программы **HP Image Zone** и **Копирование** не будут установлены и их нельзя будет запустить из программы **Директор HP**.

- Откройте диалоговое окно "Принтеры" и убедитесь, что аппарат HP all-in-one отображается в списке.
- Убедитесь, что в системной области, расположенной в правой части панели задач Windows, отображается значок HP all-in-one. Если да, то аппарат HP all-in-one готов к работе.

При установке компакт-диска в дисковод для компакт-дисков компьютера ничего не происходит

Решение

Выполните указанное ниже действие.

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** в Windows и выберите **Выполнить**.
- 2 В диалоговом окне **Запуск программы** введите **d:\setup.exe** (если привод CD-ROM имеет другое обозначение, используйте вместо "d" соответствующую букву) и нажмите кнопку **ОК**.

Отображается экран проверки соответствия системы минимальным требованиям

Решение

Система не соответствует минимальным требованиям, необходимым для установки программного обеспечения. Нажмите кнопку **Сведения**, чтобы узнать, в чем заключается проблема. Затем, прежде чем продолжить установку программного обеспечения, устраните проблему.


На изображении соединения USB показан значок "X" красного цвета

Решение

Обычно на изображении соединения отображается галочка зеленого цвета, сообщающая об успешном подключении. Значок "X" красного цвета сигнализирует о сбое при подключении.

Выполните указанное ниже действие.

- 1 Убедитесь, что накладка панели управления плотно прикреплена, затем отсоедините кабель питания HP all-in-one от источника питания и подсоедините его снова.
- 2 Убедитесь, что подсоединены кабель USB и кабель питания.

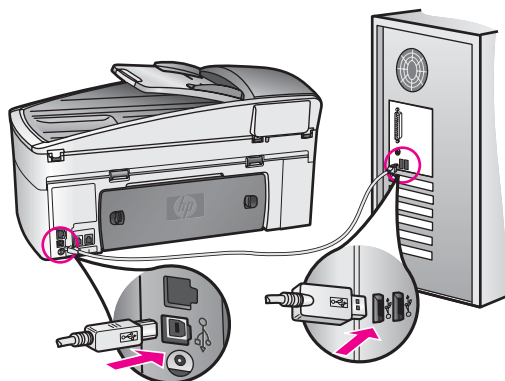

- 3 Щелкните **Повторить**, чтобы попытаться снова настроить соединение. Если это не помогло, перейдите к следующему шагу.
- 4 Убедитесь в том, что кабель USB используется надлежащим образом. Для этого:
 - Отсоедините кабель USB и снова подсоедините его.
 - Не подсоединяйте кабель USB к клавиатуре или концентратору, не имеющему источника питания.
 - Убедитесь, что длина кабеля не превышает 3 метров.
 - Если к компьютеру подсоединено несколько устройств USB, то во время установки, возможно, потребуется отсоединить другие устройства.
- 5 Продолжите процедуру установки и перезагрузите компьютер при появлении соответствующего запроса. Затем откройте программу **Директор HP** и убедитесь, что отображаются основные значки (**Сканировать изображение**, **Сканировать документ**, **Отправить факс** и **HP Gallery**)
- 6 Если основные значки не отображаются, удалите программное обеспечение и переустановите его. Дополнительную информацию см. в [Удаление и установка программного обеспечения](#).

Отображается сообщение о том, что произошла неизвестная ошибка

Решение

Попробуйте продолжить процедуру установки. Если это не поможет, остановите, а затем снова запустите процедуру установки и следуйте инструкциям на экране. Если возникла ошибка, возможно, потребуется удалить, а затем заново установить программное обеспечение. Не следует вручную удалять программное обеспечение HP all-in-one с жесткого диска. Обязательно удаляйте файлы согласно инструкции с помощью программы удаления, входящей в программную группу HP all-in-one.

Дополнительную информацию см. в [Удаление и установка программного обеспечения](#).

Некоторые значки отсутствуют в окне программы Директор HP

Если основные значки (**Сканировать изображение**, **Сканировать документ**, **Отправить факс** и **Галерея HP**) отсутствуют, ПО может быть установлено не полностью.

Решение

Если процедура установки не завершена, возможно, потребуется удалить, а затем заново установить программное обеспечение. Не следует вручную удалять программное обеспечение HP all-in-one с жесткого диска. Обязательно удаляйте файлы согласно инструкции с помощью программы удаления, входящей в программную группу HP all-in-one. Дополнительную информацию см. в [Удаление и установка программного обеспечения](#).

Не запускается мастер факсов

Решение

Запустите мастера факсов следующим образом:

- 1 Запустите программу **Директор HP**. Для получения дополнительной информации см. экранную **справку программы HP Image Zone**, которая входит в программное обеспечение.
- 2 Выберите меню **Параметры**, а затем выберите последовательно **Параметры и настройка факса** и **Мастер настройки факса**.

Не отображается экран регистрации

Решение

→ В операционной системе Windows для доступа к окну регистрации используется панель задач. В меню "Пуск" выберите **Программы** или **Все программы** (XP), **Hewlett-Packard**, **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one**, а затем щелкните **Зарегистрироваться**.

Значок Контроль цифровой обработки изображений не отображается в панели задач

Решение

Если значок "Контроль цифровой обработки изображений" не отображается в панели задач, запустите программу **Директор HP**, чтобы проверить, отображаются ли в ней основные значки. Для получения дополнительной информации о запуске программы **Директор HP** см. экранную **справку программы HP Image Zone**, которая входит в программное обеспечение. Дополнительную информацию о действиях при отсутствии основных значков в программе **Директор HP** см. в [Некоторые значки отсутствуют в окне программы Директор HP](#).

Панель задач обычно отображается в нижнем правом углу рабочего стола.



Удаление и установка программного обеспечения

Если процедура установки не завершена или кабель USB был подключен к компьютеру до появления соответствующего приглашения программы установки, возможно, потребуется удалить, а затем заново установить программное обеспечение. Не следует вручную удалять программное обеспечение HP all-in-one с жесткого диска. Обязательно удаляйте файлы согласно инструкции с помощью программы удаления, входящей в программную группу HP all-in-one.

Переустановка может занять 20-40 минут для компьютеров с ОС Windows и Macintosh. Существует три способа удаления программного обеспечения с компьютера с ОС Windows.

Удаление с компьютера Windows, способ 1

- 1 Отсоедините аппарат HP all-in-one от компьютера. Не подсоединяйте аппарат HP all-in-one к компьютеру, пока программное обеспечение не будет установлено.
- 2 В панели задач Windows нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Программы** или **Все программы** (XP), **Hewlett-Packard**, **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one**, **удалить программное обеспечение**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.
- 4 При получении запроса на удаление совместно используемых файлов нажмите **Нет**.
Если файлы будут удалены, то другие программы, использующие их, могут не работать надлежащим образом.
- 5 Перезагрузите компьютер.

Примечание Необходимо обязательно отсоединить аппарат HP all-in-one, прежде чем перезагружать компьютер. Не подсоединяйте аппарат HP all-in-one к компьютеру, пока программное обеспечение не будет установлено.

- 6 Чтобы переустановить программное обеспечение, вставьте компакт диск для аппарата HP all-in-one в привод CD-ROM компьютера и следуйте инструкциям на экране и в Руководстве по установке, прилагаемом к аппарату HP all-in-one.
- 7 После установки программного обеспечения подключите HP all-in-one к компьютеру, а затем включите устройство.
- 8 Нажмите кнопку **Вкл.** для включения аппарата HP all-in-one.
После подсоединения и включения аппарата HP all-in-one, возможно, потребуется подождать несколько минут, пока не завершится процедура Plug and Play.
- 9 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения установки программного обеспечения в системной области панели задач Windows будет показан значок "Монитор состояния".

Для проверки правильности установки программного обеспечения дважды нажмите значок **Директор HP** на рабочем столе. Если в окне программы **Директор HP** отображаются основные значки (**Сканировать изображение**, **Сканировать документ**, **Отправить факс** и **HP Gallery**), программное обеспечение установлено правильно.

Удаление с компьютера Windows, способ 2

Примечание Используйте этот способ, если в меню "Пуск" Windows отсутствует пункт **Удалить программное обеспечение**.

- 1 На панели задач Windows нажмите кнопку **Пуск, Настройка, Панель управления**.
- 2 Дважды щелкните **Установка и удаление программ**.
- 3 Выберите **HP all-in-one & Officejet 4.0**, а затем щелкните **Заменить/Удалить**. Следуйте инструкциям на экране.
- 4 Отсоедините аппарат HP all-in-one от компьютера.
- 5 Перезагрузите компьютер.

Примечание Необходимо обязательно отсоединить аппарат HP all-in-one, прежде чем перезагружать компьютер. Не подсоединяйте аппарат HP all-in-one к компьютеру, пока программное обеспечение не будет установлено.

- 6 Запустите установку.
- 7 Следуйте инструкциям на экране и в прилагаемом к HP all-in-one Руководстве по установке.

Удаление с компьютера Windows, способ 3

Примечание Этот способ также можно использовать, когда в меню "Пуск" Windows отсутствует пункт **Удалить программное обеспечение**.

- 1 Запустите программу установки HP Officejet 7300/7400 series all-in-one.
- 2 Выберите **Удалить** и следуйте инструкциям на экране.
- 3 Отсоедините аппарат HP all-in-one от компьютера.
- 4 Перезагрузите компьютер.

Примечание Необходимо обязательно отсоединить аппарат HP all-in-one, прежде чем перезагружать компьютер. Не подсоединяйте аппарат HP all-in-one к компьютеру, пока программное обеспечение не будет установлено.

- 5 Снова запустите программу установки HP Officejet 7300/7400 series all-in-one.
- 6 Выберите **Переустановить**.
- 7 Следуйте инструкциям на экране и в прилагаемом к HP all-in-one Руководстве по установке.

Удаление с компьютера Macintosh

- 1 Отсоедините аппарат HP all-in-one от компьютера Macintosh.
- 2 Дважды щелкните по значку папки **Applications: HP All-in-One Software** (Приложения: Программное обеспечение HP All-in-One).
- 3 Дважды щелкните **HP Uninstaller** (Программа удаления HP). Следуйте инструкциям на экране.
- 4 После удаления программного обеспечения отсоедините аппарат HP all-in-one и перезагрузите компьютер.

Примечание Необходимо обязательно отсоединить аппарат HP all-in-one, прежде чем перезагружать компьютер. Не подсоединяйте

аппарат HP all-in-one к компьютеру, пока программное обеспечение не будет установлено.

- 5 Чтобы переустановить программное обеспечение, вставьте компакт диск для аппарата HP all-in-one в дисковод для компакт-дисков компьютера.
- 6 На рабочем столе откройте окно привода CD-ROM и дважды щелкните **HP all-in-one installer** (Программа установки HP all-in-one).
- 7 Следуйте инструкциям на экране и в прилагаемом к HP all-in-one Руководстве по установке.

Устранение неполадок, возникающих при установке факса

Этот раздел содержит информацию об устранении неполадок при настройке факса для аппарата HP all-in-one. Если аппарат HP all-in-one неправильно настроен для работы с факсами, могут возникать проблемы при отправке и получении факсов.

Совет Этот раздел содержит информацию только об устранении неполадок при настройке. Информацию о решении других проблем при работе с факсом, например, проблем при печати факсов или низкой скорости получения факса, см. в экранной справке по устранению неполадок, прилагаемой к программе **HP Image Zone**.

Если возникли проблемы при работе с факсом, можно напечатать отчет проверки факса, чтобы проверить состояние HP all-in-one. Проверка не будет выполнена, если аппарат HP all-in-one неправильно настроен для работы с факсами. Выполните проверку после завершения настройки аппарата HP all-in-one для работы с факсами.

Проверка настройка факса

- 1 Нажмите **Настройка**.
- 2 Нажмите **6**, а затем **5**.
При этом отобразится меню **Средства**, а затем будет выбран пункт **Запуск проверки факса**.
Аппарат HP all-in-one покажет состояние проверки на цветном графическом дисплее и напечатает отчет.
- 3 Просмотрите отчет.
 - Если проверка прошла успешно, но снова возникают проблемы при работе с факсом, проверьте указанные в отчете параметры факса и убедитесь, что они правильно настроены. Проблемы с факсом могут быть вызваны неустановленными или неправильно настроенными параметрами факса.
 - Если результаты проверки будут отрицательными, просмотрите отчет для получения информации по решению проблем. Дополнительная информация также приведена в следующем разделе **Сбой проверки факса**.
- 4 Нажмите **ОК** для возврата в **Меню Настройка**.

Если по-прежнему возникают проблемы с факсом, см. информацию в следующих разделах.

Сбой проверки факса

Если не удалось выполнить проверку факса, просмотрите информацию об ошибке в отчете. Для получения более подробной информации просмотрите отчет и выясните, на каком этапе возникла проблема, а затем перейдите к соответствующей теме в этом разделе:

- Сбой проверки оборудования факса
- Сбой при проверке подключения факса к исправной телефонной розетке
- Сбой при проверке подключения телефонного кабеля к правильному порту
- Сбой при проверке состояния факсимильной линии
- Сбой при распознавании сигнала телефонной линии

Сбой проверки оборудования факса

Решение

- Выключите аппарат HP all-in-one с помощью кнопки **Вкл**, расположенной на панели управления, а затем отсоедините кабель питания сзади аппарата HP all-in-one. Подождите несколько секунд, а затем снова подключите кабель питания и включите аппарат. Снова запустите проверку. Если снова возник сбой при проверке, см. информацию далее в этом разделе.
- Попробуйте отправить или получить пробный факс. Если удалось успешно отправить или получить факс, проблема отсутствует.
- Если для проверки факса используется **Мастер настройки факса**, убедитесь, что аппарат HP all-in-one не выполняет какое-либо другое задание, например, получает факс или печатает копию. Проверьте цветной графический дисплей и убедитесь, что на нем не отображается сообщение о том, что аппарат HP all-in-one занят. В противном случае дождитесь, пока аппарат завершит операцию и перейдет в режим ожидания, а затем запустите проверку.

После решения всех возникших проблем выполните проверку еще раз, чтобы убедиться в отсутствии проблем и готовности аппарата HP all-in-one к работе с факсами. Если по-прежнему не удастся успешно выполнить **проверку оборудования факса** и при работе с факсами возникают проблемы, обратитесь в HP для получения технической поддержки. Информацию об обращении в службу технической поддержки HP см. в разделе **Техническая поддержка HP**.

Сбой при проверке подключения факса к исправной телефонной розетке

Решение

- Убедитесь, что аппарат HP all-in-one надежно подключен к телефонной розетке с помощью телефонного кабеля.
- Убедитесь, что используется телефонный кабель, прилагаемый к аппарату HP all-in-one. Если для подсоединения аппарата HP all-in-one к стенной телефонной розетке используется другой кабель, отправка и получение факсов могут быть невозможны. После подключения телефонного кабеля, прилагаемого к HP all-in-one, снова запустите проверку факса.
- Убедитесь, что аппарат HP all-in-one правильно подключен к телефонной розетке. Подсоедините один конец телефонного кабеля,

входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one. Дополнительную информацию о настройке аппарата HP all-in-one для работы с факсами см. в [Настройка факса](#).

- Причиной возникновения проблем при работе с факсом может быть использование разветвителя. (разветвитель - это двухжильный разъем, подключаемый к стенной телефонной розетке). Снимите разветвитель и подключите устройство HP all-in-one непосредственно к телефонной розетке.
- Подключите к телефонной розетке, которая предназначена для устройства HP all-in-one, заведомо исправный телефон с помощью исправного телефонного кабеля и проверьте наличие сигнала в линии. Если гудок не слышен, обратитесь в телефонную компанию и попросите проверить линию.
- Попробуйте отправить или получить пробный факс. Если удалось успешно отправить или получить факс, проблема отсутствует.

После решения всех возникших проблем выполните проверку еще раз, чтобы убедиться в отсутствии проблем и готовности аппарата HP all-in-one к работе с факсами.

Сбой при проверке подключения телефонного кабеля к правильному порту

Решение

Телефон подключен к неправильному порту сзади аппарата HP all-in-one.

- 1 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.

Примечание Если аппарат подключен к телефонной розетке с помощью порта "2-EXT", нельзя будет отправлять и получать факсы. Порт "2-EXT" предназначен только для подключения других устройств, например, автоответчика или телефона.

- 2 После подключения телефонного кабеля к порту "1-LINE" снова запустите проверку факса, чтобы проверить отсутствие проблем и готовность HP all-in-one к работе с факсами.
- 3 Попробуйте отправить или получить пробный факс.

Сбой при проверке состояния факсимильной линии

Решение

- Убедитесь, что устройство HP all-in-one подключено к аналоговой телефонной линии, иначе посылать и принимать факсы будет невозможно. Чтобы проверить линию, подключите к ней обычный аналоговый телефон и проверьте наличие сигнала. Если не слышен обычный сигнал линии, возможно, линия настроена для цифровых

телефонов. Подключите HP all-in-one к аналоговой телефонной линии и попытайтесь отправить или получить факс.

- Убедитесь, что аппарат HP all-in-one надежно подключен к телефонной розетке с помощью телефонного кабеля.
- Убедитесь, что аппарат HP all-in-one правильно подключен к телефонной розетке. Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one. Дополнительную информацию о настройке аппарата HP all-in-one для работы с факсами см. в [Настройка факса](#).
- Сбой может быть вызван другим оборудованием, использующим одну линию с аппаратом HP all-in-one. Чтобы выяснить, является ли причиной проблемы другое оборудование, отсоедините от телефонной линии все устройства, кроме аппарата, а затем запустите проверку снова.
 - Если при отсутствии другого оборудования **проверка состояния линии факса** выполнена успешно, проблема вызвана каким-либо устройством. Подключайте устройства по одному и выполняйте проверку, пока не будет обнаружен источник проблемы.
 - Если при отсутствии другого оборудования возникает сбой при **проверке состояния линии факса**, подключите аппарат HP all-in-one к исправной телефонной линии и см. приведенную в этом разделе информацию об устранении неполадок.
- Причиной возникновения проблем при работе с факсом может быть использование разветвителя. (разветвитель - это двужильный разъем, подключаемый к стенной телефонной розетке). Снимите разветвитель и подключите устройство HP all-in-one непосредственно к телефонной розетке.

После решения всех возникших проблем выполните проверку еще раз, чтобы убедиться в отсутствии проблем и готовности аппарата HP all-in-one к работе с факсами. Если по-прежнему не удастся успешно выполнить **проверку состояния линии факса** и при работе с факсами возникают проблемы, обратитесь в телефонную компанию и попросите проверить линию.

Сбой при распознавании сигнала телефонной линии

Решение

- Сбой может быть вызван другим оборудованием, использующим одну линию с аппаратом HP all-in-one. Чтобы выяснить, является ли причиной проблемы другое оборудование, отсоедините от телефонной линии все устройства, кроме аппарата, а затем запустите проверку снова. Если при отсутствии другого оборудования **распознавание сигнала телефонной линии** выполнено успешно, проблема вызвана каким-либо устройством. Подключайте устройства по одному и выполняйте проверку, пока не будет обнаружен источник проблемы.
- Подключите к телефонной розетке, которая предназначена для устройства HP all-in-one, заведомо исправный телефон с помощью исправного телефонного кабеля и проверьте наличие сигнала в линии. Если гудок не слышен, обратитесь в телефонную компанию и попросите проверить линию.

- Убедитесь, что аппарат HP all-in-one правильно подключен к телефонной розетке. Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к стенной телефонной розетке, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one. Дополнительную информацию о настройке аппарата HP all-in-one для работы с факсами см. в **Настройка факса**.
- Причиной возникновения проблем при работе с факсом может быть использование разветвителя. (разветвитель - это двужильный разъем, подключаемый к стенной телефонной розетке). Снимите разветвитель и подключите устройство HP all-in-one непосредственно к телефонной розетке.
- Сбой может возникнуть, если в телефонной системе используется нестандартный сигнал, например, в некоторых мини-АТС. Это не будет вызывать проблемы при отправке или получении факсов. Попробуйте отправить или получить пробный факс.
- Убедитесь, что на аппарате выбрана правильная страна/регион. В противном случае может возникнуть сбой при проверке, а также проблемы при отправке и получении факсов. Чтобы проверить значение этого параметра, нажмите кнопку **Настройка**, а затем **7**. На цветном графическом дисплее будет показан выбранный язык и страна/регион. Если выбрана неправильная страна/регион, нажмите **OK** и следуйте инструкциям на дисплее, чтобы выбрать правильное значение.
- Убедитесь, что устройство HP all-in-one подключено к аналоговой телефонной линии, иначе посылать и принимать факсы будет невозможно. Чтобы проверить линию, подключите к ней обычный аналоговый телефон и проверьте наличие сигнала. Если не слышен обычный сигнал линии, возможно, линия настроена для цифровых телефонов. Подключите HP all-in-one к аналоговой телефонной линии и попытайтесь отправить или получить факс.

После решения всех возникших проблем выполните проверку еще раз, чтобы убедиться в отсутствии проблем и готовности аппарата HP all-in-one к работе с факсами. Если по-прежнему не удастся успешно выполнить **распознавание сигнала телефонной линии**, обратитесь в телефонную компанию и попросите проверить линию.


С помощью HP all-in-one не удается отправить и принять факсы

Решение

Примечание Приведенное ниже решение подходит только для стран и регионов, в которых устройство HP all-in-one поставляется с 2-проводным телефонным кабелем: Австралия, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Греция, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Латинская Америка, Малайзия, Мексика, Польша, Португалия, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Япония.


- Убедитесь, что устройство HP all-in-one подключено к телефонной розетке с помощью прилагаемого кабеля. Один конец этого специального 2-проводного кабеля должен быть подсоединен к порту "1-

LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one, а другой конец – к стенной телефонной розетке, как показано ниже.

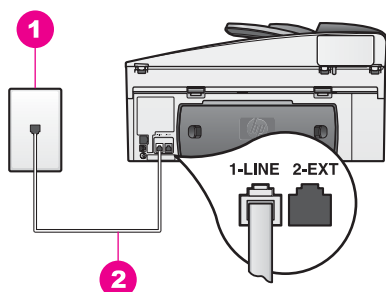

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one

Этот специальный 2-проводной кабель отличается от обычных 4-проводных телефонных кабелей, которые используются более широко и уже могут иметься дома или в офисе. Проверьте разъемы на концах кабеля и сравните их с показанными ниже.

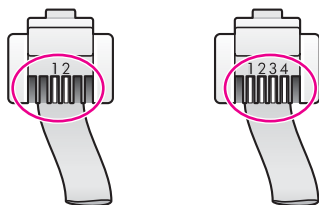

Если использовался 4-проводной кабель, отсоедините его, найдите входящий в комплект поставки 2-проводной телефонный кабель, а затем подсоедините 2-проводной кабель к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one. Дополнительную информацию о подключении телефонного кабеля и настройке аппарата HP all-in-one для работы с факсами см. в [Настройка факса](#).

Если прилагаемый телефонный кабель является слишком коротким, его можно удлинить. Информацию см. в [Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one](#).

- Подключите к телефонной розетке, которая предназначена для устройства HP all-in-one, заведомо исправный телефон с помощью исправного телефонного кабеля и проверьте наличие сигнала в линии. Если гудок не слышен, обратитесь в телефонную компанию и попросите проверить линию.
- Возможно, используется другое оборудование, установленное на той же линии, что и аппарат HP all-in-one. Например, с помощью аппарата HP all-in-one не удастся отправить или принять факс, если снята трубка телефонного аппарата с добавочным номером или, если для отправки сообщения электронной почты или доступа в Интернет используется компьютерный модем.

- В телефонной линии могут быть помехи. При использовании телефонных линий с низким качеством звука (помехами) могут возникать проблемы при работе с факсами. Проверьте качество звука на телефонной линии, подсоединив телефонный аппарат к телефонной розетке и проверив наличие или отсутствие различных помех. Если слышны помехи, отключите функцию **Режим коррекции ошибок** (ECM) и попробуйте продолжить работу с факсами. Информацию см. в [Использование режима коррекции ошибок](#). Если проблему не удалось устранить, обратитесь в телефонную компанию.
- При использовании цифровой абонентской линии (DSL) убедитесь, что подсоединен фильтр DSL. В противном случае успешная работа с факсами будет невозможна. Фильтр DSL удаляет цифровой сигнал и позволяет аппарату HP all-in-one надлежащим образом функционировать в телефонной линии. Для приобретения фильтра DSL обратитесь к провайдеру DSL. При наличии фильтра DSL убедитесь, что он правильно подключен. Информацию см. в [Вариант Б: настройка HP all-in-one для линии DSL](#).
- Убедитесь, что аппарат HP all-in-one подключен к телефонной розетке, которая не предназначена для цифровых телефонов. Чтобы проверить линию, подключите к ней обычный аналоговый телефон и проверьте наличие сигнала. Если не слышен обычный сигнал линии, возможно, линия настроена для цифровых телефонов.
- При использовании преобразователя/терминального адаптера для мини-АТС или интерфейса ISDN убедитесь, что устройство HP all-in-one подключено к порту, предназначенному для факсимильного аппарата или телефона. Кроме того, по возможности убедитесь, что терминальный адаптер будет использовать правильный протокол для данной страны или региона.
Обратите внимание, что на некоторых системах ISDN можно выполнить конфигурацию портов для определенного телефонного оборудования. Например, можно назначить один порт для телефона и факсов Группы 3, а другой - для комбинированных задач. Если при подсоединении к порту, предназначенному для факса/телефона, проблемы будут продолжаться возникать, попробуйте использовать порт, предназначенный для комбинированных задач. Он должен быть помечен как "multi-combi" или любым другим похожим образом. Информацию о настройке аппарата HP all-in-one для работы с мини-АТС или линией ISDN см. в разделе [Настройка факса](#).
- Если аппарат HP all-in-one и служба DSL установлены на одной телефонной линии, модем DSL может быть неправильно заземлен. Если модем DSL неправильно заземлен, на телефонной линии могут возникнуть помехи. При использовании телефонных линий с низким качеством звука (помехами) могут возникать проблемы при работе с факсами. Чтобы убедиться в качестве звука телефонной линии, подключите телефон к стенной телефонной розетке и проверьте, слышны ли статические или другие помехи. Если слышны помехи, отключите модем DSL и отсоедините его от источника питания как минимум на 15 минут. Снова включите модем DSL и проверьте сигнал в линии.

Примечание В будущем на линии снова могут появляться статические помехи. Если аппарат HP all-in-one перестал отправлять или принимать факсы, повторите описанную процедуру.


Если на линии по-прежнему слышны помехи либо требуется дополнительная информация об отключении модема DSL, обратитесь к провайдеру DSL. Кроме того, для получения помощи можно обратиться в телефонную компанию.

- Причиной возникновения проблем при работе с факсом может быть использование разветвителя. (разветвитель - это двужильный разъем, подключаемый к стенной телефонной розетке). Снимите разветвитель и подключите устройство HP all-in-one непосредственно к телефонной розетке.

При отправке факса вручную возникают неполадки аппарата HP all-in-one

Решение

- Убедитесь, что используемый для факсимильного вызова телефон подключен непосредственно к аппарату HP all-in-one. Для отправки факса вручную телефон должен быть подсоединен непосредственно к порту "2-EXT" аппарата HP all-in-one, как показано ниже. Информацию об отправке факсов вручную см. в разделе [Отправка факса вручную с телефона](#).

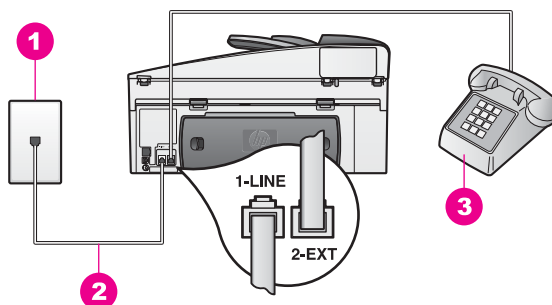

1	Стенная телефонная розетка
2	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one
3	Телефон

- Если отправка факса осуществляется вручную с телефона, подключенного непосредственно к аппарату HP all-in-one, для отправки факса необходимо использовать клавиши телефона. Не используйте клавиатуру на панели управления аппарата HP all-in-one.

Аппарат HP all-in-one отправляет факсы, но не может получать их

Решение

- Если услуга условного звонка не используется, убедитесь, что для параметра **Тип сигнала вызова** на устройстве HP all-in-one выбрано

значение **Все звонки**. Информацию см. в [Изменение типа сигнала вызова \(функция условного звонка\)](#).

- Если для параметра **Автоответчик** выбрано значение **Выкл.**, аппарат HP all-in-one не сможет автоматически получать факсы и их потребуется получать вручную. Информацию о получении факсов вручную см. в разделе [Прием факса вручную](#).
- Если для голосовой почты используется тот же номер, что и для факсов, необходимо получать факсы вручную, а не автоматически. Это означает, что необходимо будет лично отвечать на входящие факсимильные вызовы. Информацию о настройке устройства HP all-in-one при использовании услуг голосовой почты см. в разделе [Настройка факса](#). Информацию о получении факсов вручную см. в разделе [Прием факса вручную](#).
- При наличии компьютерного модема, подсоединенного к той же телефонной линии, что и аппарат HP all-in-one, убедитесь, что программное обеспечение модема не настроено на автоматический прием факсов. Модемы с включенной функцией автоматического приема факсов будут перехватывать линию для приема всех входящих факсов, в результате чего аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсимильные вызовы.
- Если к одной телефонной линии с HP all-in-one подключен автоответчик, может возникнуть одна из следующих проблем:
 - Возможно, автоответчик не настроен для работы с аппаратом HP all-in-one.
 - Исходящее сообщение может быть слишком длинным или громким. Это мешает устройству HP all-in-one определить сигналы факсимильной связи и факсимильный аппарат отправителя может прервать соединение.
 - Автоответчик может слишком быстро разрывать связь, т.к. он не определяет запись сообщения, когда вызывающий абонент пытается отправить факс. Поэтому HP all-in-one не обнаруживает факсимильные сигналы. Эта проблема чаще всего возникает при использовании цифровых автоответчиков.

В этих ситуациях могут быть полезными следующие действия:

- Если на линии, которая используется для передачи факсов, установлен автоответчик, попытайтесь подключить его непосредственно к аппарату HP all-in-one, как описано в [Настройка факса](#).
- Убедитесь, что аппарат HP all-in-one настроен для получения факсов автоматически. Информацию о настройке аппарата HP all-in-one для приема факсов в автоматическом режиме см. в разделе [Настройка HP all-in-one на прием факсов](#).
- Убедитесь, что правильно настроен параметр **Звонки до ответа**. Настройте автоответчик так, чтобы он отвечал после 4 звонков, а аппарат HP all-in-one – после максимального количества звонков, поддерживаемого аппаратом. Максимальное количество звонков отличается в различных странах/регионах. В этом случае автоответчик будет отвечать на входящий вызов, а аппарат HP all-in-one будет контролировать линию. Если аппарат HP all-in-one распознает тональные сигналы факсимильной связи, аппарат HP all-

in-one примет факс. Если звонок голосовой, автоответчик запишет входящее сообщение. Информацию о настройке количества звонков до ответа см. в разделе [Настройка количества сигналов вызова до ответа](#).

- Отсоедините автоответчик и попробуйте получить факс. Если удастся принять факс при отсутствии автоответчика, причиной проблемы может быть автоответчик.
- Снова подсоедините автоответчик и запишите исходящее сообщение. Сообщение должно быть как можно более коротким (продолжительностью не более 10 секунд). Во время записи его следует произносить не спеша и ровным голосом. Перед завершением записи сообщения на автоответчике подождите 4-5 секунд в тишине, а затем остановите запись. Попробуйте снова принять факс.

Примечание Некоторые цифровые автоответчики могут не сохранять тишину в конце сообщения. Прослушайте записанное сообщение для проверки.

- Если к линии, которая используется HP all-in-one, подключено и другое оборудование, например, автоответчик, компьютерный модем или многопортовый контроллер, уровень сигнала факса может быть снижен. Это может привести к появлению проблем при получении факса. Чтобы выяснить, является ли причиной проблемы другое оборудование, отсоедините от телефонной линии все устройства, кроме HP all-in-one, а затем попробуйте получить факс. Если при отсоединенном оборудовании удалось принять факс, значит, неполадки вызваны неисправностью одного или нескольких устройств; попробуйте подсоединить их все по порядку и принять факс, чтобы выявить неисправное устройство.
- При наличии специального сигнала вызова для номера факса убедитесь, что параметр **Тип сигнала вызова** на устройстве HP all-in-one настроен соответствующим образом. Например, если телефонная компания назначила вашему номеру факса тип двойного сигнала, убедитесь, что значение **Двойные звонки** выбрано в качестве настройки для функции **Тип сигнала вызова**. Информацию об изменении значения этого параметра см. в разделе [Изменение типа сигнала вызова \(функция условного звонка\)](#).

Примечание Устройство HP all-in-one не распознает некоторые типы сигналов вызова, например, чередование коротких и длинных звонков. При возникновении проблем, вызванных типом сигнала вызова, обратитесь в телефонную компанию и назначьте непрерывный тип сигнала.

На автоответчик записываются факсимильные сигналы

Решение

- Если на линии, которая используется для передачи факсов, установлен автоответчик, попробуйте подключить его непосредственно к аппарату HP all-in-one, как описано в [Настройка факса](#). При неправильном

подключении на автоответчик могут записаться сигналы факсимильной связи.

- Убедитесь, что аппарат HP all-in-one настроен для получения факсов автоматически. Если аппарат HP all-in-one настроен для приема факсов вручную, HP all-in-one не будет отвечать на вызовы. При приеме факсов необходимо быть на месте, чтобы лично принять входящие факсы. В противном случае аппарат HP all-in-one не сможет принимать факсы и автоответчик запишет сигнал факса. Информацию о настройке аппарата HP all-in-one для приема факсов в автоматическом режиме см. в разделе [Настройка HP all-in-one на прием факсов](#).
- Убедитесь, что правильно настроен параметр **Звонки до ответа**. Число звонков до ответа, установленное на аппарате HP all-in-one, должно быть больше числа, установленного на автоответчике. Если для автоответчика и аппарата HP all-in-one установлено одно и то же число звонков до ответа, оба устройства примут вызовы, а факсимильные сигналы будут записаны на автоответчик.

Настройте автоответчик так, чтобы он отвечал после 4 звонков, а аппарат HP all-in-one – после максимального количества звонков, поддерживаемого аппаратом. Максимальное количество звонков отличается в различных странах/регионах. В этом случае автоответчик будет отвечать на входящий вызов, а аппарат HP all-in-one будет контролировать линию. Если аппарат HP all-in-one распознает тональные сигналы факсимильной связи, аппарат HP all-in-one примет факс. Если звонок голосовой, автоответчик запишет входящее сообщение. Информацию о настройке количества звонков до ответа см. в разделе [Настройка количества сигналов вызова до ответа](#).

После подключения аппарата HP all-in-one на линии слышны статические помехи

Решение

Примечание Приведенное ниже решение подходит только для стран и регионов, в которых устройство HP all-in-one поставляется с 2-проводным телефонным кабелем: Австралия, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Греция, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Латинская Америка, Малайзия, Мексика, Польша, Португалия, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Япония.

- Если к разъему "1-LINE" на задней панели HP all-in-one и к телефонной розетке подключен не 2-проводной кабель (прилагается к HP all-in-one), на телефонной линии могут быть слышны статические помехи и работа с факсами будет невозможна. Этот специальный 2-проводной кабель отличается от обычных 4-проводных телефонных кабелей, которые используются более широко и уже могут иметься дома или в офисе.
- Использование телефонного разветвителя может стать причиной статических помех. (разветвитель - это двухжильный разъем, подключаемый к стенной телефонной розетке). Снимите разветвитель и

подключите устройство HP all-in-one непосредственно к телефонной розетке.

- Если для аппарата HP all-in-one не используется подходящая заземленная розетка, на телефонной линии могут быть слышны статические помехи. Попробуйте подсоединить устройство к другой электрической розетке.

Недостаточная длина телефонного кабеля поставляемого вместе с аппаратом HP all-in-one


Решение

Если прилагаемый к HP all-in-one телефонный кабель является слишком коротким, его можно удлинить с помощью соединителя. Его можно приобрести в магазине электроники, в котором продаются принадлежности для телефонов. Также потребуется другой телефонный кабель. Можно использовать стандартный телефонный кабель, имеющийся дома или в офисе.

Совет Если в комплект поставки аппарата HP all-in-one входит адаптер для 2-проводного телефонного кабеля, то для увеличения длины кабеля можно использовать адаптер с 4-проводным телефонным кабелем. Информацию по использованию адаптера для 2-проводного телефонного кабеля см. в прилагаемой к нему документации.

Удлинение телефонного кабеля

- 1 Подсоедините один конец телефонного кабеля, входящего в комплект поставки аппарата HP all-in-one, к соединителю, затем подсоедините другой его конец к порту "1-LINE" на задней панели аппарата HP all-in-one.
- 2 Подсоедините другой телефонный кабель к свободному порту соединителя и к стенной телефонной розетке, как показано ниже.

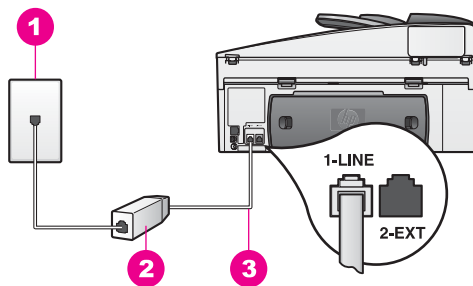

1	Стенная телефонная розетка
2	Соединитель
3	Телефонный кабель, прилагаемый к устройству HP all-in-one

Возникают проблемы при передаче факсов через Интернет

Решение

Проверьте следующее:

- Некоторые службы передачи факсов по Интернету не работают, если аппарат HP all-in-one отправляет и принимает факсы с высокой скоростью (33600 бит/с). Если возникают проблемы с услугой передачи факсов с помощью Интернета, используйте меньшую скорость. Это можно сделать, установив для параметра **Скорость факса** значение **Средняя** вместо **Высокая** (по умолчанию). Информацию об изменении значения этого параметра см. в разделе [Установка скорости факса](#).
- Для отправления и получения факсов необходимо подключить телефонный кабель к порту "1-LINE" на аппарате HP all-in-one, а не к порту Ethernet. Это значит, что для подключения к Интернету необходимо использовать преобразователь (который имеет обычные телефонные разъемы для факса) или услугу, предоставляемую телефонной компанией.
- Обратитесь в телефонную компанию для получения информации о том, поддерживает ли она услугу передачи факсов с помощью Интернета.

Неполадки при настройке HP Instant Share

Ошибки при настройке **HP Instant Share** (например, при настройке учетной записи **HP Passport** или **адресной книги**) описаны в интерактивной справке **HP Instant Share**. Специальная информация по устранению неполадок приводится в разделе [Устранение неполадок при работе HP Instant Share](#).

Этим разделом можно пользоваться для устранения неполадок программы HP Instant Share, возникающих в результате неправильной настройки устройства.

Ошибка минимальной установки

Решение

Не удастся выполнить настройку программы HP Instant Share на аппарате HP all-in-one. Функция HP Instant Share не установлена.

- Для включения функции HP Instant Share вставьте установочный компакт-диск, который поставлен в комплекте с устройством, и выберите **Typical (Recommended)** (Обычная (рекомендуется)).
- Если требуется установочный компакт-диск для HP Officejet 7300 series all-in-one, его можно заказать по адресу: www.hp.com/support.
 - Если требуется установочный компакт-диск для HP Officejet 7400 series all-in-one, его можно заказать по адресу: www.hp.com/support.

Примечание Если система не соответствует требованиям для установки **Typical** (Обычная) программного обеспечения, установка и использование программы HP Instant Share будут невозможными.

Требуется установить программное обеспечение аппарата

Решение

Программное обеспечение HP all-in-one не установлено.

- Для установки программного обеспечения HP all-in-one вставьте установочный компакт-диск, который поставлен в комплекте с

устройством, и выберите **Typical (Recommended)** (Обычная (рекомендуется)).

- Если требуется установочный компакт-диск для HP Officejet 7300 series all-in-one, его можно заказать по адресу: www.hp.com/support.
- Если требуется установочный компакт-диск для HP Officejet 7400 series all-in-one, его можно заказать по адресу: www.hp.com/support.

(HP Instant Share) не настроена

Решение

Нажата кнопка **HP Instant Share**, и аппарат HP all-in-one не зарегистрирован в HP Instant Share.

- 1 Нажмите **1** для выбора **Да, установить HP Instant Share для удобного обмена фотографиями**.
В окне браузера на компьютере откроется Мастер настройки HP Instant Share.
- 2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить учетную запись для HP Passport и настроить аппарат HP all-in-one для использования программы HP Instant Share.

Программа HP Instant Share не настроена, или сеть недоступна.

Решение

На устройстве не настроена программа HP Instant Share.

- 1 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one.
- 2 Нажмите **1** для выбора **Да, установить HP Instant Share для удобного обмена фотографиями**.
В окне браузера на компьютере откроется Мастер настройки HP Instant Share.
- 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить учетную запись для HP Passport и настроить аппарат HP all-in-one для использования программы HP Instant Share.

Решение

Сеть недоступна.

- Для получения дополнительной информации см. Руководство по работе в сети, которое входит в комплект поставки аппарата HP all-in-one.

На устройстве не настроены места назначений. См. руководство для справки.

Решение

Служба HP Instant Share не обнаружила мест назначения. Места назначения не сконфигурированы.

- Создайте места назначения для получателей, которым требуется отправлять изображения.

Местом назначения может быть электронный адрес, сетевое устройство родственника или друга, интерактивный фотоальбом или интерактивная

служба обработки фотографий. Эта услуга доступна не во всех странах/регионах.

Создание мест назначения

- 1 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 2 Нажмите **3** для выбора пункта **Добавить новое место назначения**. Отобразится меню **Выбор компьютера**, содержащее список компьютеров, подсоединенных к сети.
- 3 Выберите компьютер в списке.

Примечание Программное обеспечение **HP Image Zone** должно быть установлено на выбранный компьютер, и компьютер должен поддерживать службу HP Instant Share.

На экране компьютера отобразится окно службы HP Instant Share.

- 4 Войдите в программу HP Instant Share, используя **имя пользователя** и **пароль** для HP Passport.
Будет запущена программа Диспетчер HP Instant Share.

Примечание Если в службе HP Instant Share было выбрано запоминание **идентификатора пользователя** и **пароля** HP Passport, их не потребуется вводить.

- 5 Перейдите на вкладку **Share** и следуйте инструкциям на экране для создания новых мест назначения.
Дополнительную информацию см. в экранной справке.
Чтобы отправить коллекцию изображений на сетевое устройство друга или родственника, выберите **Эл. почта HP Instant Share**. В поле **Адрес эл. почты** введите имя устройства, на которое требуется отправить изображение, с окончанием "**@send.hp.com**".

Примечание Для отправки изображения на устройство: 1) отправитель и получатель должны иметь идентификатор пользователя и пароль HP Passport; 2) устройство получателя должно быть зарегистрировано в службе HP Instant Share; 3) необходимо использовать **Эл. почту HP Instant Share** или функцию удаленной печати HP.

Прежде чем устанавливать место назначения для **Эл. почты HP Instant Share** или добавлять принтер для использования с функцией удаленной печати HP, узнайте имя сетевого устройства получателя. Имя назначается пользователем в службе HP Instant Share при регистрации аппарата. Дополнительную информацию см. в [Начало работы](#).

- 6 После создания мест назначения вернитесь к аппарату HP all-in-one для отправки изображений.
Дополнительную информацию см. в [Отправка изображений непосредственно с HP all-in-one](#).

Устранение неполадок во время работы

Раздел по устранению неполадок для аппарата **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one** в программе **HP Image Zone** содержит советы по устранению наиболее общих неполадок с аппаратом HP all-in-one.

На компьютере с ОС Windows для получения информации об устранении неполадок запустите программу **Директор HP**, щелкните **Справка** и выберите **Устранение неисправностей и поддержка**. Информацию об устранении неполадок также можно получить, если нажать кнопку Справка, которая имеется в некоторых сообщениях об ошибке.

На компьютере Macintosh с операционной системой OS X v10.1.5 или новее для получения информации об устранении неполадок щелкните по значку **HP Image Zone** на панели Dock, затем на панели меню выберите **Help** (Справка), в меню **Help** выберите **HP Image Zone Help** (Справочная система программы HP Image Zone), а затем в окне просмотра справки выберите **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Troubleshooting** (Устранение неполадок аппарата HP Officejet 7300/7400 series all-in-one).

Справочная и техническая информация размещена в сети Интернет на Web-сервере HP по адресу:

www.hp.com/support

На Web-узле также предлагаются ответы на часто задаваемые вопросы.

Устранение неполадок, связанных с бумагой

Чтобы избежать замятия бумаги, используйте только бумагу, рекомендуемую для HP all-in-one. Список рекомендуемых типов бумаги см. в экранной справке программы **HP Image Zone** или на Web-узле по адресу: www.hp.com/support.


Не загружайте во входной лоток скрученную или мятую бумагу, а также бумагу с согнутыми или оторванными краями. Дополнительную информацию см. в [Предотвращение замятия бумаги](#).

Если бумага замялась в аппарате, выполните следующие инструкции для устранения замятия.

В аппарате HP all-in-one произошло замятие бумаги

Решение

- 1 Чтобы снять заднюю дверцу для очистки, нажмите на расположенные на ней выступы.
Если к аппарату HP all-in-one прилагается устройство для двусторонней печати, аппарат может не иметь задней дверцы, показанной на рисунке. В этом случае для устранения замятия необходимо снять устройство для двусторонней печати. Для получения дополнительной информации см. печатное руководство, входящее в комплект поставки дополнительного устройства двусторонней печати.

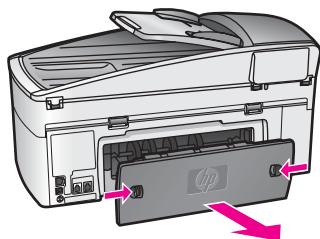

Мера предосторожности При попытке извлечь бумагу с передней стороны аппарата HP all-in-one может быть поврежден печатный механизм. Всегда устраняйте замятия бумаги через заднюю дверцу для очистки.

- 2 Аккуратно вытяните бумагу из роликов.




Предупреждение Если бумага рвется при вытягивании из роликов, убедитесь, удалите оторванные фрагменты бумаги с роликов и колес внутри устройства. Если оторванные фрагменты останутся внутри HP all-in-one, это приведет к дальнейшим замятиям бумаги.

- 3 Установите заднюю дверцу для очистки. Нажмите на дверцу до щелчка.
- 4 Нажмите **ОК** для продолжения печати текущего задания.

В устройстве автоматической подачи документов замялась бумага

Решение

- 1 Выдвиньте лоток устройства подачи документов из аппарата HP all-in-one.
- 2 Откройте крышку устройства автоматической подачи документов.

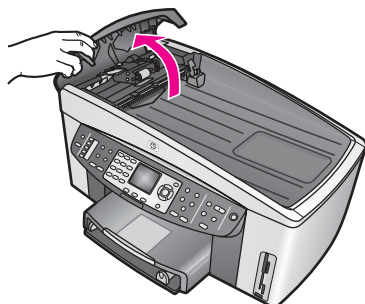

- 3 Аккуратно вытяните бумагу из роликов.



Предупреждение Если бумага рвется при вытягивании из роликов, удалите оторванные фрагменты бумаги с роликов и колес внутри устройства автоматической подачи документов. Если оторванные фрагменты останутся внутри HP all-in-one, это приведет к дальнейшим замятиям бумаги.

Если бумага сильно замялась и ее не удастся извлечь, снимите лицевую панель устройства автоматической подачи документов, поднимите модуль подачи и извлеките бумагу из устройства. Дополнительную информацию см. в [Устройство автоматической подачи документов подает одновременно несколько страниц или не подает страницы](#).

- 4 Закройте крышку устройства автоматической подачи документов и снова прикрепите лоток устройства подачи.

В дополнительном устройстве двусторонней печати имеется замятие бумаги

Решение

Необходимо снять дополнительное устройство двусторонней печати. Для получения дополнительной информации см. печатное руководство, входящее в комплект поставки дополнительного устройства двусторонней печати.

Примечание Если перед устранением замятия аппарат HP all-in-one был выключен, снова включите его и заново запустите задание печати, копирования или передачи факса.

Устройство автоматической подачи документов подает одновременно несколько страниц или не подает страницы

Причина

Необходимо выполнить очистку разделительной панели или роликов внутри устройства автоматической подачи. При интенсивном использовании устройства и копировании рукописных оригиналов и документов с большим количеством чернил на роликах и разделительной панели может скапливаться карандашный графит, воск или чернила.

- Если устройство автоматической подачи документов не подает страницы, необходимо очистить ролики внутри устройства.
- Если устройство автоматической подачи документов одновременно подает несколько страниц, необходимо очистить разделительную панель внутри устройства.

Решение

Загрузите в лоток устройства подачи документов один или два листа неиспользованной обычной белой полноразмерной бумаги и нажмите кнопку **Запуск копирования, Ч/Б**, чтобы устройство выполнило подачу. Обычная бумага впитает и удалит частицы с роликов и разделительной панели.

Совет Если устройство автоматической подачи не подает обычную бумагу, выполните очистку переднего ролика. Протрите его мягкой тканью без ворсинок, смоченной в дистиллированной воде.

Если проблема остается или устройство автоматической подачи документов не подает обычную бумагу, можно очистить ролики и разделительную панель вручную. Снимите лицевую панель с устройства автоматической подачи документов для доступа к модулю подачи внутри устройства,

очистите ролики или разделительную панель, а затем установите лицевую панель на место (см. описание следующей процедуры).

Снятие лицевой панели с устройства автоматической подачи документов

- 1 Извлеките все оригиналы из лотка устройства подачи документов.

Совет Для большего удобства при работе с устройством автоматической подачи документов можно снять лоток устройства подачи.

- 2 Откройте крышку устройства автоматической подачи документов, как показано на Рис. 1

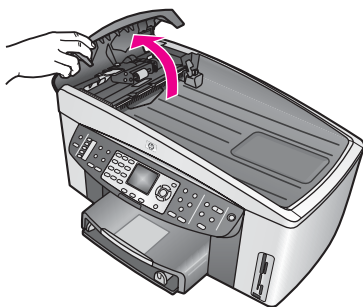


Рис. 1

- 3 Поднимите крышку аппарата HP all-in-one, как при загрузке оригинала на стекло.
На Рис. 2 показана открытая крышка и расположение выступа (1) рядом с верхним правым краем подложки крышки (2).

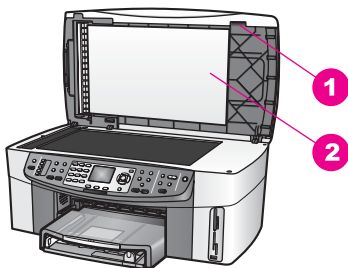


Рис. 2

1	Выступ
2	Подложка крышки

- 4 Поместите один или два пальца в выступ (см. Рис. 3).

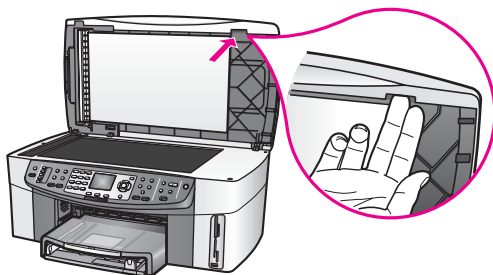


Рис. 3

- 5 Удерживая пальцы в выступе, опустите крышку почти полностью.
 - 6 Нажмите большим пальцем на верхнюю часть лицевой панели (1), а другими пальцами потяните на себя нижнюю часть панели с правой стороны аппарата HP all-in-one (см. Рис. 4).
- Слегка поворачивайте панель, чтобы отсоединить ее правую часть.



Предупреждение Не пытайтесь отсоединить панель полностью. Для крепления панели внутри ее левой части расположен пластиковый фиксатор. Если потянуть панель полностью, расположенный внутри нее пластиковый фиксатор может быть поврежден.

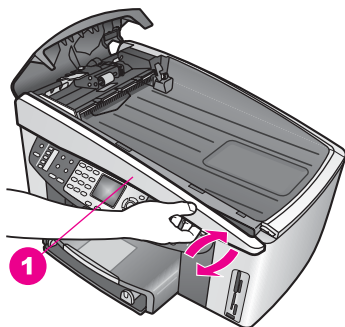


Рис. 4

1 Лицевая панель

- 7 Сдвиньте лицевую панель влево (1), чтобы расположенный в левой части панели фиксатор не прикасался к компонентам аппарата HP all-in-one, а затем снимите лицевую панель устройства подачи (2). См. Рис. 5.

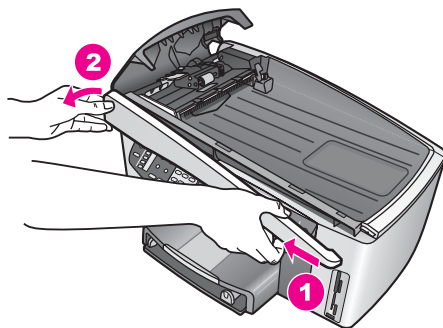


Рис. 5

Очистка роликов и разделительной панели

- 1 С помощью сине-зеленой ручки (1) поднимите модуль подачи (2). См. Рис. 6.

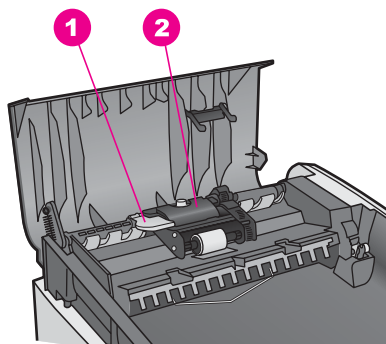


Рис. 6

1	Обращение
2	Модуль подачи

Это обеспечит доступ к роликам (3) и разделительной панели (4). См. Рис. 7.

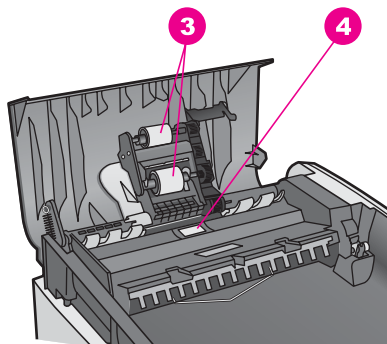



Рис. 7

3	Ролики
4	Разделительная панель

- 2 Слегка смочите мягкую ткань без ворсинок дистиллированной водой и отожмите ее.
- 3 Протрите ролики или разделительную панель влажной тканью, чтобы удалить с них частицы.
- 4 Если не удалось выполнить очистку с помощью дистиллированной воды, повторите процедуру с использованием изопропилового спирта.
- 5 С помощью сине-зеленой ручки опустите модуль подачи.


Установка лицевой панели на устройство автоматической подачи документов

- 1 Установите лицевую панель устройства подачи на аппарате HP all-in-one, чтобы пластиковый фиксатор (2) в левой части панели зафиксировался в выступе (1) спереди устройства автоматической панели документов (см. Рис. 8).

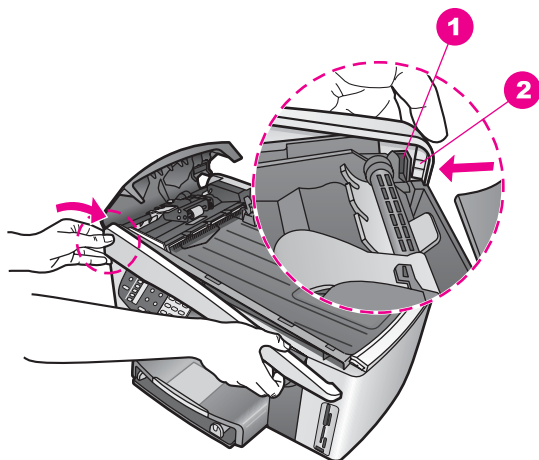**Рис. 8**

1	Выступ
2	Пластиковый фиксатор

- 2 Выровняйте правый край лицевой панели с правой частью аппарата HP all-in-one, затем нажмите на правую часть лицевой панели, чтобы она зафиксировалась на месте (см. Рис. 9).

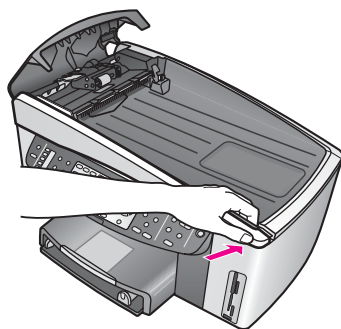**Рис. 9**

- 3 Нажмите на центральную часть лицевой панели двумя руками, чтобы она зафиксировалась на месте (см. Рис. 10).
Левая и правая части панели должны зафиксироваться со щелчком.

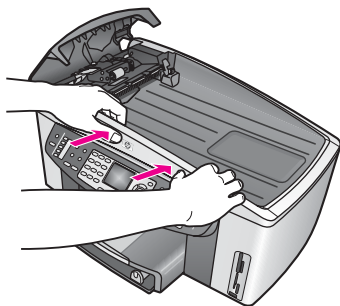


Рис. 10

- 4 Закройте крышку устройства автоматической подачи документов.
- 5 Если не установлен лоток устройства подачи документов, установите его.

Устранение неполадок с картриджами

Если при печати возникают проблемы, они могут быть вызваны проблемой с одним из картриджей. Выполните следующее:

- 1 Извлеките и снова вставьте картриджи на место и убедитесь, что они зафиксированы.
- 2 Если проблема остается, распечатайте отчет самопроверки, чтобы проверить правильность работы картриджей. Этот отчет содержит полезную информацию о картриджах, включая информацию о состоянии.
- 3 Если в результате отчета самопроверки выявлена неполадка, очистите картриджи.
- 4 Если проблему не удалось устранить, протрите медные контакты картриджей.
- 5 Если проблемы при печати остаются, определите неисправный картридж и замените его.

Дополнительную информацию см. в разделе [Обслуживание устройства HP all-in-one](#).

Устранение неполадок при работе HP Instant Share

Описанные в этом разделе сообщения об ошибках отображаются на цветном графическом дисплее аппарата HP all-in-one. В таблице ниже приведены основные разделы по устранению неполадок функции HP Instant Share. Для каждого сообщения об ошибке службы HP Instant Share имеется интерактивная справка.

Общие ошибки

Этим разделом можно пользоваться для устранения следующих общих HP Instant Share ошибок.

Ошибка программы HP Instant Share. См. руководство для справки.

Решение

Аппарат HP all-in-one обнаружил ошибку.

→ Завершите работу аппарата HP all-in-one и перезапустите его.

Завершение работы аппарата HP all-in-one

- 1 Выключите аппарат HP all-in-one с помощью кнопки **Вкл**, расположенной на панели управления.
- 2 Отсоедините кабель питания от разъема сзади устройства HP all-in-one;

Ошибка программы HP Instant Share. Повторите попытку позже.

Решение

Данные, отправленные службой HP Instant Share, не распознаются аппаратом HP all-in-one.

→ Повторите задание позже. Если это не поможет, завершите работу аппарата и перезапустите его.

Завершение работы аппарата HP all-in-one

- 1 Выключите аппарат HP all-in-one с помощью кнопки **Вкл**, расположенной на панели управления.
- 2 Отсоедините кабель питания от разъема сзади устройства HP all-in-one;

Ошибки соединения

Этим разделом можно пользоваться для устранения следующих неполадок программы, возникающих в результате сбоя при установке связи аппарата HP all-in-one со службой HP Instant Share.

Отсутствие сетевого соединения. См. документацию.

Решение

Проводная сеть

Нет контакта с сетевыми кабелями или они отсоединены.

Плохие или неправильные сетевые соединения не позволяют устройствам обмениваться данными, и в результате в сети возникают неполадки.

- Проверьте соединения аппарата HP all-in-one со шлюзом, маршрутизатором или концентратором для обеспечения надежных соединений. Если соединения надежны, проверьте остальные кабели, чтобы обеспечить надежность соединений. Убедитесь, что кабели не передавлены и не повреждены.
- Проверьте все перечисленные соединения: кабели питания; кабели от аппарата HP all-in-one к концентратору или маршрутизатору; кабели от концентратора или маршрутизатора к компьютеру; а также (если имеются) кабели модема и Интернет-соединения.
- Если указанные выше соединения надежны, подсоедините кабель к аппарату HP all-in-one к рабочему элементу сети, чтобы убедиться в неисправности кабеля, или меняйте остальные кабели (по одному) до выявления неисправного кабеля.

Примечание Можно также запустить с рабочего стола компьютера программу **Директор HP** и выбрать **Состояние**. На компьютере появится диалоговое окно, указывающее, подключен ли аппарат HP all-in-one.

Решение

Беспроводная сеть

Имеются препятствия.

Аппарат HP all-in-one находится вне зоны действия точки доступа.

- Убедитесь, что отсутствуют физические препятствия и другие виды помех. Сигналы, передаваемые между аппаратом HP all-in-one и точкой доступа, подвержены помехам от других беспроводных устройств, включая беспроводные телефоны, микроволновые печи, а также другие беспроводные сети. Физические объекты между компьютером и аппаратом HP all-in-one также влияют на передаваемые сигналы. В этом случае переместите сетевые компоненты ближе к аппарату HP all-in-one. Чтобы снизить влияние помех других беспроводных сетей, попробуйте изменить каналы.
- Передвиньте аппарат HP all-in-one и точку доступа ближе друг к другу. Если расстояние между точкой доступа и аппаратом HP all-in-one достаточно большое, попробуйте сократить его. (Диапазон для 802.11b составляет приблизительно 100 футов или менее при наличии любых помех.) Если возможно, обеспечьте пространство без помех между точкой доступа и аппаратом HP all-in-one и сведите к минимуму источники радиопомех.

Решение

Аппарат HP all-in-one был подключен к сети. Теперь он подключен непосредственно к компьютеру с помощью кабеля USB. Приложение HP Instant Share выполняет чтение предыдущих сетевых параметров.

- Для работы со службой HP Instant Share на аппарате, подключенном к компьютеру с помощью кабеля USB, восстановите стандартные значения сетевых параметров HP all-in-one или для доступа к службе HP Instant Share используйте программу **HP Image Zone** на компьютере.

Примечание Дополнительную информацию о переустановке сетевых параметров см. в Руководстве по работе в сети, которое входит в комплект поставки аппарата HP all-in-one.

Сбой при установке соединения с HP Instant Share

Решение

Адрес URL не определен на сервере доменных имен (DNS).

- Проверьте параметры DNS и повторите задание позже.

Проверка IP-адреса DNS

- 1 Нажмите **Настройка** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится **Меню Настройка**.
- 2 Нажмите **8**, а затем **1**.
Будет выбран параметр **Сеть**, а затем **Просмотр сетевых параметров**.

Появится меню **Сетевые параметры**.

- 3 Нажмите **1** для выбора параметра **Печать подробного отчета**.
Аппарат HP all-in-one выполнит печать страницы конфигурации сети.
- 4 Найдите информацию DNS-сервера и проверьте правильность IP-адреса сервера доменных имен сети.
Обратитесь к провайдеру Интернет для проверки адреса DNS.
- 5 Если он неверный, используйте встроенный Web-сервер (EWS) для ввода правильного IP-адреса.

Ввод информации в EWS

- 1 Найдите на странице конфигурации сети IP-адрес устройства.
- 2 Введите IP-адрес устройства в поле **Адрес** браузера на компьютере.
В окне браузера отобразится **Главная** страница EWS.
- 3 Откройте вкладку **Сеть**.
- 4 С помощью бокового меню найдите информацию, которую необходимо изменить, и введите правильную информацию.

Дополнительную информацию см. в разделе **HP Officejet 7300/7400 series all-in-one** справочной системы программы **HP Image Zone**.

Решение

Сервис HP Instant Share не отвечает. Сервис закрыт на обслуживание или параметры прокси настроены неправильно, или один или несколько сетевых кабелей отсоединены.

- Попробуйте выполнить одно из указанных ниже действий.
- Проверьте параметры прокси (см. процедуру ниже)
 - Проверьте сетевое соединение. Для получения дополнительной информации см. Руководство по установке и Руководство по работе в сети, которое входит в комплект поставки аппарата HP all-in-one.
 - Повторите задание позже.

Примечание Аппарат HP all-in-one не поддерживает прокси, в которых выполняется проверка подлинности.

Проверка параметров прокси

- 1 Нажмите **Настройка** на панели управления аппарата HP all-in-one.
На цветном графическом дисплее появится **Меню Настройка**.
- 2 Нажмите **8**, а затем **1**.
Будет выбран параметр **Сеть**, а затем **Просмотр сетевых параметров**.
Появится меню **Сетевые параметры**.
- 3 Нажмите **1** для выбора параметра **Печать подробного отчета**.
Аппарат HP all-in-one выполнит печать страницы конфигурации сети.
- 4 Найдите на странице конфигурации сети IP-адрес устройства.
- 5 Введите IP-адрес устройства в поле **Адрес** браузера на компьютере.
В окне браузера отобразится **Главная** страница встроенного Web-сервера (EWS).
- 6 Откройте вкладку **Сеть**.
- 7 В окне группы **Приложения** выберите **Instant Share**.
- 8 Проверьте параметры прокси.
- 9 Если параметры настроены неправильно, введите правильную информацию в соответствующее поле (или поля) в EWS.

Для получения дополнительной информации см. Руководство по работе в сети, которое входит в комплект поставки аппарата HP all-in-one.

Сбой при установке соединения с HP Instant Share Проверьте адрес DNS.

Решение

Невозможно соединение аппарата HP all-in-one со службой HP Instant Share. Возможные причины: IP-адрес DNS неизвестен; IP-адрес DNS не настроен; или IP-адрес DNS полностью состоит из нулей.

→ Проверьте IP-адрес DNS аппарата HP all-in-one.

Дополнительную информацию см. в [Проверка IP-адреса DNS](#).

Сбой при установке соединения с HP Instant Share DNS сервер не отвечает.

Решение

Сервер DNS не отвечает, сеть не работает, или указан недопустимый IP-адрес DNS.

- 1 Проверьте IP-адрес DNS аппарата HP all-in-one.
Дополнительную информацию см. в [Проверка IP-адреса DNS](#).
- 2 Если IP-адрес DNS правильный, позже попытайтесь снова установить соединение.

Сбой при установке соединения с HP Instant Share Проверка адреса прокси.

Решение

Серверу DNS не удалось назначить адрес URL прокси для IP-адреса.

- 1 Проверьте информацию прокси, которая используется аппаратом HP all-in-one.
Дополнительную информацию см. в [Проверка параметров прокси](#).
- 2 Если информация прокси верна, позже попытайтесь снова установить соединение.

Разорвано соединение со службой HP Instant Share.

Решение

Соединение HP all-in-one с HP Instant Share разорвано.

- 1 Проверьте физические сетевые соединения и убедитесь, что сеть работает.
Для получения дополнительной информации см. Руководство по установке и Руководство по работе в сети, которое входит в комплект поставки аппарата HP all-in-one.
- 2 После проверки сетевых соединений повторите задание.

Ошибки отправки коллекций изображений

Используйте этот раздел для устранения ошибок, возникших при отправке изображений с аппарата HP all-in-one в выбранное место назначения.

Обнаружен поврежденный файл места назначения.

Решение

Проблемы с форматом файла места назначения (целевого файла) на карте памяти.

- Обратитесь к документации, которая входит в комплект поставки камеры, и заново назначьте целевые файлы на карте памяти.

Использование мест назначений на данном аппарате не допускается.**Решение**

Одно или несколько мест назначений HP Instant Share не принадлежат зарегистрированному пользователю аппарата.

- Убедитесь, что камера и аппарат HP all-in-one зарегистрированы под одной учетной записью для HP Passport.

Ошибка карты памяти**Решение**

Возможно, карта памяти повреждена.

- 1 Извлеките карту памяти из аппарата HP all-in-one, а затем вставьте ее снова.
- 2 Если это не поможет, завершите работу аппарата HP all-in-one и перезапустите его.
- 3 Если это не поможет, переформатируйте карту.

Если и это не принесет положительных результатов, замените карту памяти.

Превышено ограничение по хранению для HP Instant Share. См. руководство для справки.**Решение**

Сбой задания отправки. Выделенный объем памяти диска для службы HP Instant Share превышен.

Примечание Более ранние файлы автоматически удаляются из учетной записи. Эта ошибка будет устранена через несколько дней или недель.

Удаление файлов из службы HP Instant Share

- 1 Нажмите **HP Instant Share** на панели управления аппарата HP all-in-one. На цветном графическом дисплее появится меню **HP Instant Share**.
- 2 Нажмите **3**, а затем **5**.
Будет выбрано меню **Параметры HP Instant Share**, а затем будет выбран параметр **Изменить учетную запись**.
На экране компьютера отобразится окно службы HP Instant Share.
- 3 Войдите в программу HP Instant Share, используя **имя пользователя и пароль** для HP Passport.

Примечание Если в службе HP Instant Share было выбрано запоминание **идентификатора пользователя и пароля** HP Passport, их не потребуется вводить.

- 4 Следуйте инструкциям на экране.
- 5 В меню настройки HP Instant Share выберите параметр **Изменить учетную запись**.
- 6 Следуйте инструкциям на экране для удаления файлов из учетной записи.

Ошибки отправки и приема коллекций изображений

Воспользуйтесь этим разделом для устранения ошибок, общих для функции приема и функции отправки HP Instant Share.

Сбой входа систему. См. руководство для справки.

Решение

Аппарату HP all-in-one не удалось соединиться со службой HP Instant Share.

- Повторите попытку позже.
- Настройте аппарат в соответствии с HP Instant Share.

Служба HP Instant Share отключена.

Решение

Служба HP Instant Share была отключена.

- Служба HP Instant Share была отключена. Если возникли вопросы, обратитесь в службу технической поддержки HP.

Служба HP Instant Share временно недоступна. Повторите попытку позже.

Решение

Служба HP Instant Share в настоящий момент закрыта на обслуживание.

- Повторите попытку подключения позже.

Сообщения отчета об ошибках службы HP Instant Share

Если во время отправки изображений в место назначения будет обнаружена ошибка, будет распечатан Отчет об ошибках HP Instant Share с помощью аппарата HP all-in-one. Воспользуйтесь этим разделом для решения возможных проблем, указанных в отчете об ошибках.

Неподдерживаемый формат файла

Решение

Один из отправленных в службу HP Instant Share файлов имеет неподдерживаемый тип файла.

- Преобразуйте файл в JPEG и попробуйте заново выполнить задание.

Поврежденный файл

Решение

Отправляемый файл поврежден.

- Замените файл и повторите попытку отправки. Например, снова запишите цифровую фотографию или восстановите изображение.

Превышен поддерживаемый размер файла

Решение

Размер одного из отправленных в службу HP Instant Share файлов превышает ограничения сервера по размеру для файлов.

- Обработайте изображение таким образом, чтобы его размер не превышал 5 МБ, а затем снова попробуйте выполнить его отправку.

Устранение неполадок с картой памяти для фотографий

Следующие советы по устранению неполадок относятся только к пользователям программы iPhoto на компьютере Macintosh.

Карта памяти вставлена в аппарат HP all-in-one, подключенный к сети, но программа iPhoto не распознает ее.

Решение

Для распознавания программой iPhoto карта памяти должна появиться на рабочем столе, однако установленная в HP all-in-one карта памяти не появляется на рабочем столе автоматически. Если запустить программу iPhoto из папки или с помощью псевдонима, она не распознает установленную карту памяти, которая не отображается на рабочем столе. Вместо этого запустите программу **HP Director** (Директор HP) и выберите **iPhoto** в списке **More Applications** (Дополнительные приложения). При запуске iPhoto из программы **HP Director** программа автоматически распознает и добавит карту памяти на рабочий стол.

На карте памяти имеются видеоклипы, но они не отображаются в программе iPhoto после импорта содержимого карты памяти.

Решение

Программа iPhoto поддерживает работу только с неподвижными изображениями. Для работы с видеоклипами и неподвижными изображениями используйте команду **Unload Images** (Выгрузить изображения) в программе **Директор HP**.

Обновления для устройства

Существует несколько способов обновления аппарата HP all-in-one. Каждый способ предусматривает загрузку файла на компьютер для запуска программы **Device Update Wizard** (Мастер обновления устройства). Например:

- При получении соответствующей рекомендации в службе технической поддержки HP можно посетить Web-узел технической поддержки HP, чтобы выполнить обновление аппарата
- На цветном графическом дисплее аппарата HP all-in-one может появиться диалоговое с предложением выполнить обновление

Примечание При использовании операционной системы Windows можно настроить утилиту **Обновление программ** (которая является частью установленной на компьютере программы **HP Image Zone**) для автоматического поиска обновлений для аппарата на Web-узле технической поддержки HP через предварительно заданные промежутки времени. Дополнительную информацию об

утилите **Обновление программ** см. в экранной справке программы **HP Image Zone**.

Обновление аппарата (Windows)

Используйте один из следующих способов для получения обновления для аппарата:

- С помощью Web-браузера загрузите обновление для аппарата HP all-in-one с Web-узла по адресу: www.hp.com/support. Будет загружен самораспаковывающийся исполняемый файл с расширением ".exe". После двойного щелчка по файлу .exe на компьютере откроется окно **Device Update Wizard**.
- Используйте утилиту **Обновление программ** для автоматического поиска обновления для аппарата на Web-узле технической поддержки HP через предварительно заданные промежутки времени.

Примечание После установки утилита **Обновление программ** выполнит поиск обновлений для аппарата. Если на компьютере установлена не последняя версия программы **Обновление программ**, появится диалоговое окно с предложением обновить программу. Запустите обновление.

Использование обновления для устройства

- 1 Выполните одно из указанных ниже действий.
 - Дважды щелкните по файлу "update.exe", загруженному с Web-узла www.hp.com/support.
 - При появлении соответствующего приглашения примите обновление аппарата, обнаруженное утилитой **Обновление программ**.

На компьютере будет запущена программа **Device Update Wizard** (Мастер обновления устройства).
- 2 На экране **Welcome** (Добро пожаловать) щелкните **Далее**.

Появится экран **Select a Device** (Выбор устройства).
- 3 Выберите аппарат HP all-in-one в списке и щелкните **Далее**.

Появится экран **Important Information** (Важная информация).
- 4 Убедитесь, что компьютер и аппарат удовлетворяют указанным требованиям.
- 5 Если они удовлетворяют требованиям, щелкните **Update** (Обновить).

На панели управления аппарата HP all-in-one будет мигать индикатор. После загрузки и установки обновления на аппарате на цветном графическом дисплее будет показан зеленый экран.
- 6 При обновлении аппарата не отсоединяйте его, не выключайте и не прерывайте процедуру каким-либо другим образом.

Примечание Если обновление прервано или появилось сообщение с информацией о сбое при обновлении, обратитесь в службу технической поддержки HP.

После перезагрузки аппарата HP all-in-one на компьютере будет показан экран завершения обновления.

- 7 Аппарат будет обновлен. Теперь можно приступить к работе с HP all-in-one.

Обновления для устройства (Macintosh)

Программа установки обновления позволяет устанавливать обновления для HP all-in-one следующим образом:

- 1 С помощью Web-браузера загрузите обновление для аппарата HP all-in-one с Web-узла по адресу: www.hp.com/support.
- 2 Дважды щелкните по загруженному файлу.
На компьютере будет запущена программа установки.
- 3 Чтобы установить обновление для аппарата HP all-in-one, следуйте инструкциям на экране.
- 4 Чтобы завершить процедуру перезапустите аппарат HP all-in-one.

17 Техническая поддержка HP

Компания Hewlett-Packard предоставляет техническую поддержку устройства HP all-in-one с помощью Интернета и по телефону.

В этой главе приведена информация о получении поддержки в Интернете, обращении в службу технической поддержки HP, определении серийного номера и сервисного идентификатора, обращении в службу технической поддержки в Северной Америке в течение гарантийного срока, обращении в службу технической поддержки HP в Японии, Корее, а также во всем мире, послегарантийном обращении в службу поддержки в Австралии и подготовке HP all-in-one к транспортировке.

Если ответы на интересующие вас вопросы не удастся найти в отпечатанной или интерактивной документации, прилагаемой к данному аппарату, обратитесь в одну из служб технической поддержки HP (см. список ниже). Некоторые службы технической поддержки доступны только в США и Канаде, другие - во многих странах/регионах по всему миру. Если в списке отсутствует телефонный номер службы технической поддержки для вашей страны/региона, обратитесь к местному официальному дилеру компании HP.

Техническая поддержка и информация в сети Интернет

Справочная и техническая информация размещена в сети Интернет на Web-узле HP по адресу:

www.hp.com/support

На этом Web-узле имеется информация о технической поддержке, драйверах, расходных материалах и порядке оформления заказов.

Техническая поддержка HP

С устройством HP all-in-one может поставляться программное обеспечение других компаний. Для получения наиболее эффективной технической поддержки при возникновении проблем с любой из таких программ обращайтесь к специалистам соответствующей компании.

Перед тем, как обращаться в службу технической поддержки HP, необходимо выполнить перечисленные ниже операции.

- 1 Убедитесь, что:
 - а устройство HP all-in-one подключено к электрической сети и включено;
 - б требуемые картриджи установлены правильно;
 - в бумага рекомендуемого типа правильно загружена в лоток для бумаги.
- 2 Перезапустите устройство HP all-in-one:
 - а выключите устройство HP all-in-one с помощью кнопки **Вкл**;
 - б Отсоедините кабель питания от разъема сзади устройства HP all-in-one;
 - в снова подключите кабель питания к разъему сзади устройства HP all-in-one;
 - г включите устройство HP all-in-one с помощью кнопки **Вкл**.
- 3 Для получения дополнительной информации посетите www.hp.com/support. На этом Web-узле имеется информация о технической поддержке, драйверах, расходных материалах и порядке оформления заказов.
- 4 Если устранить неполадку не удалось, перед разговором с представителем службы технической поддержки HP выполните следующее:
 - а Выясните название аппарата HP all-in-one, которое указано на панели управления.
 - б Распечатайте отчет самопроверки. Дополнительную информацию о печати отчета самопроверки см. в разделе **Печать отчета самопроверки**.
 - в Сделайте цветную копию, чтобы сохранить образец распечатки.
 - г Будьте готовы дать подробное описание возникшей неполадки.

- д Выясните серийный номер и сервисный идентификационный номер аппарата. Информацию о том, как получить серийный номер и сервисный идентификационный номер см. в разделе [Получение серийного номера и сервисного идентификационного номера](#).
- 5 Наберите номер службы технической поддержки HP. При этом находитесь рядом с устройством HP all-in-one.

Получение серийного номера и сервисного идентификационного номера

Важную информацию можно получить с помощью меню информации аппарата HP all-in-one.

Примечание Если аппарат HP all-in-one не включен, серийный номер можно посмотреть на этикетке сзади устройства, расположенной в левом верхнем углу. Серийный номер - это десятизначный код в верхнем левом углу этикетки.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **ОК**. Удерживая кнопку **ОК**, нажмите **4**. Будет показано меню информации.
- 2 Нажимайте **▶** до появления номера модели затем нажмите кнопку **ОК**. Отобразится сервисный идентификационный номер. Запишите сервисный идентификационный номер.
- 3 Нажмите кнопку **Отмена** и нажимайте **▶** до появления серийного номера.
- 4 Нажмите кнопку **ОК**. Отобразится серийный номер. Запишите серийный номер.
- 5 Нажмите **Отмена** для выхода из меню информации.

Номер для обращения в Северной Америке в течение гарантийного срока

Позвоните по телефону **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Техническая поддержка в США предоставляется на английском и испанском языках 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (дни и часы работы службы технической поддержки могут изменяться без предварительного уведомления). В течение гарантийного срока обслуживание бесплатное. По истечении гарантийного срока обслуживание становится платным.

Номера для обращения в других странах/регионах

Приведенные ниже номера действительны на момент публикации данного документа. Для получения обновленного списка номеров центров технической поддержки HP во всем мире выберите нужную страну или регион на Web-узле HP по адресу: www.hp.com/support.

Ниже перечислены страны/регионы, из которых можно звонить в службу технической поддержки HP. Если страна/регион отсутствует в списке, информацию об обслуживании можно получить у местного официального дилера или в ближайшем центре продаж и технической поддержки HP.

В течение гарантийного срока обслуживание бесплатное; вы оплачиваете только междугородный телефонный звонок. В некоторых случаях может начисляться небольшая оплата.

Подробную информацию и условия телефонной поддержки в странах/регионах Европы можно найти по адресу www.hp.com/support.

Можно также обратиться к дилеру или позвонить в компанию HP по телефону, приведенному в данном руководстве.

Мы постоянно предпринимаем усилия по совершенствованию службы телефонной поддержки. В связи с этим рекомендуется регулярно посещать Web-узел для получения новой информации о различных аспектах услуг и их предоставлении.

Страна/регион	Техническая поддержка НР	Страна/регион	Техническая поддержка НР
Австралия (в течение гарантийного срока)	131047	Кувейт	+971 4 883 8454
Австралия (после истечения гарантийного срока) (оплата за звонок)	1902 910 910	Ливан	+971 4 883 8454
Австрия	+43 1 86332 1000	Люксембург (немец.)	900 40 007
Алжир ¹	+213 61 56 45 43	Люксембург (франц.)	900 40 006
Английский (во всем мире)	+44 (0) 207 512 5202	Малайзия	1-800-805405
Аргентина	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Марокко ¹	+212 22 404747
Бангладеш	Факс: +65-6275-6707	Мексика	01-800-472-6684
Бахрейн	800 171	Мексика (Мехико)	(55) 5258-9922
Бельгия (голланд.)	+32 070 300 005	Нигерия	+234 1 3204 999
Бельгия (франц.)	+32 070 300 004	Новая Зеландия	0800 441 147
Ближний Восток	+971 4 366 2020	Норвегия ²	+47 815 62 070
Боливия	800-100247	Объединенные Арабские Эмираты	800 4520
Бразилия (другие территории)	0800 157751	Оман	+971 4 883 8454
Бразилия (Сан-Паулу)	(11) 3747 7799	Пакистан	Факс: +65-6275-6707
Бруней	Факс: +65-6275-6707	Палестина	+971 4 883 8454
Великобритания	+44 (0) 870 010 4320	Панама	001-800-711-2884
Венгрия	+36 1 382 1111	Перу	0-800-10111
Венесуэла	0-800-474-6836 (0-800-HP invent)	Польша	+48 22 5666 000
Венесуэла (Каракас)	(502) 207-8488	Португалия	+351 808 201 492
Вьетнам	84-8-823-4530	Пуэрто-Рико	1-877-232-0589
Гватемала	1800-999-5105	Россия, Москва	+7 095 7973520
Германия (0,12 Евро/мин.)	+49 (0) 180 5652 180	Россия, Санкт-Петербург	+7 812 3467997
Голландия (0,10 Евро/мин.)	0900 2020 165	Румыния	+40 (21) 315 4442
Гонконг	+(852) 2802 4098	Саудовская Аравия	800 897 1444

Глава 17

(продолжение на следующей странице)

Страна/регион	Техническая поддержка HP	Страна/регион	Техническая поддержка HP
Греция (Кипр - Афины бесплатно)	800 9 2649	Сингапур	65 - 62725300
Греция, внутри страны/региона	801 11 22 55 47	Словакия	+421 2 50222444
Греция, международный	+30 210 6073603	Страны/регионы Карибского бассейна и Центральной Америки	1-800-711-2884
Дания	+45 70 202 845	США	1-800-474-6836 (1-800-HP invent)
Доминиканская Республика	1-800-711-2884	Таиланд	0-2353-9000
Египет	+20 2 532 5222	Тайвань	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Западная Африка	+351 213 17 63 80	Тринидад и Тобаго	1-800-711-2884
Израиль	+972 (0) 9 830 4848	Тунис ¹	+216 71 89 12 22
Индия	91-80-8526900	Турция	+90 216 579 71 71
Индия (бесплатно)	1600-4477 37	Украина, Киев	+7 (380 44) 4903520
Индонезия	62-21-350-3408	Филиппины	632-867-3551
Иордания	+971 4 883 8454	Финляндия	+358 (0) 203 66 767
Ирландия	+353 1890 923 902	Франция (0,34 Евро/мин.)	+33 (0)892 69 60 22
Испания	+34 902 010 059	Чешская Республика	+420 261307310
Италия	+39 848 800 871	Чили	800-360-999
Йемен	+971 4 883 8454	Швейцария ³	+41 0848 672 672
Камбоджа	Факс: +65-6275-6707	Швеция	+46 (0)77 120 4765
Канада (в течение гарантийного срока)	(905) 206-4663	Шри-Ланка	Факс: +65-6275-6707
Канада (после истечения гарантийного срока) (оплата за звонок)	1-877-621-4722	Эквадор (Andinatel)	999119+1-800-7112884
Катар	+971 4 883 8454	Эквадор (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884
Китай	86-21-38814518, 8008206616	Южная Африка (ЮАП)	086 0001030
Колумбия	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Южная Африка, за пределами ЮАП	+27 11 2589301

(продолжение на следующей странице)

Страна/регион	Техническая поддержка HP	Страна/регион	Техническая поддержка HP
Корея	+82 1588 3003	Ямайка	1-800-711-2884
Коста-Рика	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Япония	+81-3-3335-9800

- 1 В этом центре обработки вызовов оказывается техническая поддержка франкоговорящим пользователям из разных стран/регионов мира: Марокко, Тунис и Алжир.
- 2 Установленная цена за звонок: 0,55 норвежской кроны (0,08 евро), цена за минуту: 0,39 норвежской кроны (0,05 евро).
- 3 Этот центр предоставляет техническую поддержку на немецком, французском и итальянском языках при обращении из Швейцарии (в часы пик – 0,08 швейцарского франка/минута, в остальное время – 0,04).

Номер для послегарантийного обращения в Австралии

По окончании гарантийного срока звоните по телефону 131047. Оплата за послегарантийное обслуживание снимается с кредитной карты.

Можно также звонить по телефону 1902 910 910. Оплата за послегарантийное обслуживание будет включена в телефонный счет.

Обращение в службу технической поддержки в Корее

HP 한국 고객 지원 문의

*고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003

*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 :
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Обращение в службу технической поддержки в Японии

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00 ～ 17:00

土・日 10:00 ～ 17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

Услуга HP по быстрой замене (Япония)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Подготовка аппарата HP all-in-one к транспортировке

После обращения в службу поддержки HP или к продавцу может потребоваться отправить устройство HP all-in-one для обслуживания. В этом случае извлеките картриджи и упакуйте HP all-in-one в оригинальные упаковочные материалы, чтобы избежать его повреждения. Картриджи можно извлечь из HP all-in-one независимо от того, включен аппарат или нет. Если HP all-in-one требуется заменить, сохраните кабель питания и накладку панели управления.

В этом разделе приведены инструкции по извлечению картриджей из исправного и неисправного аппарата HP all-in-one, а также снятию наклейки панели управления HP all-in-one и упаковке HP all-in-one.

Примечание Эта информация не относится к пользователям в Японии. Дополнительную информацию об услугах в Японии см. в [Услуга HP по быстрой замене \(Япония\)](#).

Извлечение картриджей из включенного аппарата HP all-in-one

- 1 Включите аппарат HP all-in-one.
Если аппарат не включается, см. раздел [Извлечение картриджей из выключенного аппарата HP all-in-one](#).
- 2 Откройте крышку доступа к каретке.
- 3 Дождитесь остановки картриджей, затем выньте их из гнезд и опустите фиксаторы. Информацию об извлечении картриджей см. в разделе [Замена картриджей](#).

Примечание Выньте оба картриджа и опустите оба фиксатора. В противном случае устройство HP all-in-one может быть повреждено.

- 4 Поместите картриджи в футляры либо в герметичный пластмассовый контейнер во избежание высыхания чернил и отложите в сторону. Не пересылайте картриджи вместе с аппаратом HP all-in-one, если не получено соответствующее указание представителя службы технической поддержки HP по телефону.
- 5 Закройте крышку доступа к каретке и подождите несколько минут, пока каретка не вернется в исходное положение (вправо).

Примечание Прежде чем выключить аппарат HP all-in-one, убедитесь, что сканер вернулся в положение парковки.

- 6 Нажмите кнопку **Вкл** для выключения аппарата HP all-in-one.
- 7 Отсоедините кабель питания от розетки, а затем от разъема устройства HP all-in-one. Не возвращайте кабель питания с аппаратом HP all-in-one.



Предупреждение Аппарат HP all-in-one для замены поставляется без кабеля питания. Храните кабель питания в безопасном месте, пока не будет доставлен аппарат HP all-in-one для замены.

- 8 Информацию о завершении подготовки к транспортировке см. в разделе [Снятие накладки панели управления и упаковка устройства HP all-in-one](#).

Извлечение картриджей из выключенного аппарата HP all-in-one

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы извлечь картриджи для транспортировки HP all-in-one, если аппарата не может быть включен. Если аппарат включается, см. раздел [Извлечение картриджей из включенного аппарата HP all-in-one](#). Выполните следующие инструкции, чтобы разблокировать каретку картриджей, извлечь картриджи и снова заблокировать каретку.

- 1 Отсоедините кабель питания от розетки, а затем от разъема устройства HP all-in-one. Не возвращайте кабель питания с аппаратом HP all-in-one.




Предупреждение Аппарат HP all-in-one для замены поставляется без кабеля питания. Храните кабель питания в безопасном месте, пока не будет доставлен аппарат HP all-in-one для замены.

- 2 Расположите аппарат HP all-in-one лицевой стороной к себе, а затем сдвиньте его правую сторону на себя, чтобы нижняя часть выступала с плоской поверхности (например, со стола) приблизительно на 12,5 см. Снизу будет доступна круглая крышка пурпурного цвета.




Предупреждение Во избежание большего повреждения аппарата HP all-in-one не наклоняйте его набок.

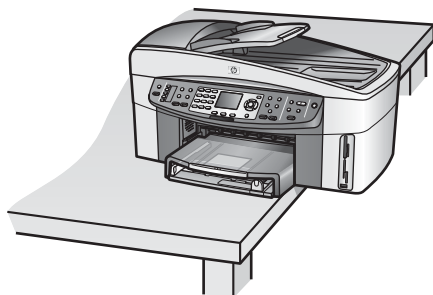

- 3 Найдите крышку снизу аппарата, а затем выполните указанные ниже действия, чтобы разблокировать каретку картриджей.

- а Нажмите на выступ и поверните крышку на 1/4 оборота в любом направлении.
- б Снимите крышку. Это обеспечит доступ к шестерне, регулирующей высоту каретки.
- в Поверните шестерню по направлению к задней части аппарата до упора.

Примечание Чтобы повернуть шестерню до упора, потребуется сделать большое количество оборотов.

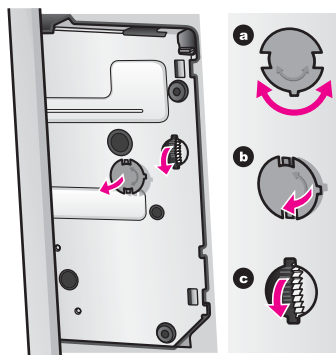

- 4 Откройте крышку доступа к каретке, извлеките картриджи из гнезд и закройте фиксаторы.

Примечание Выньте оба картриджа и опустите оба фиксатора. В противном случае устройство HP all-in-one может быть повреждено.

- 5 Поместите картриджи в футляры либо в герметичный пластмассовый контейнер во избежание высыхания чернил и отложите в сторону. Не пересылайте картриджи вместе с аппаратом HP all-in-one, если не получено соответствующее указание представителя службы технической поддержки HP по телефону.
- 6 Поверните шестерню по направлению к передней части аппарата HP all-in-one до упора. Каретка будет заблокирована для безопасной транспортировки.
- 7 Снова установите крышку снизу аппарата HP all-in-one. Для этого выровняйте прорези на крышке с выступами и поверните крышку на 1/4 оборота, чтобы зафиксировать ее на месте.
- 8 Информацию о завершении подготовки к транспортировке см. в разделе [Снятие наклейки панели управления и упаковка устройства HP all-in-one](#).


Снятие наклейки панели управления и упаковка устройства HP all-in-one

После извлечения картриджей и отключения HP all-in-one от источника питания выполните следующие действия.



Предупреждение Перед выполнением приведенных ниже инструкций аппарат HP all-in-one необходимо отключить от источника питания.

- 1 Снимите наклейку панели управления как показано ниже:
 - а Поместите руки с обеих сторон наклейки панели управления.
 - б С помощью больших пальцев поднимите наклейку и снимите ее.

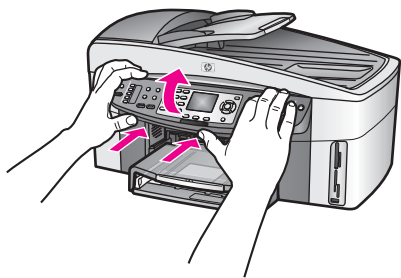

- 2 Оставьте накладку панели управления у себя. Не отправляйте накладку панели управления вместе с аппаратом HP all-in-one.



Предупреждение Аппарат HP all-in-one для замены может поставляться без наклейки. Храните наклейку панели управления в безопасном месте, а когда будет доставлен аппарат HP all-in-one для замены, прикрепите ее к аппарату. Для использования панели управления аппарата HP all-in-one, предоставленного для замены, к нему необходимо прикрепить панель управления.


Совет Инструкции по установке наклейки панели управления см. в руководстве по установке, прилагаемом к HP all-in-one.

Примечание К предоставленному для замены аппарату HP all-in-one могут прилагаться инструкции по настройке.

- 3 Снимите дополнительное устройство автоматической двусторонней печати HP сзади аппарата.

Примечание Если с аппаратом HP all-in-one используется лоток HP для обычной бумаги на 250 листов, снимите его перед транспортировкой.

- 4 Для транспортировки поместите устройство HP all-in-one в заводскую упаковку (если она сохранилась) либо используйте упаковку предоставленного для замены устройства.

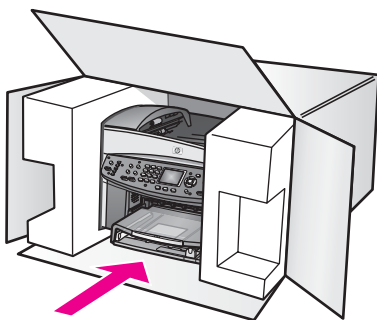

Если заводские упаковочные материалы не сохранились, используйте аналогичные им упаковочные материалы. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильной упаковки и/или неправильной транспортировки.

- 5 На внешнюю сторону упаковочной коробки наклейте этикетку с адресом.

- 6 В коробку необходимо вложить перечисленные ниже компоненты.
 - Полное описание признаков неисправности для персонала по обслуживанию (если неисправность связана с качеством печати, можно приложить образцы распечаток).
 - Копию товарного чека или другого документа, подтверждающего факт покупки, для определения гарантийного срока.
 - Имя, адрес и телефонный номер, по которому можно связаться с вами в рабочее время.

18 Информация о гарантии

Эта глава содержит информацию о длительности срока ограниченной гарантии для HP all-in-one, гарантийном обслуживании, расширении гарантии, возврате аппарата HP all-in-one для обслуживания, а также условия ограниченной глобальной гарантии Hewlett-Packard.

Срок действия ограниченной гарантии

Срок действия ограниченной гарантии (аппаратура и работы): 1 год

Срок действия ограниченной гарантии (компакт-диски): 90 дней

Срок действия ограниченной гарантии (картриджи): до полного использования чернил HP или до даты “окончания срока гарантии”, указанной на картридже (в зависимости от того, что наступит быстрее). Данная гарантия не распространяется на повторно заправленные и восстановленные картриджи HP, а также не действует при неправильном обращении с картриджами.

Гарантийное обслуживание

Для выполнения ремонта пользователь должен предварительно обратиться в сервисный центр HP или центр технической поддержки HP для выполнения базовой диагностики изделия. Описание действий, которые требуется выполнить перед обращением в службу поддержки, см. в разделе [Техническая поддержка HP](#).

Если для обслуживания HP all-in-one необходимо только заменить какие-либо компоненты и такая замена может быть выполнена пользователем, HP предварительно оплачивает стоимость доставки, пошлины и налоги, предоставляет телефонные консультации по замене компонента, а также оплачивает стоимость доставки, пошлины и налоги для деталей, которые подлежат возврату в HP. В противном случае центр технической поддержки HP направит пользователя в другие сервисные центры, которые уполномочены компанией HP выполнять обслуживание данного изделия HP.

Примечание Эта информация не относится к пользователям в Японии. Дополнительную информацию об услугах в Японии см. в [Услуга HP по быстрой замене \(Япония\)](#).

Продление гарантии

В зависимости от страны/региона компания HP может предложить пакет расширения стандартной гарантии для изделия. Могут быть предложены такие услуги, как приоритетная поддержка по телефону, возврат аппарата или замена на следующий рабочий день. Обычно действие расширенной гарантии начинается с даты покупки изделия и пакет необходимо приобрести в течение ограниченного времени.

Дополнительная информация:

- В США для получения консультации в HP позвоните по телефону 1-866-234-1377.
 - За пределами США обращайтесь в местный центр технической поддержки HP. Список номеров центров технической поддержки во всем мире см. в разделе [Номера для обращения в других странах/регионах](#).
 - Посетите Web-узел HP:
www.hp.com/support
- При необходимости выберите страну/регион, а затем найдите информацию о гарантии.

Возврат аппарата HP all-in-one для обслуживания

Перед возвратом аппарата HP all-in-one для обслуживания обратитесь в службу поддержки HP по телефону. Описание действий, которые требуется выполнить перед обращением в службу поддержки, см. в разделе [Техническая поддержка HP](#).

Примечание Эта информация не относится к пользователям в Японии. Дополнительную информацию об услугах в Японии см. в [Услуга HP по быстрой замене \(Япония\)](#).

Условия ограниченной глобальной гарантии Hewlett-Packard

Следующая информация содержит описание условий ограниченной глобальной гарантии HP.

Условия ограниченной гарантии

Компания Hewlett-Packard ("HP") гарантирует конечному пользователю ("Пользователь"), что любое изделие HP Officejet 7300/7400 series all-in-one ("Изделие"), включая соответствующее программное обеспечение, принадлежности и расходные материалы, не будет содержать дефектов в материалах и сборке в течение срока, который отсчитывается с даты покупки изделия Пользователем.

Для любого аппаратного Изделия срок действия ограниченной гарантии HP составляет один год на комплектующие и один год на работы по сборке. Для всех прочих Изделий срок действия ограниченной гарантии на комплектующие и сборку составляет девяносто дней.

Для всех программных Изделий ограниченная гарантия HP распространяется только на случай отказа при выполнении программных инструкций. Компания HP не гарантирует, что работа любого Изделия будет бесперебойной и безошибочной.

Ограниченная гарантия HP распространяется только на дефекты, возникшие в результате нормальной эксплуатации Изделия, и не распространяется на любые другие дефекты, включая дефекты, возникшие в результате (а) неправильного обслуживания или модификации, (б) использования программного обеспечения, принадлежностей и расходных материалов, не изготавливаемых или не рекомендованных компанией HP, и (в) работы в режимах, не предусмотренных техническими характеристиками Изделия.

Для всех аппаратных Изделий использование картриджей других изготовителей (не HP) либо использование повторно заправленных картриджей не является основанием для отмены гарантии для Пользователя, равно как и любого контракта на обслуживание, заключенного с Пользователем. Однако, если отказ или повреждение Изделия будут вызваны использованием картриджей других изготовителей (не HP) либо повторно заправленных картриджей, компания HP выставит стандартный счет за работу и материалы, затраченные на устранение такого отказа или повреждения.

Если в течение срока действия гарантии компания HP получит уведомление о дефекте в каком-либо Изделии, HP на свое усмотрение либо отремонтирует, либо заменит дефектное Изделие. Если на работы по ремонту не распространяется ограниченная гарантия HP, такие работы оплачиваются по стандартным тарифам HP.

Если HP не сможет отремонтировать или заменить дефектное Изделие, в отношении которого действуют условия гарантии HP, компания HP в течение разумного срока после получения уведомления о дефекте возместит сумму, за которую было приобретено Изделие. Компания HP не принимает на себя никаких обязательств по ремонту, замене или возмещению стоимости до тех пор, пока Пользователь не вернет дефектное Изделие компании HP.

Любое изделие, предоставляемое взамен дефектного изделия, может быть новым либо равноценным новому при условии, что его функциональные возможности по крайней мере равны возможностям заменяемого Изделия.

Любые изделия HP могут содержать восстановленные детали, компоненты и материалы, эквивалентные по своим свойствам новым деталям.

Ограниченная гарантия HP на любое Изделие действует в любой стране/регионе или местности, где изделие HP, в отношении которого действует настоящая гарантия, продается компанией HP. Контракты на дополнительное гарантийное обслуживание, например, обслуживание изделия в месте его установки, можно заключить с любой сервисной службой HP в той стране/регионе, где такое изделие продается компанией HP или ее уполномоченным представителем.

Ограничения гарантии

В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСКАЕМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ КОМПАНИЯ HP, НИ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НИКАКИХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ.

Ограничение ответственности

В пределах, допускаемых местным законодательством, возмещение, определяемое настоящей Ограниченной гарантией, является единственным и исключительным возмещением, предоставляемым Пользователю.

В ПРЕДЕЛАХ, ДОПУСКАЕМЫХ МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, И ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СПЕЦИАЛЬНО ПРИНЯТЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ HP ИЛИ ЕЕ СТОРОННИЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ ОТВЕЧАЮТ ЗА ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, НЕПРЕДВИДЕННЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОСНОВАНИЕМ ПРЕТЕНЗИИ КОНТРАКТ, ИСК ИЛИ ДРУГОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АКТ, А ТАКЖЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЫЛО ЛИ СДЕЛАНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УЩЕРБА.

Местное законодательство

Настоящая Ограниченная гарантия предусматривает предоставление Пользователю определенных юридических прав. Пользователь может также иметь и другие права, которые различны в разных штатах США, разных провинциях Канады и в разных странах/регионах мира.

В части Ограниченной гарантии, не соответствующей местному законодательству, ее следует считать измененной в соответствии с местным законодательством. В соответствии с местным законодательством, отдельные положения об ограничении ответственности изготовителя и ограничении условий настоящей Гарантии могут не относиться к Пользователю. Например, в некоторых штатах США, а также в некоторых субъектах права за пределами США (включая провинции Канады):

могут не допускаться ограничения ответственности изготовителя и ограничения настоящей Гарантии, противоречащие законным правам потребителя (например, в Великобритании);

могут другим образом ограничиваться права изготовителя вводить такие ограничения ответственности или ограничения гарантии; или

пользователь может иметь дополнительные гарантийные права, например, относительно срока подразумеваемых гарантий, от которых изготовитель не имеет права отказаться, или может не допускаться ограничение срока подразумеваемых гарантий.

В СЛУЧАЕ ПРОДАЖ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ В АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ГАРАНТИИ, КРОМЕ КАК В ДОПУСКАЕМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДЕЛАХ, НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ И НЕ ИЗМЕНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЗАКОННЫХ ПРАВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЙ HP ТАКИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, А ЛИШЬ ДОПОЛНЯЮТ ТАКИЕ ПРАВА.

Информация об ограниченной гарантии в странах/регионах ЕС

Ниже приведены названия и адреса подразделений HP, которые предоставляют Ограниченную гарантию HP (гарантию производителя) в странах/регионах ЕС.

Кроме гарантии производителя, на основании договора покупки пользователю могут также предоставляться законные юридические права, которыми он может пользоваться при возникновении спорных вопросов с продавцом, и такие права не могут быть ограничены условиями этой гарантии производителя.

Belgique/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Ireland Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Deutschland Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
España Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Greece Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgratan 9S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

19 Техническая информация

Эта глава содержит информацию о системных требованиях для Windows и Macintosh, характеристики бумаги, печати, копирования, карты памяти, сканирования, физические характеристики, а также требования к питанию, окружающей среде, сведения о соответствии стандартам и свидетельство соответствия для аппарата HP all-in-one.

Требования к системе

Требования к компьютеру для установки программного обеспечения приведены в файле Readme. Информацию о просмотре файла Readme см. в [Просмотр файла Readme](#).

Характеристики бумаги

Этот раздел содержит информацию о емкости лотков для бумаги, форматах бумаги и размерах полей при печати.

Емкость лотков для бумаги

Тип	Плотность бумаги	Входной лоток	Выходной лоток
Обычная бумага	60 x 90 г/кв. м	Бумага 150 (20 фунтов)	Бумага 50 (20 фунтов)
Бумага Legal	75 x 90 г/кв. м	Бумага 150 (20 фунтов)	Бумага 50 (20 фунтов)
Карточки	200 г/кв. м (максимум)	30	30
Конверты	75 x 90 г/кв. м	20	10
Транспаранты	60 x 90 г/кв. м	20	20 или менее
Диапозитив	нет	25	25 или менее
Этикетки	нет	30	30
Фотобумага 10 x 15 см	236 г/кв. м	30	30
Фотобумага 216 x 279 мм	нет	20	20

Форматы бумаги

Формат	Размер
Бумага	Letter: 216 x 279 мм A4: 210 x 297 мм A5: 148 x 210 мм Executive: 184,2 x 266,7 мм Legal: 216 x 356 мм
Транспарант	Бумага для транспарантов HP, A4 Фальцованная компьютерная бумага: (перфорация удалена)

Формат	Размер
Конверты	U.S. #10: 105 x 241 мм A2: 111 x 146 мм DL: 110 x 220 мм C6: 114 x 162 мм
Диапозитив	Letter: 216 x 279 мм A4: 210 x 297 мм
Фотобумага	102 x 152 мм 127 x 178 мм Letter: 216 x 279 мм A4: 210 x 297 мм
Карточки	76 x 127 мм 101 x 152 мм 127 x 178 мм A6: 105 x 148,5 мм Открытка Хагаки: 100 x 148 мм
Этикетки	Letter: 216 x 279 мм A4: 210 x 297 мм
Пользовательский	76 x 127 мм до 216 x 356 мм

Характеристики полей при печати

	Верхнее (передний край)	Нижнее (задний край)
Бумага или прозрачная пленка		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 мм	3 мм
ISO (A4, A5) и JIS (B5)	1,8 мм	6,0 мм
Конверты		
	3,2 мм ()	14,3 мм
Карточки		
	1,8 мм	6,7 мм

Характеристики печати

- Черно-белая 1200 x 1200 dpi
- Цветная 1200 x 1200 dpi с HP PhotoREt III
- Метод: струйная термопечать drop-on-demand
- Язык: HP PCL Level 3, PCL3 GUI или PCL 10
- Скорость печати зависит от сложности документа
- Режим работы: 500 страниц в месяц (в среднем)
- Режим работы: 5000 страниц в месяц (максимум)
- Печать в формате для панорамы

Режим		Разрешение (dpi)	Скорость (стр./мин)
Наилучшее	Черно-белый режим	1200 x 1200	2
	Цветной режим	1200 x 1200 с оптимизированным до 4800 dpi	2
Обычное	Черно-белый режим	600 x 600	9,8
	Цветной режим	600 x 600	5,7
Быстрое	Черно-белый режим	300 x 300	30
	Цветной режим	300 x 300	20

Характеристики копирования

- Цифровая обработка изображения
- До 99 копий оригинала (в зависимости от модели)
- Цифровое масштабирование от 25% до 400% (в зависимости от модели)
- В размер страницы, Плакат, Несколько на странице
- До 30 копий в минуту при черно-белой печати; 20 копий в минуту при цветной печати (в зависимости от модели)
- Скорость копирования зависит от сложности документа

Режим		Скорость (стр./мин)	Разрешение печати (dpi)	Разрешение сканирования (dpi)
Наилучшее	Черно-белый режим	до 0,8	1200 x 1200	1200 x 1200
	Цветной режим	до 0,8	1200 x 1200	1200 x 1200
Обычное	Черно-белый режим	до 9,8	600 x 600	600 x 1200
	Цветной режим	до 5,7	600 x 600	600 x 1200
Быстрое	Черно-белый режим	до 30	300* x 300	600 x 1200
	Цветной режим	до 20	600 x 300	600 x 1200

Характеристики факса

- Отправка факсов в черно-белом и цветном режиме без использования компьютера.
- До 130 номеров быстрого набора (в зависимости от модели)

- До 150 страниц в памяти (в зависимости от модели, на основе текстового изображения № 1 ITU-T при стандартном разрешении). Страницы более сложной структуры или при большем разрешении передаются дольше и занимают больший объем памяти.
- Отправка многостраничных факсов вручную
- Автоматический повторный набор номера (до пяти раз)
- Отчет о выполнении задания и отчет об операциях
- Факсимильный аппарат группы 3 CCITT/ITU с режимом коррекции ошибок (ECM)
- Передача со скоростью 33,6 Кбит/с
- Время передачи 1 страницы – 3 с при скорости передачи 33,6 Кбит/с (для тестового изображения ITU-T Test Image #1 со стандартным разрешением). Передача страниц с более сложным изображением или более высоким разрешением выполняется дольше и использует больше памяти.
- Режим автоответа с автоматическим переключением факс/автоответчик

	Фото (dpi)	Высокое (dpi)	Стандартное (dpi)
Черно-белый режим	200 x 200	200 x 200	200 x 100
Цветной режим	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Характеристики карты памяти

- Максимальное рекомендуемое количество файлов на карте памяти: 1,000
- Максимальный рекомендуемый размер отдельного файла: максимум 12 мегапикселей, 8 Мб
- Максимальный рекомендуемый объем карты памяти: 1 Гб (только Solid State)

Примечание При достижении любых из этих ограничений на карте памяти производительность аппарата HP all-in-one может ухудшиться.

Поддерживаемые типы карт памяти

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultimediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Характеристики сканирования

- Редактор изображений прилагается
- Встроенная программа оптического распознавания символов автоматически преобразовывает отсканированный текст для редактирования.
- Скорость сканирования зависит от сложности документа
- Twain-совместимый интерфейс.
- Разрешение: оптическое 2400 x 4800 dpi, улучшенное до 19200 dpi
- Цвет: цветовая палитра 48-бит, 8-битовая шкала оттенков серого (256 уровней серого)
- Максимальный размер области сканирования со стекла: 216 x 355,6 мм

Физические характеристики

- 35,3 см
- **Ширина:** 54,9 см
- **Глубина:** 39,7 см
43,8 см (с устройством HP для автоматической двусторонней печати)
- **Масса:** 11,3 кг
11,9 кг (с устройством HP для автоматической двусторонней печати)
14,2 кг (с устройством HP для автоматической двусторонней печати и лотком HP на 250 листов обычной бумаги (опция))

Характеристики питания

- Потребление энергии: 75 Вт (максимум).
- Входное напряжение: 100-240 В~, 2 А, 50–60 Гц, с заземлением
- Выходное напряжение: 31 В, 2420 мА

Характеристики окружающей среды

- Рекомендуемая рабочая температура: 15° ... 32° C
- Допустимая рабочая температура: -15° ... 35° C
- Влажность: 15 ... 85% относительной влажности без конденсации.
- Температура хранения: -4° ... 60° C
- При наличии сильных электромагнитных полей результаты работы устройства HP all-in-one могут немного отличаться.
- HP рекомендует использовать кабель USB длиной менее или равной 3 м (10 футов), чтобы снизить помехи от возможных электромагнитных полей

Дополнительные характеристики

Дополнительная информация об акустических характеристиках размещена в Интернете на Web-узле HP. Посетите www.hp.com/support.

Программа охраны окружающей среды

Этот раздел содержит информацию о соответствии стандартам по охране окружающей среды.

Защита окружающей среды

Компания Hewlett-Packard стремится производить качественные изделия, избегая ущерба окружающей среде. При разработке данного изделия приняты меры для максимального снижения воздействия на окружающую среду.

Дополнительная информация размещена в сети Интернет на Web-узле HP по адресу:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Образование озона

Данный аппарат не выделяет озон (O3) в поддающихся измерению количествах.

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Использование бумаги

Данный аппарат позволяет использовать бумагу, изготовленную из вторичного сырья в соответствии с DIN 19309.

Пластмассовые детали

Пластмассовые детали массой более 25 г маркированы в соответствии с международными стандартами, что обеспечивает правильную идентификацию материалов при утилизации изделия после окончания его срока службы.

Таблицы данных по безопасности материалов

Таблицы данных по безопасности размещены в сети Интернет на Web-узле HP:

www.hp.com/go/msds

При отсутствии доступа к Интернету обратитесь в ближайший центр технической поддержки HP.

Программа по утилизации материалов

Компания HP осуществляет многочисленные программы возврата и утилизации изделий во многих странах/регионах, а также сотрудничает с рядом крупных центров утилизации электронной продукции по всему миру. Кроме того, компания HP способствует сбережению ресурсов, восстанавливая и повторно продавая некоторые из наиболее популярных изделий.

Данный продукт HP содержит следующие материалы, которые могут потребовать специального обращения в конце срока службы:

- Ртуть во флуоресцентной лампе сканера (< 2 мг).
- Свинец в припое.

Программа утилизации расходных материалов HP Inkjet

HP строго придерживается политики защиты окружающей среды. Программа утилизации расходных материалов HP Inkjet доступна во многих странах/регионах. Она позволяет выполнять бесплатную повторную переработку картриджей. Дополнительную информацию см. на Web-узле по адресу:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Соответствие стандартам

Конструкция устройства HP all-in-one удовлетворяет нормативным требованиям страны/региона, в котором оно используется.

Этот раздел содержит информацию о соответствии нормам, которая не относится к беспроводным функциям.

Нормативный идентификационный номер модели

Для нормативной идентификации для этого аппарата назначен нормативный номер модели. Код данного изделия – SDGOB-0305-02/SDGOB-0305-03. Нормативный код

модели отличается от названия (HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) и номера изделия (Q3461A/Q3462A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Примечание The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device

must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Мера предосторожности Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Мера предосторожности The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Примечание The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users in the European Economic Area



This product is designed to be connected to the analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions.

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Информация о соответствии нормам для беспроводных устройств

Этот раздел содержит информацию о соответствии нормам для беспроводных устройств.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

For Indoor Use. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

ARIB STD-T66 (Japan)

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL：0120-014121

2.4 D S 4

Notice to users in Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Notice to users in France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements, see www.art-telecom.fr.

Pour une utilisation en réseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut être utilisé à l'intérieur des bâtiments sur toute la bande de fréquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1-13). Pour une utilisation à l'extérieur des bâtiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10-13) peut être utilisée. Pour connaître les dernières réglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.

Notice to users in the European Economic Area (wireless products)

Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the R&TTE Directive (1999/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

Примечание Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, for Home and Office environments. In some countries/regions, using the product may be subject to specific restrictions as listed for specific countries/regions below.

This product may be used in the following EU and EFTA countries/regions: Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United Kingdom. For normal wireless LAN operation of this product, only a limited band is available in France (Channels 10, 11, 12 and 13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional channels. For more information, including local rulings and authorization, please see the ART website : www.art-telecom.fr.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 7300 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-02**Product Name:** OfficeJet 7300 Series (Q3461A)**Model Number(s):** OfficeJet 7310 (Q5562A), 7313 (Q5562A), 7310xi (Q5563A)**Power Adapter(s) HP part#:** 0950-4483 (domestic)
0950-4484 (international)**conforms to the following Product Specifications:**

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001**Supplementary Information:**

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

24 February 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143
US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA, 92127

HP Officejet 7400 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-03

Product Name: OfficeJet 7400 Series (**Q3462A**)

Model Number(s): OfficeJet 7410 (Q5569A/B, Q5573C-Japan), 7410xi (Q5564A), 7413 (Q5570A)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)
0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

Указатель

Символы/цифры

2-проводной телефонный кабель 214, 221
4-проводной телефонный кабель 214, 221

А

автоматическая печать 169
автоматические отчеты факсов 132
автоответ 117
Автоответчик
индикатор 4
кнопка 4
автоответчик
настройка 105, 107
прием факсов 117, 126
устранение неполадок 219
автопроверка 168

Б

безопасность
адаптер Bluetooth 23
блокировка каретки 204
бумага
загрузка 36
заказ 177
замятие 204, 225
замятия 43
копирование Legal на бумаге Letter 73
несовместимые типы 35
рекомендуемые типы 35
рекомендуемые типы для копирования 62
устранение неполадок 225
формат бумаги для копирования 61
формат, выбор для факса 138
форматы бумаги 257
характеристики бумаги 257
бумага A4, загрузка 36
бумага Legal

загрузка 36
бумага Letter
загрузка 36
бумага для переводных картинок
загрузка 41
бумага для транспарантов
загрузка 41
быстрая печать 57
быстрый набор
группы 134
отправка факса 123
параметры удаления 135
печать списка 132
редактирование 134
создание номеров 133, 134

В

в размер страницы 72
ввод текста 130
Вкл, кнопка 6
возврат HP All-in-One 248
восстановление заводских параметров 194
время задержки запроса 194
время, установка 129
вручную
отправка факса 122, 125
отчеты факса 132
прием, факс 127
устранение, факс 217
встроенный Web-сервер 235
входной лоток
емкость 257
факс, выбор 137
Выбор лотка, кнопка 5
выгрузка изображений
OS 9 HP Image Zone 16
OS X HP Image Zone 14
выключите HP all-in-one 233

Г

гарантия
условия 254
голосовая почта

настройка с факсом 98, 111, 117
устранение неполадок 217
группа номеров быстрого набора 134

Д

дата, установка 129
двусторонние оригиналы 121, 127
двусторонние факсы 121, 127
Двусторонняя, кнопка 5
Директор HP
HP Instant Share 154
запуск 11
отсутствуют значки 206

З

заводские параметры
восстановление 194
заводские параметры, восстановление 194
заголовок, факс 129
загрузка
бумаги A4 36
бумаги Legal 36
бумаги Letter 36
бумаги для переводных картинок 41
бумаги для транспарантов 41
карточек Хагаки 39
конвертов 40
оригиналов 33
поздравительных открыток 41
полноразмерной бумаги 36
почтовых карточек 39
прозрачных пленок 41
фотобумаги 10 x 15 см 38
фотобумаги 4" x 6" 38
этикеток 41
задний лоток для бумаги 64
заказ
бумаги 177

картриджей 177
 принадлежностей 178
 программного обеспечения 179
 Руководство по установке 179
 Руководство пользователя 179
 замена картриджей 184
 замятие бумаги 225
 замятие, бумага 204
 замятия бумаги 43
 заполнить страницу полностью
 увеличение фото 70
 запрос для получения факса 128
 Запуск копирования, Цвет 5
 Запуск копирования, Ч/Б 5
 Запуск сканирования, кнопка 4
 Запуск факса, Цвет, кнопка 4
 Запуск факса, Ч/Б, кнопка 4
 заставка 7
 затемнение копий 73
 затемнить факсы 136
 защитный футляр картриджа 189
 заявление о соответствии стандартам
 нормативный идентификационный номер модели 262
 заявления о соответствии стандартам 262
 звук, настройка для факса 139
 значения по умолчанию факс 137
 значки беспроводного соединения ad hoc 7
 значки проводного соединения 7
 значки уровня чернил 7

И

идентификационный код абонента 129
 импульсный набор 138

индивидуальные номера быстрого набора 133
 Индикатор неисправности 6
 Интернет факс, использование 221

К

каартриджи
 название частей 184
 каретка, блокировка 204
 карта памяти неисправна 238
 карточки Хагаки, загрузка 39
 картриджи
 заказ 177
 замена 184
 обращение 184
 очистка 190
 очистка контактов 191
 очистка области вокруг сопел 192
 проверка уровней чернил 181
 серый фотокартридж 188
 устранение неполадок 201, 233
 фотокартриджи 188
 хранение 189
 юстировка 190
 карты памяти
 лист пробных отпечатков 47
 обзор 44
 отправка изображений 147
 отправка фотографий 160
 печать файла DPOF 57
 печать фотографий 55
 сохранение файлов на компьютер 46
 установка 46
 фотографии, отправка (сеть) 60
 фотографии, отправка (USB) 59
 характеристики 260
 качество для быстрого копирования 64
 Качество, кнопка 6
 клавиатура 4, 130
 кнопка Быстрый набор 4
 кнопки быстрого набора 4
 Количество копий, кнопка 6

количество сигналов вызова до ответа факса 126
 компьютерный модем
 настройка с факсом 99, 101, 107
 устранение неполадок 214

конверты
 загрузка 40
 контраст, факс 136
 контролируемый набор 125
 копии без рамки
 заполнить страницу полностью 70
 фото 10 x 15 см (4" x 6") 69

Копирование
 кнопка меню 6
 меню 8

копирование
 двустороннее 67
 двух оригиналов на одной странице 68
 интенсивность цвета 73
 качество 63
 количество копий 65
 копии без рамки 69
 несколько копий на одной странице 71
 нестандартный формат 72
 отмена 77
 параметры по умолчанию 65
 переводные картинки 76
 переплет 75
 порядок. см. разбор по копиям
 разбор по копиям 68
 рекомендуемые типы бумаги 62
 скорость 63
 увеличение до размера плаката 76
 улучшение текста 74
 улучшение фотографий 74
 уменьшение/увеличение копий 72
 формат бумаги 61
 фотографии на бумагу Letter или A4 70
 характеристики 259

черно-белые
документы 67
копия
Legal на бумаге Letter 73
увеличение 72
улучшение светлых
участков 75
уменьшение 72, 73

Л

линия ADSL. *см.* линия DSL
линия DSL, настройка с
факсом 93
линия ISDN, настройка 94
лист пробных отпечатков
заполнение 48
кнопка 6
меню 10
печать 47
сканирование 50
лоток для бумаги
емкость лотков для
бумаги 257
факс, выбор 137
Лоток для загрузки 250
листов обычной бумаги
факс, выбор 137
лоток на 250 листов обычной
бумаги 64

М

материалы. *см.* бумага
места назначения
создание 158
управление 174
мини-АТС, настройка 94
минимальная установка 222
модем. *см.* компьютерный
модем
модем ПК
устранение
неполадок 217

Н

наивысшее качество
копирования 64
Настройка
кнопка меню 6
настройка
автоответчик 105, 107
выделенная
факсимильная линия 92
голосовая почта 111

голосовой почты 98
дата и время 129
компьютерный
модем 99, 101, 107, 111
линия DSL 93
линия ISDN 94
меню 10
мини-АТС 94
общая телефонная
линия 97
проверка факса 115, 210
условный звонок 140
устранение неполадок
при работе с факсом 210
факса 88
функция условного
звонка 95
настройка аппарата
устранение
неполадок 198
настройки
автоответ 117
неполадки связи,
факс 214, 217
нижний лоток
факс, выбор 137
нижний лоток для бумаги 64
номера телефонов,
техническая
поддержка 243

О

обновление аппарата
Windows 241
обновление программ. *см.*
обновление аппарата
обновления для устройства
Macintosh 242
описание 240
обращение
замена картриджей 184
обслуживание
восстановление
заводских
параметров 194
время задержки
запроса 194
отчет самопроверки 182
очистка внешних
поверхностей 181
очистка картриджей 190
очистка подложки
крышки 181

очистка стекла 180
проверка уровней
чернил 181
режим
энергосбережения 194
юстировка
картриджей 190
обычное качество
копирования 64
окружающая среда
защита 261
использование
бумаги 262
образование озона 261
пластмассовые
детали 262
программа охраны
окружающей среды 261
утилизация материалов
для струйной печати 262
освещение
копий 73
осветлить
факсы 136
основной входной лоток
факс, выбор 137
остановка
задания на печать 86
запланированного
факса 124
копирования 77
сканирования 83
факс 139, 144
факса 144
Отмена
кнопка 5
отмена
задания на печать 86
копирования 77
сканирования 83
факс 124, 139
отправка
контролируемый
набор 125
отправка на устройство
HP Director
(Macintosh) 154
HP Image Zone 164
HP Image Zone
(Macintosh) 152
HP Image Zone
(Windows) 151

отсканированных изображений 149, 163
 подключенное по сети 60
 подключенное через USB 59
 с карты памяти 147, 160
 отправка факса
 быстрый набор 123
 вручную 122, 125, 217
 двусторонние оригиналы 121
 из память 125
 обычный факс 120
 планирование 124
 повторный набор 123
 отчет
 самопроверки 182
 сбой проверки факса 211
 отчет самопроверки 132, 182
 отчеты
 журнал факса 132
 об ошибках 132
 отчет самопроверки 132
 подтверждения 132
 последняя операция с факсом 132
 список номеров быстрого набора 132
 факс 115, 121, 132, 210
 отчеты об ошибках, факс 132
 очистка
 внешних поверхностей 181
 картриджей 190
 контактов картриджей 191
 области вокруг сопел картриджа 192
 подложки крышки 181
 стекла 180
 устройства автоматической подачи 227

П

память
 распечатка факсов 143
 сохранить факсы 141
 удаление факсов 143
 панель управления
 ввод текста 130
 обзор 3
 параллельные телефонные системы 89

параметры
 печати 85
 скорость факса 143
 факс 137
 параметры прокси 237
 переадресация 139
 переадресация факсов 139
 переводные картинки 76
 Передать изображения (Директор HP) 12
 переплет
 поля 75
 печать
 быстрая 57
 из программного приложения 84
 лист пробных отпечатков 47
 обе стороны
 страницы 127
 отмена задания 86
 отчета самопроверки 182
 отчетов факса 132
 отчеты факса 121, 132
 отчеты факса 115
 параметры 85
 с компьютера 84
 факсов 143
 фотографий из файла DPOF 57
 фотографий с карты памяти 55
 характеристики 258
 Печать фото, кнопка 5
 планирование, факс 124
 Поворот, кнопка 6
 Повтор/Пауза, кнопка 4
 повторная набор факса 140
 повторная установка программного обеспечения 208
 повторный набор факса 123
 поддерживаемые типы подключений
 Ethernet 21
 USB 21
 адаптер Bluetooth 21
 беспроводное 21
 поддержка
 перед обращением 196
 ресурсы 196
 подложка крышки, очистка 181

подтверждения, факс 132
 поздравительные открытки, загрузка 41
 показ слайдов 58
 получение изображений в HP Instant Share 167
 получение изображений с помощью HP Instant Share 156
 получение факсов
 устранение неполадок 217
 поля
 копии 75
 последовательная телефонная система 89
 постеры
 копирование 76
 почтовые карточки, загрузка 39
 правильный порт, факс 212
 предварительный просмотр изображений 169
 прием факса 126
 прием факсов
 вручную 127
 запрос 128
 переадресация 139
 устранение неполадок 214
 принадлежности, заказ 178
 проблемы при установке 197
 проверка
 настройка факса 115
 настройки факса 210
 порта факса 212
 проверка оборудования факса 211
 сбой проверки факса 211
 сигнала в линии 213
 состояния факсимильной линии 212
 телефонного кабеля 212
 телефонной розетки 211
 проверка оборудования, факс 211
 проверка подключения к розетке, факс 211
 проверка состояния линии, факс 212
 программное обеспечение
 повторная установка 208
 удаление 208

устранение неполадок
при установке 204
программное приложение,
печать 84
прозрачные пленки
загрузка 41

Р

разбор
копий 68
Разобрать по копиям
кнопка 5
разрешение
факс 135
распечатка факсов из
памяти 143
распознавание сигнала
телефонной линии, сбой 213
режим коррекции ошибок 142
режим ответа 117
режим энергосбережения 194

С

сервер доменных имен
проверка IP-
адреса 235, 237
сервисный
идентификационный
номер 244
серийный номер 244
сигнал, тип вызова 140
символы, набор 130
сканирование
HP Instant
Share 80, 149, 163
листа пробных
отпечатков 50
меню 9
на карту памяти 82
остановка 83
с передней панели 79
с подключенного с
напрямую устройства 79
с сетевого устройства 80
характеристики
сканирования 260
Сканировать в
меню (USB - Windows) 8
сканировать в
кнопка меню 4
меню (USB - Macintosh) 9
сканировать в OCR (OS X HP
Image Zone) 14

Сканировать документ
Директор HP
(Windows) 12
сканировать документ
OS 9 HP Image Zone
(Macintosh) 17
Сканировать изображение
Директор HP
(Windows) 12
сканировать изображение
OS 9 HP Image Zone
(Macintosh) 16
OS X HP Image Zone
(Macintosh) 14
скорость передачи в
ботах 143
Создать копии
Директор HP
(Windows) 12
создать копии
OS 9 HP Image Zone
(Macintosh) 17
OS X HP Image Zone
(Macintosh) 14
сохранение
фотографий на
компьютер 46
сохранить
факсы в памяти 141
список доступа, HP Instant
Share 159, 174
стекло
загрузка оригиналов 34
очистка 180
стекло сканера
загрузка оригиналов 34
очистка 180
стрелка вверх 6
стрелка влево 6
стрелка вниз 5
стрелка вправо 5

Т

текст
ввод с клавиатуры 130
улучшение на копиях 74
телефон
отправка факса 122
отправка факса 122
прием факса 127
телефонная розетка,
факс 211

телефонный автоответчик.
см. автоответчик
телефонный кабель
подключение, сбой 212
проверка 212
удлинение 221
техническая информация
емкость лотков для
бумаги 257
масса 261
требования к системе 257
физические
характеристики 261
форматы бумаги 257
характеристики
беспроводных
устройств 266
характеристики
бумаги 257
характеристики для
копирования 259
характеристики карты
памяти 260
характеристики
окружающей среды 261
характеристики
печати 258
характеристики
питания 261
характеристики полей
при печати 258
характеристики
сканирования 260
характеристики
факса 259
техническая поддержка
Австралия 247
гарантия 253
за пределами США 244
Корея 247
на Web-узле 243
обращение 243
Северная Америка 244
сервисный
идентификационный
номер 244
серийный номер 244
услуга HP по быстрой
замене (Япония) 248
Япония 247
тип сигнала вызова 95, 140
тональный набор 138
требования к системе 257

- У**
- увеличение копий 70
 - Увеличение, кнопка 6
 - удаление
 - программного обеспечения 208
 - удаленная печать. см.
 - удаленная печать HP
 - удаленная печать HP как осуществить удаленную печать 173
 - обзор 157
 - уменьшение факсов по размеру страницы 141
 - уменьшение/увеличение копий
 - изменение до размера Letter 73
 - изменение размеров для бумаги Letter или A4 72
 - нестандартный формат 72
 - постер 76
 - размещение нескольких на одной странице 71
 - Уменьшить/Увеличить, кнопка 6
 - уровни чернил, проверка 181
 - условный звонок 117, 140
 - установка кабеля USB 198
 - установка программного обеспечения аппарата 222
 - устранение неполадок
 - DNS сервер не отвечает 237
 - автоответчик 219
 - блокировка каретки 204
 - бумага 225
 - замятие бумаги 204, 225
 - замятие, бумага 204
 - замятия, бумага 43
 - информация о устранении неполадок 196
 - кабель USB 198
 - картриджи 201, 233
 - карты памяти 238, 240
 - минимальная установка 222
 - настройка 198
 - настройка HP Instant Share 222
 - не допустимые места назначения 238
 - не настроены места назначений 223
 - неполадки факса 214
 - неправильные единицы измерения 200
 - о настройке 198
 - обращение в центр поддержки HP 196
 - отправка факсов 214, 217
 - отсутствие сетевого соединения 234
 - поврежденный файл места назначения 237
 - получение факсов 217
 - при настройке аппарата 198
 - при работе HP Instant Share 233
 - приема факсов 214
 - проблемы с факсами 219, 221
 - проблемы с факсом 217
 - проверка адреса DNS 237
 - проверка адреса прокси 237
 - проверка параметров прокси 235
 - проверки факса 211
 - разорвано соединение со службой HP Instant Share 237
 - ресурсы 196
 - сбой при установке соединения с HP Instant Share 235
 - статические помехи на линии 220
 - установка программного обеспечения 204
 - файл Readme 197
 - факс 210
 - функция HP Instant Share не настроена 223
 - язык, на дисплее 200
 - устранение неполадок при замятии бумаги в устройстве двусторонней печати 227
 - устройство автоматической подачи
 - очистка 227
 - проблемы при подаче, устранение 227
 - устройство автоматической подачи документов
 - загрузка оригиналов 33
 - замятие, устранение неполадок 226
 - снятие лицевой панели 228
 - установка лицевой панели 231
- Ф**
- файл DPOF 57
 - файл Readme 197
 - файл мест назначения
 - отправка фотографий 162
 - факс
 - автоответ, настройка 119
 - автоответчик 105, 107, 217
 - атоматическое уменьшение 141
 - быстрый набор 123, 133, 134, 135
 - ввод текста и символов 130
 - голосовая почта, настройка 98, 111
 - дата и время 129
 - заголовок 129
 - запрос для получения 128
 - звонки до ответа 126
 - звук 139
 - значения по умолчанию 137
 - Интернет 144
 - Интернет, передача факсов 221
 - кнопка меню 4
 - компьютерный модем, настройка 99, 101, 107, 111
 - контраст 136
 - контролируемый набор 125
 - линия DSL, настройка 93
 - линия ISDN, настройка 94
 - лоток для бумаги 137
 - меню 9
 - мини-ATC, настройка 94
 - настройка 88
 - односторонние оригиналы 121, 127
 - остановка 144

- отвечать на вызов 127
- отправка 120
- отправка
 - вручную 122, 217
- отчет 115
- отчеты 121, 132
- параметры 135, 137
- пауза 130
- переадресация
- факсов 139
- планирование 124
- повторный набор 123, 140
- преадресация 139
- прием 126
- прием в резервном режиме 141
- прием вручную 127
- проверка 115, 210
- разрешение 135
- распечатка 143
- режим коррекции ошибок 142
- режим ответа, настройка 117, 119
- сбой проверки 211
- светлее или темнее 136
- скорость 143
- статические помехи на линии 220
- телефонный кабель 211, 214, 221
- тип сигнала вызова 140
- тональный или импульсный набор 138
- удаление 143
- условный звонок 117, 140
- установка 210
- устранение неполадок 210, 219
- формат бумаги 138
- функция условного звонка 95
- характеристики 259
- физические характеристики 261
- Фото
 - кнопка меню 6
 - меню 9
- фотобумага
 - загрузка 38
- фотобумага 10 x 15 см
 - загрузка 38

- фотобумага 4" x 6", загрузка 38
- фотографии
 - HP Image Zone 151, 164
 - автоматическая печать 169
 - быстрая печать 57
 - неподдерживаемый формат 239
 - отмена выбора 56
 - отправка 80,
 - отправка из файла мест назначения 162
 - отправка отсканированных изображений 149, 163
 - отправка с карты памяти 147, 160
 - параметры печати 170
 - печать 168
 - печать без рамки 56
 - печать вручную 169
 - печать из файла DPOF 57
 - печать, отмена 172
 - поврежденный файл 239
 - показ слайдов 58
 - получение от любого отправителя 167
 - получение от разрешенных отправителей 167
 - предварительный просмотр 169
 - размер файла 239
 - сканирование 80
 - улучшение копий 75
 - фотокартриджи 188
 - эл. почты 80
- фотографии без рамки
 - печать с карты памяти 56
- функция условного звонка 95

X

- характеристики
 - бумага для транспарантов 257
 - бумага формата legal 257
 - бумага формата Letter 257
 - конвертов 257
 - прозрачные пленки 257
 - фотобумага формата 10 на 15 см 257

- фотобумаги 257
- этикетки 257
- характеристики окружающей среды 261
- характеристики питания 261
- характеристики полей при печати 258

Ц

- цвет
 - интенсивность 73
 - копий 75
- Цветной графический дисплей
 - значки 6
- цветной графический дисплей
 - заставка 7
 - изменение единиц измерения 200
 - изменение языка 200
- центр технической поддержки HP.
 - перед обращением 196
- цифровая камера
 - PictBridge 56

Э

- экранная клавиатура 130
- этикетки
 - загрузка 41

Ю

- юстировка картриджей 190

В

- Bluetooth
 - доступность 23
 - параметры безопасности 23
 - подключение к HP all-in-one 21
 - проверка пароля 23

С

- CompactFlash 44

D

- declaration of conformity
 - European Economic Area 267
 - HP Officejet 7300 series 268

HP Officejet 7400 series 269
 DNS. см. сервер доменных имен
Е
 environment
 energy consumption 261
 EWS. см. встроенный Web-сервер
Ф
 FCC requirements 263
 FCC statement 263
 FoIP 144, 221
Н
 HP all-in-one
 возврат HP All-in-One 248
 сведения 2
 HP Gallery
 OS 9 HP Image Zone 17
 OS X HP Image Zone 14
 HP help (справка HP) (OS 9 HP Image Zone) 17
 HP Image Print (OS X HP Image Zone) 14
 HP Image Zone
 HP Instant Share 151, 152, 164
 Macintosh 13, 15, 152
 Windows 11, 151
 кнопка (Windows) 12
 обзор 10
 отправка изображений 164
 HP Instant Share
 HP Image Zone 151, 164
 автоматическая печать 159, 169
 автопроверка 168
 Закрытый режим 156, 159
 закрытый режим 167
 значки 7
 интерактивные альбомы 59
 качественные отпечатки 59
 кнопка меню 5
 меню 10
 меню Параметры 174
 места назначений 223
 места назначения 158

минимальная установка 222
 настройка (USB) 147
 настройка (по сети) 157
 не допустимые места назначения 238
 обзор 146, 155
 общие ошибки 233
 Открытом режиме 159
 Открытый режим 156
 открытый режим 167
 отмена заданий на печать 172
 отмена отправки изображений 164
 отправка изображений 80, 147, 155, 160, 237
 отправка изображений (USB) 59
 отправка изображений (сеть) 60
 отправка изображений из HP Image Zone (USB) 151
 отправка изображений из HP image Zone (USB) 151
 отправка изображений по эл. почте 80
 отправка изображений по электронной почте с помощью HP Image Zone 164
 отправка изображений с карты памяти (USB) 147
 отправка изображений с карты памяти по электронной почте (USB) 147
 отправка на устройство 80, 147, 151, 158, 160, 164
 отправка на устройство (USB) 59
 отправка на устройство (сеть) 60
 отправка отсканированного изображения 149, 163
 отправка отсканированных изображений 80
 отправка фото с карты памяти 59

отправка фотографий по эл. почте с карты памяти 160
 отправка фотографий с карты памяти 160
 Отчет об ошибках 239
 ошибки соединения 234
 параметры печати 170
 печать изображений 168
 печать изображений вручную 169
 поврежденный файл 239
 получение изображения 156
 получение изображений 166
 получение от любого отправителя 167
 получение от разрешенных отправителей 167
 превышен размер файла 239
 превышено ограничение по хранению 238
 предварительный просмотр изображений 169
 разорвано соединение 237
 сбой входа в систему 239
 сканирование изображений 80
 служба недоступна 239
 служба отключена 239
 список доступа 159
 удаление изображений 172
 удаленная печать HP 157, 173
 управление учетной записью 174
 устранение неполадок 233
 устранение неполадок при настройке 222
 файл мест назначения 162
 HP Instant Share
 HP on the Web (Web-узел HP) (OS 9 HP Image Zone) 17

I

Instant Share. см. HP Instant Share
Internet
 факс, использование 144

M

Memory Stick 44
MicroDrive 44
more applications
(дополнительные приложения) (OS 9 HP Image Zone) 17
MultiMediaCard (MMC) 44

O

OK, кнопка 5

P

PictBridge 56

R

regulatory notices
 Canadian statement 264
 declaration of conformity
 (European Economic Area) 267
 declaration of conformity
 (U.S.) 268, 269
 FCC requirements 263
 FCC statement 263
 notice to users in
 Japan 265
 notice to users in
 Korea 266
 notice to users in the
 European Economic Area 265
 notice to users of the
 German telephone
 network 265
regulatory notices wireless
products
 notice to users in
 Canada 266
 notice to users in
 France 267
 notice to users in Italy 266
 notice to users in the
 European Economic Area 267

S

Secure Digital 44
SmartMedia 44

W

Web-сканирование 24

X

xD 44



i n v e n t



Отпечатано на бумаге из полностью переработанного волокна
(минимум 50%) и макулатуры (минимум 10%)

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q3461-90194